Инструкция к Anker soundcore Sport X20 на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Беспроводные наушники Anker soundcore Sport x20 →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

soundcore

GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store


Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Скачайте приложение soundcore, чтобы испытать адаптивное шумоподавление, звук HearID, настраиваемый эквалайзер, обновление прошивки и множество других захватывающих функций.

Если наушники не могут подключиться к приложению soundcore, переустановите приложение или обновите его до последней версии в магазине мобильных приложений.


Нажмите на эту ссылку для загрузки: http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore

ОБЩИЙ ВИД

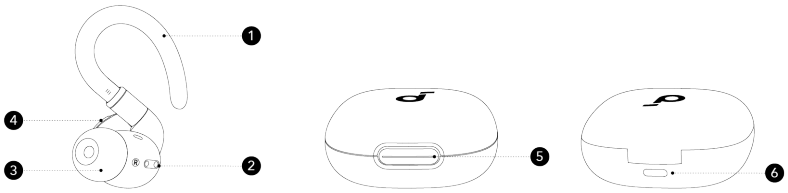

1. Регулируемый и поворотный крючок для уха
2. Контакторы зарядки
3. Наконечник для уха
4. Многокнопочный переключатель
5. Кнопка зарядного футляра
6. Порт зарядки USB-C

СОПРЯЖЕНИЕ

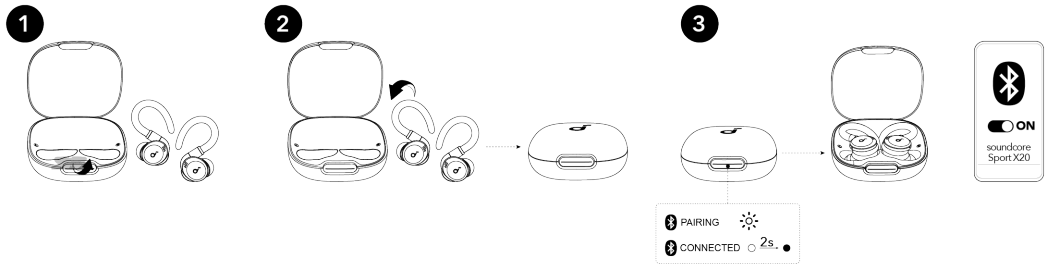


После удаления изоляционных наклеек с наушников верните их в зарядный футляр, **затем активируйте сопряжение Bluetooth, закрыв и открыв крышку футляра.** Впоследствии наушники автоматически включатся и перейдут в режим сопряжения по Bluetooth. При первом подключении выберите **"soundcore Sport X20"** из списка Bluetooth на вашем устройстве.

- При сопряжении светодиодная лента начнет мигать белым светом. После успешного сопряжения светодиодная лента будет гореть в течение 2 секунд, а затем выключится.

* При извлечении наушников они автоматически выключатся через 30 минут, если не будут подключены. Продолжительность можно установить в приложении soundcore.

НОШЕНИЕ

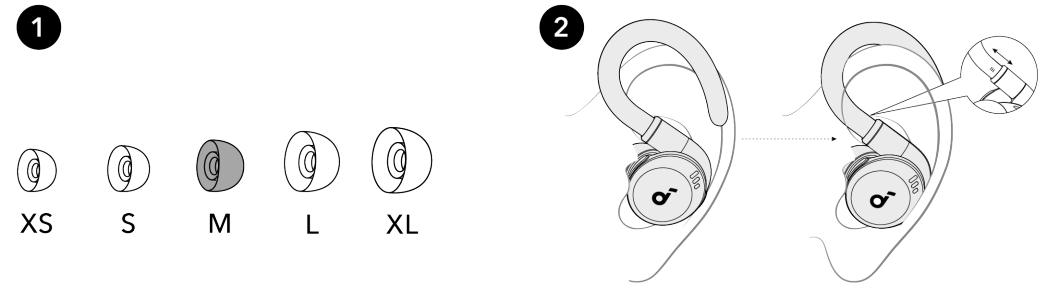


1. Выберите наушники, которые лучше всего подходят для ваших ушей, и пройдите тест на подгонку в приложении soundcore, чтобы гарантировать лучшую производительность ANC.
2. Вставьте наушники в ушной канал и аккуратно поворачивайте их, пока не найдете наиболее удобное и надежное положение.
3. Поднимите и согните заушные крючки вокруг ушей для надежной и комфортной посадки.

*** Советы: Для более комфортного ношения возьмите за стержни наушников регулируемые и поворотные крючки и растяните их до соответствующей длины.**

* Пыль, сера или другие загрязнения могут накапливаться в наушниках. Для поддержания оптимального качества звука регулярно очищайте наушники, используя ватный тампон, слегка увлажненный изопропиловым спиртом, чтобы аккуратно протереть металлический сетчатый фильтр под резиновыми насадками.

ЗАРЯДКА

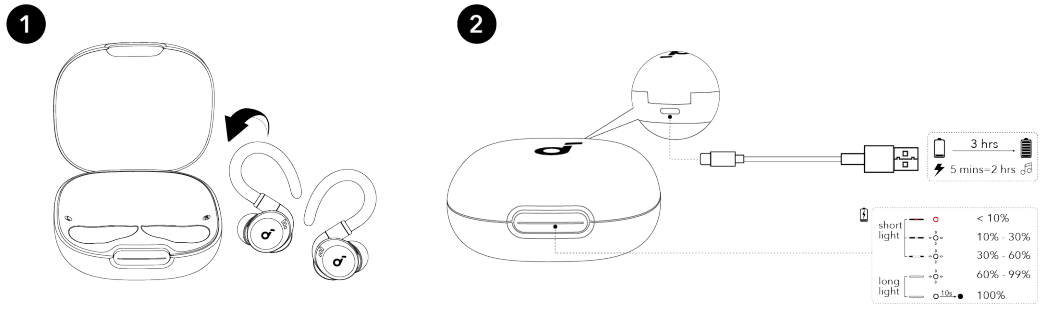


1. Поместите наушники в зарядный футляр и закройте его.

• Полностью высушите наушники и зарядный порт USB-C перед зарядкой.


2. Подключите зарядный кейс к источнику питания, используя предоставленный кабель USB-C для зарядки.

СОПРЯЖЕНИЕ С ДРУГИМ УСТРОЙСТВОМ

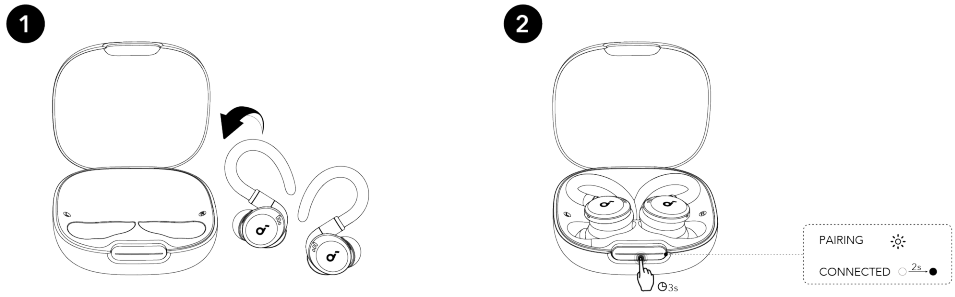

Для сопряжения с другим устройством поместите наушники в зарядный футляр и оставьте футляр открытым. Нажмите и удерживайте кнопку зарядного кейса в течение 3 секунд, пока светодиодная полоса не начнет быстро мигать белым цветом.


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

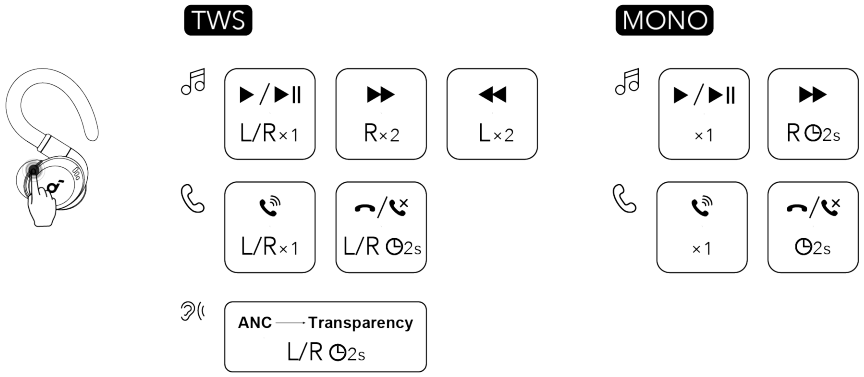

		Воспроизведение сигнала с аудиовхода	Монофонический режим
	Воспроизведение / пауза	Нажмите один раз (Λ или П)	Нажмите один раз
	Предыдущая композиция	Нажмите трижды (Λ)	/
	Следующая композиция	Нажмите дважды (П)	Нажмите и удерживайте 2 секунды
	Принять вызов	Нажмите один раз (Λ или П)	Нажмите один раз
	Завершить звонок	Нажмите и удерживайте 2 секунды (Λ или П)	Нажмите и удерживайте 2 секунды
	Отклонить звонок	Нажмите и удерживайте 2 секунды (Λ или П)	Нажмите и удерживайте 2 секунды
	Переключение режимов звучания окружающей среды (ANC / Прозрачность)	Нажмите и удерживайте 2 секунды (Λ или П)	/

* Вы также можете настроить элементы управления в приложении soundcore.

ЗВУКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

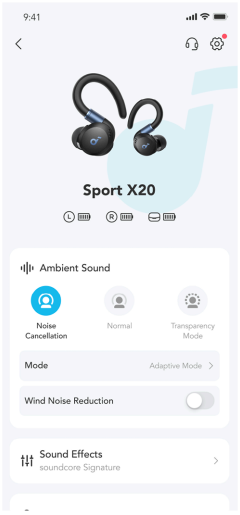

Вы можете выбрать режим Шумоподавления, Нормальный или Прозрачность в приложении soundcore.


• **Адаптивный ANC:** Оптимизируйте шумоподавление, адаптируясь к окружающей среде.

• **Прозрачность:** оставайтесь внимательными к окружающей среде во время прослушивания музыки.

ВКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЕ


С зарядным футляром

После успешного подключения в первый раз наушники автоматически переподключатся к вашему устройству каждый раз, когда вы открываете корпус для зарядки, при условии, что вы не удалили историю сопряжения с вашим устройством.
Для выключения положите оба наушника в зарядный кейс и закройте его.

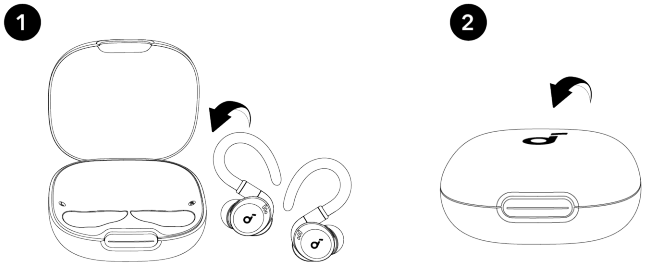


* При возвращении наушников в зарядный футляр убедитесь, что вы аккуратно выровняли контакты для зарядки между наушниками и зарядным футляром. Если любой из наушников успешно помещен обратно в корпус, светодиодная полоса загорится белым цветом, а затем погаснет.

Без зарядного кейса

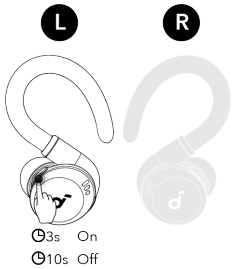

Для включения одного наушника удерживайте кнопку многоразового использования соответствующего наушника в течение 3 секунд.
Чтобы выключить один наушник, нажмите и удерживайте кнопку многоканальной функции соответствующего наушника в течение 10 секунд.


СБРОС

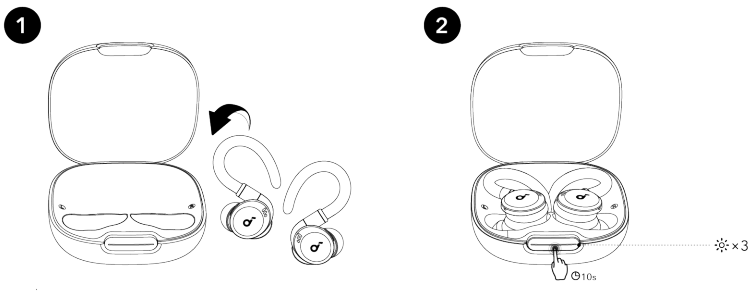

При возникновении проблем с подключением или с функциями может потребоваться перезагрузка наушников.


Поместите наушники в зарядный футляр и оставьте его открытым. Нажмите и удерживайте кнопку корпуса зарядного устройства в течение 10 секунд, пока светодиодная полоса не начнет быстро мигать белым цветом три раза подряд.

СПРАВКА ПО ИНДИКАЦИИ

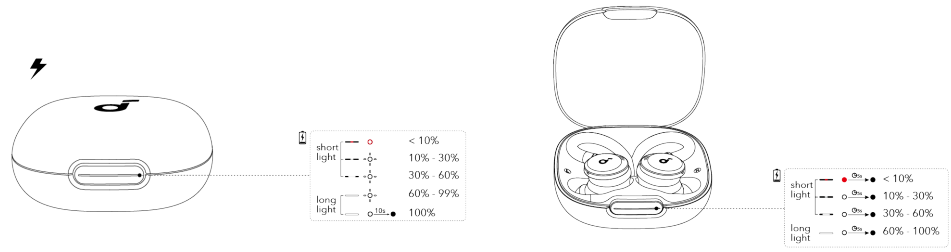

☼	Быстро мигает белым	○	Медленно мигает красным
○	Медленно мигает белым	●	Горит красным светом
○	Горит белым светом	●	Индикатор отключен

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

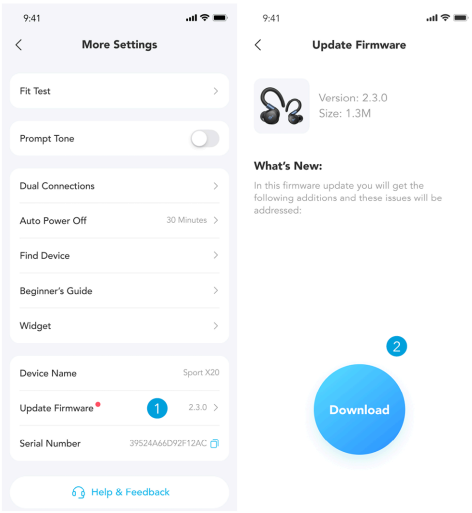

Вы будете уведомлены, когда при подключении наушников к приложению будет обнаружена новая версия прошивки. Убедитесь, что наушники помещены в зарядный футляр, и футляр остается открытым до завершения обновления прошивки. Во время обновления убедитесь, что наушники заряжаются и не осуществляйте никаких операций с ними.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вход	5В ⎓ 0.45А
Выход	5V ⎓ 0.3А(0.15А per port)
Емкость аккумулятора	580 мАч / 2,158 Вч
Время воспроизведения (при выключенном активном шумоподавлении)	12 часов / 48 часов
Время воспроизведения (при включенном активном шумоподавлении)	8 часов / 36 часов
Время зарядки	Полное время зарядки наушников: 1,5 часа Полное время зарядки для зарядного футляра: 2 часа
Блок излучателя	11мм динамический драйвер
Частотная характеристика	20-20КГц
Импеданс	16Ω
Класс защиты от воды (наушники)	IP68
Версия Bluetooth	Блютуз 5.3
Радиус действия Bluetooth	10м

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)
support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (US/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 02-1661-9246 (한국)
+971 529750842 (Middle East & Africa)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)
+8 (800) 511-86-23 (Russia)
+91 18003138831 (India)