Инструкция к Яндекс Станции 2 на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Умная колонка Яндекс.Станция 2 →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

В этой статье:

- Частые вопросы
- Расцветки
- Размеры и вес
- Кнопки и порты
- Звук
- Видео
- Световая панель
- Микрофоны
- Подключение
- Необходимая скорость интернета
- Языки
- Питание
- Мобильное приложение
- Комплект поставки
- Сроки гарантии и службы
- Дополнительно



Антрацит



Медный



Кобальт



Песочный



Рубин

Размеры и вес

Ширина: 123 мм


Глубина: 99 мм

Высота: 199 мм

Масса нетто: 1,3–1,5 кг

Кнопки и порты

Задать вопрос

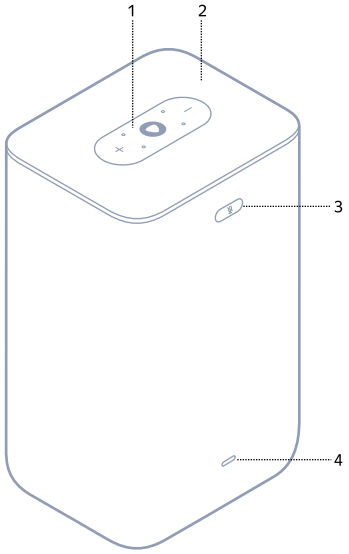

1. Сенсорная панель управления
2. Световая панель
3. Кнопка отключения микрофонов
4. Порт питания

Подробнее об управлении кнопками

Звук

Звуковая схема	• 2 широкополосных динамика по 15 Вт, 63,5 мм • 2 пассивных излучателя — 49,6 × 125,5 мм каждый
Диапазон частот	65–20 000 Гц
Суммарная акустическая мощность	30 Вт
Воспроизведение потокового аудио	**Бесплатные сервисы потоковой музыки** Трансляция эфирных радиостанций **Платные сервисы потоковой музыки** Яндекс Музыка (входит в мультиподписку Яндекс Плюс)
Воспроизведение аудиофайлов с внешних устройств	Да, по Bluetooth
Трансляция на внешние устройства	Нет

Видео

Работает только на русском языке

Чтобы управлять видео на Станции 2, настройте тандем с Модулем или Умным телевизором Яндекса с Алисой.

Световая панель

99 × 123 мм, 16 млн цветов, градиентная подсветка и сенсорное управление.

Узнайте больше

- Световая индикация Станции 2
- Режимы световой панели
- Управление кнопками на Станции 2
- Настроить экран или световую панель

Микрофоны

Четыре микрофона на верхней панели устройства.

Расстояние эффективного распознавания команд — до 7 метров.

Технология активного шумоподавления для лучшего распознавания речи.

Подключение

Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)
Bluetooth	5.0, BLE
Zigbee™	3.0 Подробнее о поддерживаемых устройствах

Необходимая скорость интернета

Для бесперебойной работы устройству достаточно скорости 2–3 Мбит/с. Проверить скорость интернета можно с помощью Интернетометра.

Языки

Поддерживаются русский, казахский, узбекский, турецкий и английский языки. Подробнее.

Питание

Входные характеристики адаптера:

номинальное напряжение	100–240 В
номинальная частота	50–60 Гц
максимальный ток	900 мА

Выходные характеристики адаптера:

номинальное напряжение	5 В	9 В	12 В	15 В
номинальный ток	3 А	3 А	2,92 А	2,33 А

Пылевлагозащита	Нет
Класс защиты	2

Мобильное приложение

Для подключения Станции 2 и изменения ее настроек необходимо скачать приложение Дом с Алисой. Настройка Станции 2 доступна только на устройс выше.

Комплект поставки

- Яндекс Станция 2
- Адаптер питания
- Инструкция и полезная информация

Сроки гарантии и службы

- Срок гарантии — 1 год.
- Срок службы — 2 года.

Дополнительно

- Меры безопасности и условия эксплуатации
- Декларация о соответствии
- Сертификат соответствия

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?


Да Нет

Предыдущая
← Станция Лайт 2

В этой статье:

Что дальше

Вопросы и ответы

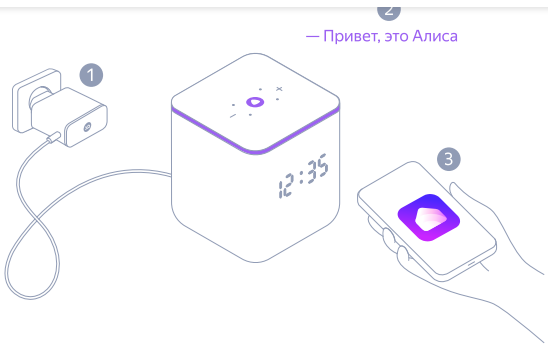

1. Включите колонку в розетку.
2. Дождитесь приветствия Алисы.
3. Откройте приложение Дом с Алисой. Убедитесь, что вошли в него с нужным аккаунтом.

   На экране появится баннер о том, что найдена Станция.

   Нажмите кнопку **Подключить** и следуйте инструкциям в приложении.

   Открыть приложение

   А если у меня приложение «Яндекс — с Алисой»?

Что дальше

- Сохранить параметры сети Wi-Fi
- Познакомиться с Алисой (запомнить голос)
- Активировать Плюс после покупки колонки
- Подключить опцию Алиса Плюс
- Настроить звук
- Подключить Станцию к телевизору
- Настроить пульт Станции Макс
- Настроить пульт Яндекс Станции BORK
- Ознакомиться с интерфейсом Станции Дуо Макс

Вопросы и ответы

По всем Станциям

- Что делать, если баннер в приложении не появился?
- Что делать, если колонка не включается?
- Что делать, если колонка не подключается к интернету?
- Как подключить Станцию к другому аккаунту?
- У меня проблема с устройством по подписке
- У меня проблема с мультиподпиской Яндекс Плюс

Задать вопрос

- Как войти в аккаунт на Яндексе, если я не помню логин или пароль?
- Как раздать Wi-Fi с мобильного устройства?
- Как расположить колонку в комнате?

По Станции Дуо Макс

- Что делать, если камера Станции Дуо Макс не считывает QR-код?
- Как подключить Станцию Дуо Макс без телефона?

По Станции Макс

- Как подключить Станцию Макс к проводному интернету?
- Что делать, если в списке источников видеосигнала телевизора нет Станции или Станции Макс?

Узнайте больше

- Настроить заново или изменить сеть Wi-Fi
- Раздать Wi-Fi с мобильного устройства

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Предыдущая
← Как работает Станция без интернета

В этой статье:

Функции
Музыка
Громкость

Функции

Принять звонок	1 нажатие	●
Отключить будильник	1 нажатие	●
Выключить таймер	1 нажатие	●
Активировать Алису	Удержание 3 с	▬
Отключить микрофоны	1 нажатие	●
Включить Bluetooth	4 нажатия	●●●●
Перевести колонку в режим настройки	Удержание 5 с	▬

Музыка

Запустить музыку	1 нажатие	●
Пауза/продолжить	1 нажатие	●
Следующий трек	Смахивание вправо	→
Предыдущий трек (текущий трек звучит < 5 с)	Смахивание влево	←
В начало трека (текущий трек звучит > 5 с)	Смахивание влево	←

Подробнее о прослушивании музыки

Громкость

Увеличить громкость	1 нажатие	●
Постепенное увеличение громкости	Удержание 0,5 с	▬
Уменьшить громкость	1 нажатие	●
Постепенное уменьшение громкости	Удержание 0,5 с	▬

Задать вопрос

Подробнее об управлении громкостью

Узнайте больше

- Справочник голосовых команд для Станции

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Световая индикация Станции 2

Актуально для:

Станция 2

Световая панель Станции 2 указывает на состояние колонки и то, чем именно сейчас занята Алиса:

Задать вопрос



Пульсирующий белый

Станция 2 в режиме настройки Wi-Fi, Алиса ждет звуков настройки.




Вращающийся белый

Станция 2 подключается к Wi-Fi.



Постоянный белый по всей панели

Включен режим Ночник.



Кнопка Алисы горит красным

Отключены микрофоны .



Красное свечение вокруг центра

- Нет подключения к интернету. Если на других устройствах интернет доступен, перезагрузите Станцию 2 или настройте подключе
- Установлен максимальный уровень громкости.



Желто-оранжевое свечение по всей панели

Включен режим Свеча.




Кнопка Алисы горит желтым

Станция 2 работает в режиме радионяни.




Желтое свечение вокруг центра

Идет сброс настроек до заводских.



Медленно вращающийся зеленый

Пришло уведомление. Спросите Алису: «Что нового?»



Увеличивающееся вправо зеленое свечение

Установлен средний уровень громкости.

При регулировке громкости кнопками цвет панели меняется от зеленого (тихо) до красного (громко).




Зеленый шарик бьется о левый и правый края

Сработал будильник или таймер.



Убывающий зеленый

Запущен таймер.



Зеленые кольца вокруг центра

Поступил звонок на Станцию 2.



Асимметричное зеленое свечение

Принят вызов на Станцию 2, идет разговор.



Пульсирующий синий

- Станция 2 в режиме настройки Bluetooth.
- Поиск и подключение устройств Zigbee™.



Фиолетовая сфера летает, отталкиваясь от краев

Станция 2 бездействует. Световую заставку можно отключить в настройках LED-панели.



Пульсирующий фиолетовый

Станция 2 запускается.



Вращающийся фиолетовый

- Станция 2 обрабатывает вашу команду.
- Станция 2 обновляется.



Возрастающий фиолетовый

Станция 2 активирована, Алиса слушает вас.




Асимметричное фиолетовое свечение

Алиса отвечает на ваш вопрос.



Вращающийся фиолетово-голубой

Подключена опция Алиса Плюс. Станция 2 обрабатывает запрос.



Фиолетово-голубое мерцание

Подключена опция Алиса Плюс. Алиса:

- слушает вас;
- отвечает на вопрос.




Плавные переливания со сменой цветов

Включен режим Лава-лампа.




Динамичные переливания в такт музыке со сменой цветов

Играет музыка.



Когда играет музыка, световая панель следует за ней. Режим визуализации можно выбрать в настройках LED-панели.



Настроить заново или изменить сеть Станции 2

Актуально для:

Станция 2



Чтобы настроить Станцию 2 заново или подключить ее к новой сети Wi-Fi:

1. Нажмите кнопку отключения микрофонов и подержите ее шесть секунд, пока световая панель не загорится белым.
2. Откройте приложение Дом с Алисой. Вы увидите баннер «Найдена Станция». Нажмите кнопку **Подключить** и следуйте инструкциям в приложении

> Если баннер не появился

Открыть приложение

> А если у меня приложение «Яндекс — с Алисой»?

Совет

Если вы часто берете с собой колонку (например, на дачу), то, чтобы не подключать ее каждый раз к сети заново, сохраните параметры сети Wi-Fi и автоматическое подключение. Колонка сама подключится к интернету, когда окажется в радиусе действия знакомой сети. Вы также можете самос любую из доступных сохраненных сетей Wi-Fi.

Подключиться к интернету не получается

Выберите вариант:

> Параметры вашей сети поменялись

> Алиса говорит, что нет подключения к интернету, или музыка и видео часто прерываются

> Станция не подключается к Wi-Fi после потери связи

> Не получается подключиться к сети Wi-Fi с авторизацией (например, в отеле)

> Вы находитесь за пределами России

Задать вопрос

- Приложение Дом с Алисой не видит сеть Wi-Fi
- Смена сети Wi-Fi
- Подключение к сети 2,4 или 5 ГГц
- Подключение к скрытой сети

Узнайте больше

- Вернуть заводские настройки Станции 2
- Привязать Станцию 2 к другому аккаунту
- Сохранить параметры сети Wi-Fi
- Разрешить автоподключение к разным сетям Wi-Fi
- Удалить сохраненную сеть Wi-Fi
- Как раздать Wi-Fi с мобильного устройства

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Вернуть заводские настройки Станции 2

Актуально для:

Станция 2

Примечание

Не сбрасывайте настройки, если хотите заново подключить Станцию к интернету. О том, как настроить подключение, читайте в разделе Настроить сеть Станции 2.



Чтобы сбросить настройки Станции 2:

1. Отключите адаптер питания от Станции 2.
2. Нажмите кнопку отключения микрофонов и, не отпуская ее, снова подключите к Станции 2 адаптер питания.
3. Удерживайте кнопку отключения микрофонов 5 секунд, пока подсветка не загорится желтым цветом. После этого отпустите кнопку.
4. Дождитесь приветствия Алисы и снова подключите Станцию 2 к интернету.

Узнайте больше

- Настроить заново или изменить сеть Станции 2
- Сохранить параметры сети Wi-Fi на Станции 2

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Задать вопрос