Инструкция к Яндекс Станции Миди на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Умная колонка Яндекс Станция Миди Zigbee с Алисой →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

В этой статье:

- Частые вопросы
- Расцветки
- Где купить
- Размеры и вес
- Кнопки и порты
- Звук
- Видео
- Фронтальный экран
- Контурная LED-подсветка
- Микрофоны
- Подключение
- Необходимая скорость интернета
- Языки
- Питание
- Мобильное приложение
- Комплект поставки
- Сроки гарантии и службы
- Дополнительно



Черный



Изумруд



Серый



Оранжевый



Малиновый

Где купить

Купить Станцию Миди можно в официальном магазине Алисы или у партнеров.

Размеры и вес

Ширина: 96 мм


Глубина: 96 мм

Высота: 110 мм

Масса нетто: 0,9 кг

Кнопки и порты

Задать вопрос

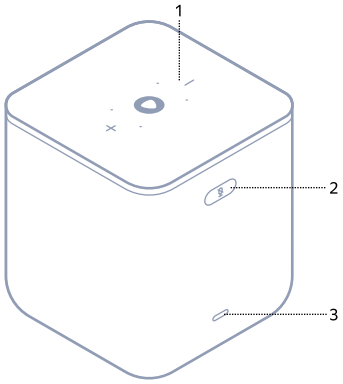

1. Сенсорная панель управления
2. Кнопка отключения микрофонов
3. Порт питания

Подробнее об управлении кнопками

Звук

Звуковая схема	• 2 высокочастотных динамика по 20 мм каждый • 1 низкочастотный динамик — 63 мм • 2 пассивных излучателя — 67 × 47 мм каждый
Диапазон частот	70–20 000 Гц
Суммарная акустическая мощность	24 Вт
Воспроизведение потокового аудио	**Бесплатные сервисы потоковой музыки** Трансляция эфирных радиостанций **Платные сервисы потоковой музыки** Яндекс Музыка (входит в мультиподписку Яндекс Плюс)
Воспроизведение аудиофайлов с внешних устройств	Да, по Bluetooth
Трансляция на внешние устройства	Нет

Видео

Работает только на русском языке

Чтобы управлять видео на Станции Миди, настройте тандем с Модулем или Умным телевизором Яндекса с Алисой.

Фронтальный экран

Монохромный LED-дисплей с часами и эмоциями, 45 сегментов. Подробнее про эмоции Алисы.

Яркость экрана можно настроить, а часы на нем — выключить.

Контурная LED-подсветка

Градиентная подсветка по периметру верхней панели с сенсорным управлением, 16 млн цветов.

Узнайте больше

- Световая индикация Станции Миди
- Настройки экрана и контурной подсветки
- Особые режимы подсветки

Микрофоны

Четыре микрофона на верхней панели устройства.

Расстояние эффективного распознавания команд — до 7 метров.

Технология активного шумоподавления для лучшего распознавания речи.

Технология обнаружения людей вокруг для запуска сценариев умного дома.

Подключение

Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)
Bluetooth	5.0, BLE
Zigbee™	3.0 Подробнее о поддерживаемых устройствах

Необходимая скорость интернета

Для бесперебойной работы устройству достаточно скорости 2–3 Мбит/с. Проверить скорость интернета можно с помощью Интернетометра.

Языки

Поддерживаются русский, казахский, узбекский, турецкий и английский языки. Подробнее.

Питание

Входные характеристики адаптера:

номинальное напряжение	100–240 В
номинальная частота	50–60 Гц
максимальный ток	900 мА

Выходные характеристики адаптера:

номинальное напряжение	5 В	9 В	12 В	15 В
номинальный ток	3 А	3 А	2,92 А	2,33 А

Пылевлагозащита	Нет
Класс защиты	2

Мобильное приложение

Для подключения Станции Миди и изменения ее настроек необходимо скачать приложение Дом с Алисой. Настройка Станции Миди доступна только на iOS 15.0 и выше.

Комплект поставки

- Яндекс Станция Миди
- Адаптер питания
- Инструкция и полезная информация

Сроки гарантии и службы

- Срок гарантии — 1 год.
- Срок службы — 2 года.

Дополнительно

- Меры безопасности и условия эксплуатации
- Декларация о соответствии
- Сертификат соответствия
- Информация об использовании сторонних компонентов

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?


Да Нет

Предыдущая
← Станция 3

В этой статье:

Что дальше

Вопросы и ответы

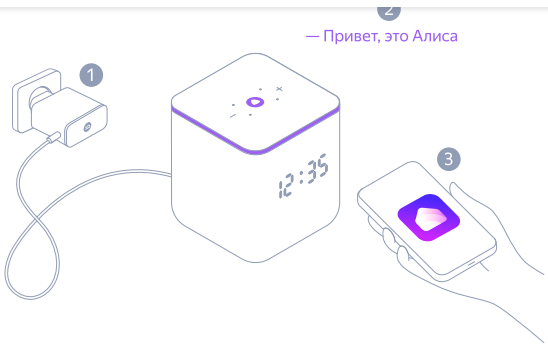

1. Включите колонку в розетку.
2. Дождитесь приветствия Алисы.
3. Откройте приложение Дом с Алисой. Убедитесь, что вошли в него с нужным аккаунтом.

   На экране появится баннер о том, что найдена Станция.

   Нажмите кнопку **Подключить** и следуйте инструкциям в приложении.

   Открыть приложение

   А если у меня приложение «Яндекс — с Алисой»?

Что дальше

- Сохранить параметры сети Wi-Fi
- Познакомиться с Алисой (запомнить голос)
- Активировать Плюс после покупки колонки
- Подключить опцию Алиса Плюс
- Настроить звук
- Подключить Станцию к телевизору
- Настроить пульт Станции Макс
- Настроить пульт Яндекс Станции BORK
- Ознакомиться с интерфейсом Станции Дуо Макс

Вопросы и ответы

По всем Станциям

- Что делать, если баннер в приложении не появился?
- Что делать, если колонка не включается?
- Что делать, если колонка не подключается к интернету?
- Как подключить Станцию к другому аккаунту?
- У меня проблема с устройством по подписке
- У меня проблема с мультиподпиской Яндекс Плюс

Задать вопрос

- Как войти в аккаунт на Яндексе, если я не помню логин или пароль?
- Как раздать Wi-Fi с мобильного устройства?
- Как расположить колонку в комнате?

По Станции Дуо Макс

- Что делать, если камера Станции Дуо Макс не считывает QR-код?
- Как подключить Станцию Дуо Макс без телефона?

По Станции Макс

- Как подключить Станцию Макс к проводному интернету?
- Что делать, если в списке источников видеосигнала телевизора нет Станции или Станции Макс?

Узнайте больше

- Настроить заново или изменить сеть Wi-Fi
- Раздать Wi-Fi с мобильного устройства

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Предыдущая
← Как работает Станция без интернета

В этой статье:

Функции
Музыка
Громкость

Функции

Принять звонок	1 нажатие	●
Отключить будильник	1 нажатие	●
Выключить таймер	1 нажатие	●
Активировать Алису	Удержание 3 с	▬
Отключить микрофоны	1 нажатие	●
Включить Bluetooth	4 нажатия	●●●●
Перевести колонку в режим настройки	Удержание 5 с	▬

Музыка

Запустить музыку	1 нажатие	●
Пауза/продолжить	1 нажатие	●
Следующий трек	Смахивание вправо	→
Предыдущий трек (текущий трек звучит < 5 с)	Смахивание влево	←
В начало трека (текущий трек звучит > 5 с)	Смахивание влево	←

Подробнее о прослушивании музыки

Громкость

Увеличить громкость	1 нажатие	●
Постепенное увеличение громкости	Удержание 0,5 с	▬
Уменьшить громкость	1 нажатие	●
Постепенное уменьшение громкости	Удержание 0,5 с	▬

Задать вопрос

Подробнее об управлении громкостью

Узнайте больше

- Справочник голосовых команд для Станции

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Световая индикация Станции Миди

Актуально для:

Миди

Контурная подсветка Станции Миди указывает на состояние колонки и то, чем именно сейчас занята Алиса:

Задать вопрос



Контурная подсветка не горит

- Станция Миди не активирована. Для активации произнесите «Алиса» или нажмите кнопку.
- Возможно, Станция Миди отключена от сети. Проверьте кабель.



Пульсирующий белый

Станция Миди находится в ожидании настройки.

Поочередно загорающийся с разных сторон белый

Идет настройка Станции Миди по Bluetooth.

Вращающийся белый

Станция Миди подключается к Wi-Fi.



Холодный белый по всему контуру

Включен режим Ночник.



Пульсирующий красный

Произошла ошибка подключения к интернету или подключение отсутствует. Если на других устройствах интернет доступен, перезагр подключение заново.



Кнопка Алисы горит красным

Микрофоны отключены.

Нажмите кнопку отключения микрофонов на задней панели устройства, чтобы Алиса снова вас слышала.



Мерцающий желто-оранжевый

Включен режим Свеча.



Пульсирующий желтый

Идет сброс настроек до заводских.



Кнопка Алисы горит желтым

Включена Радионяня.



Мигающий зеленый сходится над часами

Пришло уведомление. Спросите Алису: «Что нового?»

Постоянный зеленый по центру

Установлен средний уровень громкости.

При регулировке громкости область свечения меняет:

- размер — от маленького (тихо) до большого (громко);
- цвет — от зеленого (тихо) до красного (громко).

Зеленая волна из угла в угол

Сработал будильник или таймер.

Если на Станции Миди установлен будильник, в правом верхнем углу часов появляется точка.

Убывающий зеленый

Запущен таймер.

Зеленые лучи от центра к краям

Поступил звонок на Станцию Миди.

Зеленый огонек бегает по часовой стрелке

Происходит подключение к звонку.

Постоянный зеленый по всему контуру

Принят вызов на Станцию Миди, идет разговор.

Пульсирующий зеленый

Исходящий звонок.



Пульсирующий синий

Станция Миди в режиме настройки Bluetooth.

Постоянный синий по всему контуру

Станция Миди воспроизводит музыку, которая транслируется с другого устройства через Bluetooth.



Пульсирующий фиолетовый

Станция Миди:

- включается;
- ищет и подключает устройства Zigbee™;
- активирована, Алиса слушает вас.

Вращающийся фиолетовый

Станция Миди:

- обрабатывает вашу команду;
- обновляется.

Пульсирующий фиолетовый из центра колонки

Сработало напоминание.

Динамичное фиолетовое мерцание

Алиса отвечает на ваш вопрос.



Вращающийся фиолетово-голубой

Подключена опция Алиса Плюс. Станция Миди обрабатывает вашу команду.

Фиолетово-голубое мерцание

Подключена опция Алиса Плюс. Алиса:

- слушает вас;
- отвечает на вопрос.



Плавные переливания со сменой цветов

Включен режим Лава-лампа.



Динамичные переливания в такт музыке со сменой цветов

Играет музыка.

Когда играет музыка, контурная подсветка следует за ней. Режим визуализации можно выбрать в настройках LED-подсветки.

Узнайте больше

- Настроить экран и подсветку Станции Миди
- Проблемы с подсветкой
- Особые режимы подсветки

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Настроить заново или изменить сеть Станции Миди

Актуально для:

Миди



Чтобы настроить Станцию Миди заново или подключить ее к новой сети Wi-Fi:

1. Нажмите кнопку отключения микрофонов и подержите ее пять секунд, пока контурная подсветка Станции Миди не запульсирует белым. Дожди вас.
2. Откройте приложение Дом с Алисой. Вы увидите баннер «Найдена Станция Миди». Нажмите кнопку **Подключить** и следуйте инструкциям в прило

> Если баннер не появился

Открыть приложение

> А если у меня приложение «Яндекс — с Алисой»?

Совет

Если вы часто берете с собой колонку (например, на дачу), то, чтобы не подключать ее каждый раз к сети заново, сохраните параметры сети Wi-Fi и автоматическое подключение. Колонка сама подключится к интернету, когда окажется в радиусе действия знакомой сети. Вы также можете самос любую из доступных сохраненных сетей Wi-Fi.

Подключиться к интернету не получается

Выберите вариант:

> Параметры вашей сети поменялись

> Алиса говорит, что нет подключения к интернету, или музыка и видео часто прерываются

> Станция не подключается к Wi-Fi после потери связи

> Не получается подключиться к сети Wi-Fi с авторизацией (например, в отеле)

Задать вопрос

- Вы находитесь за пределами России
- Приложение Дом с Алисой не видит сеть Wi-Fi
- Смена сети Wi-Fi
- Подключение к сети 2,4 или 5 ГГц
- Подключение к скрытой сети

Узнайте больше

- Вернуть заводские настройки Станции Миди
- Привязать Станцию Миди к другому аккаунту
- Сохранить параметры сети Wi-Fi
- Разрешить автоподключение к разным сетям Wi-Fi
- Удалить сохраненную сеть Wi-Fi
- Как раздать Wi-Fi с мобильного устройства

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Вернуть заводские настройки Станции Миди

Актуально для:

Миди

Примечание

Не сбрасывайте настройки, если хотите заново подключить Станцию к интернету. О том, как настроить подключение, читайте в разделе Настроить сеть Станции Миди.



Чтобы сбросить настройки Станции Миди:

1. Отключите Станцию Миди от питания.
2. Нажмите кнопку отключения микрофонов и, не отпуская ее, снова подключите к Станции Миди адаптер питания.
3. Удерживайте кнопку отключения микрофонов 5 секунд, пока подсветка не загорится желтым цветом. После этого отпустите кнопку.
4. Дождитесь приветствия Алисы и снова подключите Станцию Миди к интернету.

Узнайте больше

- Настроить заново или изменить сеть Станции Миди
- Сохранить параметры сети Wi-Fi на Станции Миди

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Задать вопрос