Инструкция к пылесосу Dyson V15s Detect Submarine на русском

Перевод магазина Savensale с официальной инструкции производителя.

Оригинал: Dyson V15s Detect Submarine User manual (EN), dyson.com


Купить Пылесос Dyson V15S Detect Submarine Yellow/Nickel →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

dyson v15s detect submarine

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Руководство пользователя

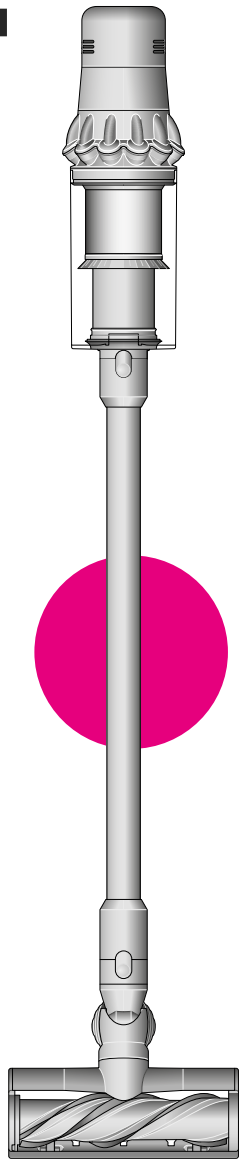


Содержание


Комплектация
Начало работы
ЖК-экран
Бережный уход за полом
Как чистить насадку для влажной уборки Submarine
Как пользоваться насадкой для влажной уборки Submarine
Зарядка пылесоса
Замена съёмного аккумулятора
Как опустошить контейнер
Чистка контейнера
Устранение засоров
Как очистить насадку Digital Motorbar™
Как очистить от засоров насадку Hair screw
Мойка фильтра
Мойка щётки насадки с подсветкой
Чистка насадок
Уход за пылесосом

Комплектация


В комплекте одна или несколько из этих насадок для пола — не все.

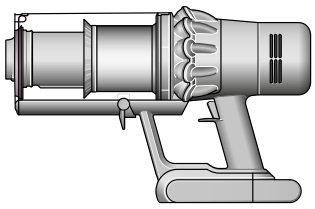


Пылесос со съёмным аккумулятором

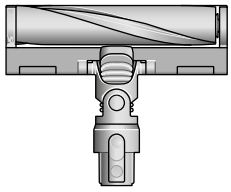


Насадка с подсветкой
Насадка с подсветкой делает невидимую пыль видимой на твёрдых полах.

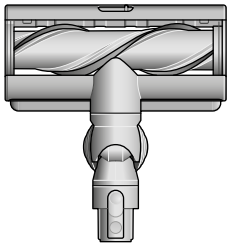

Насадка Digital Motorbar™
Технология Dyson DLS™ следит за сопротивлением щётки и подстраивает мощность под тип пола. Лопасти автоматически снимают намотавшиеся волосы со щётки во время уборки.

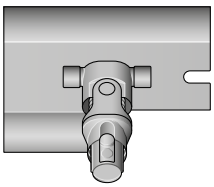


Насадка Submarine для влажной уборки
Моторизованный влажный валик убирает пыль, грязь, пролитое и стойкие пятна с твёрдых полов.




Дополнительный съёмный аккумулятор



Труба

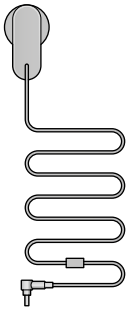

Зарядное устройство
Заряжает пылесос с док-станцией и без неё.



Настенная док-станция
Пылесос ставится в настенную зарядную станцию и готов к следующей уборке.

Некоторых насадок может не быть в комплекте.

Дополнительные насадки можно купить на www.dyson.com.




Комбинированная насадка
Две насадки в одной — широкое сопло и щётка: быстро переключайтесь между уборкой и смахиванием пыли дома или в машине.




Щелевая насадка
Для точной уборки вдоль сложных краёв и в узких труднодоступных местах.




Шланг-удлинитель
Добавляет до 61 см гибкой длины любой насадке, чтобы убирать высоко или низко дома и в машине.



Насадка Hair screw
Коническая щётка не даёт волосам наматываться и сбрасывает их в контейнер. Моторизованная уборка небольших пространств.



Адаптер для низких мест
Сгибается, чтобы удобно доставать до пола. Убирает глубже под низкой мебелью: угол трубы меняется до 90°.



Щелевая насадка с подсветкой
Щелевая насадка с подсветкой: видно, что убираете в тёмных узких местах.




Мягкая щётка для пыли
Мягкая нейлоновая щетина бережно убирает пыль с хрупких предметов и поверхностей.



Жёсткая щётка
Жёсткая нейлоновая щетина выбивает въевшуюся грязь из жёстких ковров, мест с большой проходимостью и салона машины.



Угловой адаптер
Сгибается и фиксируется под разными углами. Подходит к совместимым насадкам для уборки в труднодоступных местах наверху.




Насадка для матрасов и мягкой мебели
Убирает пыль, грязь и аллергены с матрасов и мягкой мебели.



Клипса на трубу
Держит насадки на трубе.

Начало работы

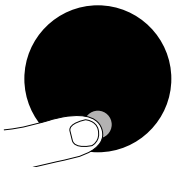

Режимы мощности
У пылесоса три режима мощности для разных задач. Режим переключается одной кнопкой.



Режим Eco
Максимальное время работы для долгой уборки всего дома.







Режимы Auto и Med
Оптимальный баланс мощности и времени работы. Подключите насадку для пола или Hair screw, чтобы включился режим Auto. Мощность всасывания сама подстраивается под количество пыли.




Режим Boost
Для интенсивной уборки въевшейся грязи на отдельных участках.

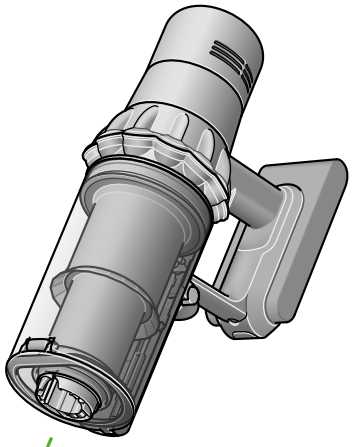


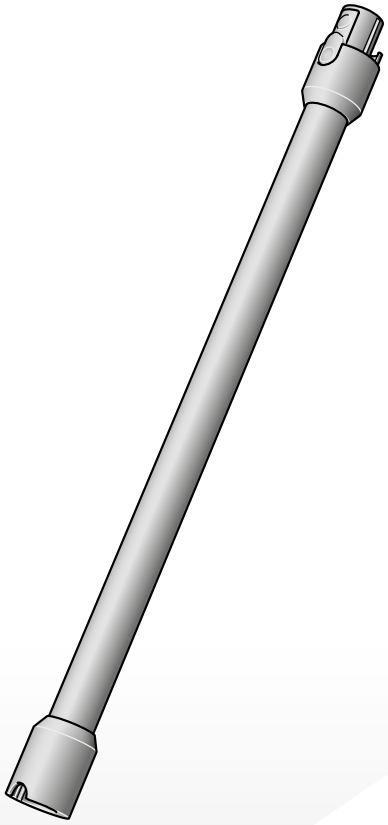

Как включить и выключить лазер
Лазер включается и выключается ползунком на насадке.

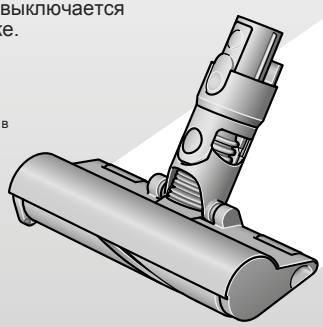

Лазерное изделие класса 1 — безопасно для людей и животных. Не смотрите прямо в луч.

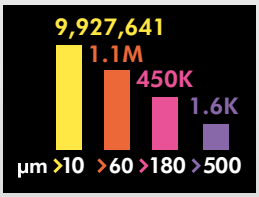


Подсчёт микроскопических частиц пыли
Пьезодатчик на входе постоянно измеряет и считает частицы пыли. Подключите насадку для пола или Hair screw и работайте в режиме Auto — мощность будет расти сама, когда нужно.

ЖК-экран

На ЖК-экране видны количество частиц и работа пылесоса: выбранный режим, оставшееся время работы, обслуживание фильтра и засоры.

Меню настроек

Настройки пылесоса меняются кнопкой выбора. Чтобы войти в меню, нажмите и удерживайте кнопку до появления экрана меню. Короткими нажатиями прокручивайте пункты.

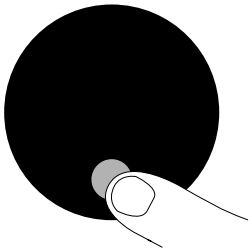

Счётчик частиц и график

Включает и выключает измерение и подсчёт частиц. Если выключить, пылесос перестанет сам менять мощность и не будет показывать график.


С насадкой Digital Motorbar™ автоматическая подстройка под твёрдые полы и ковры продолжит работать.

Чувствительность автоподстройки мощности.
Кнопкой выбора меняется чувствительность счётчика частиц — то, как пылесос сам реагирует на пыль.

Больше информации и видео о вашем пылесосе:
www.dyson.com/support

Смена языка

Чтобы сменить язык экрана, нажмите и удерживайте кнопку, пока не появится список языков. Отпустите кнопку.

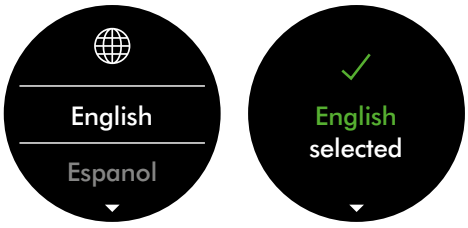

Короткими нажатиями прокрутите список до нужного языка. Нажмите и удерживайте кнопку, пока не закончится обратный отсчёт.

Зелёная галочка на экране означает, что язык выбран.

Чтобы отменить выбор, отпустите кнопку во время отсчёта.

Настройка оповещений

Вибрацию мотора при оповещениях можно выключить. Мотор перестанет пульсировать, но оповещения о времени работы по-прежнему будут на ЖК-экране.



Выключение оповещений не отключает пульсацию при засоре — чтобы вы точно убрали засор и не повредили пылесос.

Короткими нажатиями прокрутите меню настроек. Выберите пункт «Alerts» (оповещения).


Выберите «вкл.» или «выкл.». Удерживайте кнопку, пока не закончится отсчёт и не появится галочка. Чтобы отменить выбор, отпустите кнопку во время отсчёта.

Обратный отсчёт времени работы
Когда аккумулятор нужно зарядить, пылесос трижды пульсирует, а на экране появляется значок малого остатка времени.

Когда аккумулятор разряжен, на экране появляется красный значок.

Если включены счётчик частиц и график, малый остаток времени показывается жёлтым, а в режиме Boost — красным.



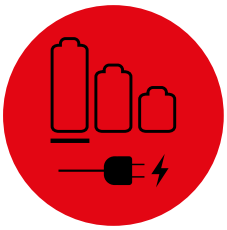

Состояние аккумулятора
Чтобы аккумулятор работал лучше и дольше, пользуйтесь режимами Eco или Auto/Med.



Оповещения
Возможные оповещения:

Фильтр — фильтр установлен неправильно или его нужно почистить.

Засор — в пылесосе засор, его нужно убрать.










Выход из меню настроек

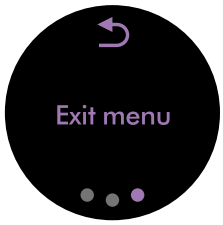

Бережный уход за полом


Проверьте, что низ насадки для пола или другой насадки чистый и на нём нет предметов, которые могут повредить пол.


Перед уборкой полов, ковров и паласов проверьте рекомендации их производителя по уходу.

Щётка пылесоса может повредить некоторые виды ковров и полов. Некоторые ковры распушаются от вращающейся щётки. В этом случае убирайте без моторизованной насадки и проконсультируйтесь с производителем покрытия.


Как чистить насадку для влажной уборки Submarine

Шаг 1
Выключите пылесос и отсоедините насадку Submarine от трубы. Сразу поставьте её в поддон, чтобы не пролилась грязная вода.

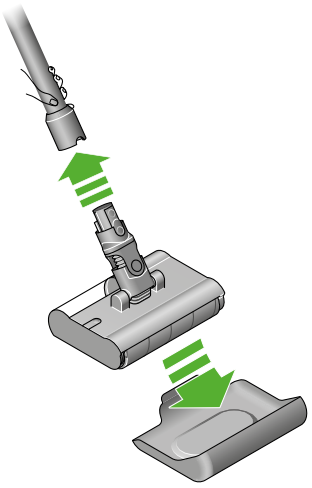


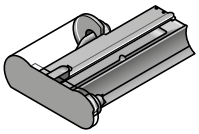

Бачок для воды и лоток для грязной воды





Влажный валик

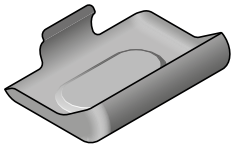

Поддон

Шаг 2
Держите насадку в поддоне ровно.

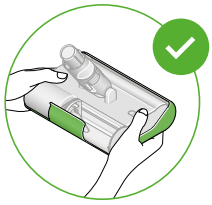

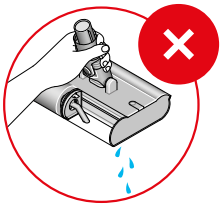


Шаг 3
Держите насадку над раковиной. Выньте её из поддона.

Держа насадку за края, нажмите красную кнопку быстрого снятия и выдвиньте съёмный картридж из корпуса насадки.

Снимите красную крышку бачка грязной воды и опустошите лоток.




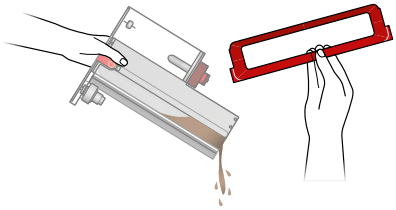

Шаг 4
Не допускайте попадания воды на горловину насадки — можно повредить соединение с трубой.

Разберите насадку Submarine. Все её части можно мыть водой с бытовым антибактериальным средством, разведённым по инструкции производителя.


Слейте остатки воды из бачка для воды.

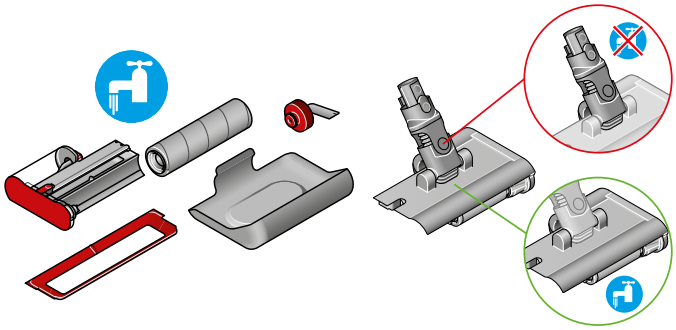

Шаг 5
Оставьте влажный валик сохнуть в тёплом, хорошо проветриваемом месте.


Тряпкой сотрите грязь и лишнюю воду с корпуса насадки, лотка для грязной воды и бачка для воды.


Для стабильной работы рекомендуем менять влажный валик раз в шесть месяцев — в зависимости от того, как часто вы пользуетесь пылесосом.

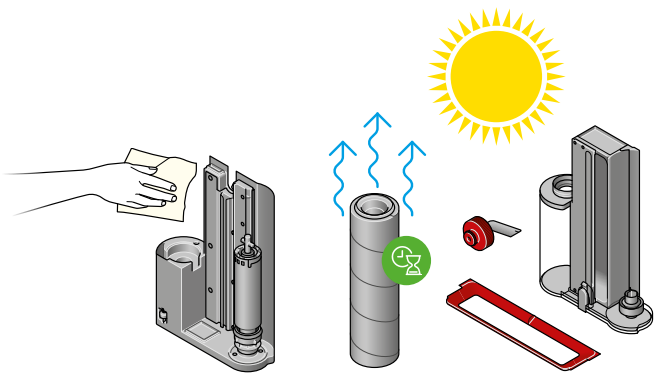


Как пользоваться насадкой для влажной уборки Submarine

Шаг 1
Держа насадку за края, нажмите красную кнопку быстрого снятия и выдвиньте съёмный картридж из корпуса насадки.

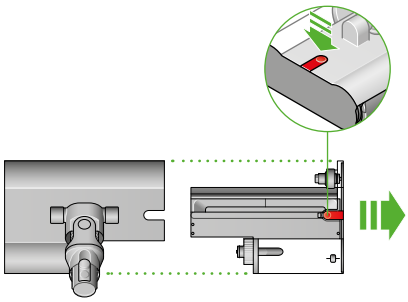


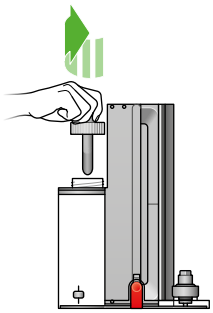

Шаг 2
Снимите крышку бачка для воды.

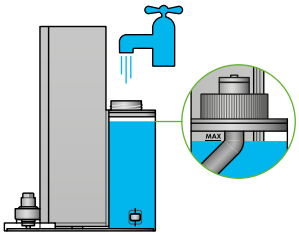

Шаг 3
Налейте в бачок чистую воду до отметки MAX.

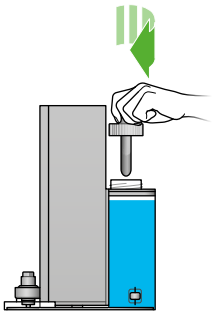

Шаг 4
Плотно закройте бачок крышкой.




Шаг 5
Задвиньте лоток и бачок обратно в корпус насадки до щелчка.
Подсоедините насадку к трубе пылесоса.

Остаток заряда показывается на ЖК-экране в процентах. Влажную уборку можно вести, пока не закончится вода в бачке или заряд. Чтобы продолжить, опустошите лоток для грязной воды, долейте воду в бачок и продолжайте.

Не делайте влажную уборку с пустым бачком — мотор может перегреться.

Зарядка пылесоса

Важно полностью зарядить новый пылесос перед первым использованием и после каждой уборки: алгоритм аккумулятора и системы контроля со временем «обучается», и полная зарядка помогает точнее рассчитывать и показывать оставшееся время работы.

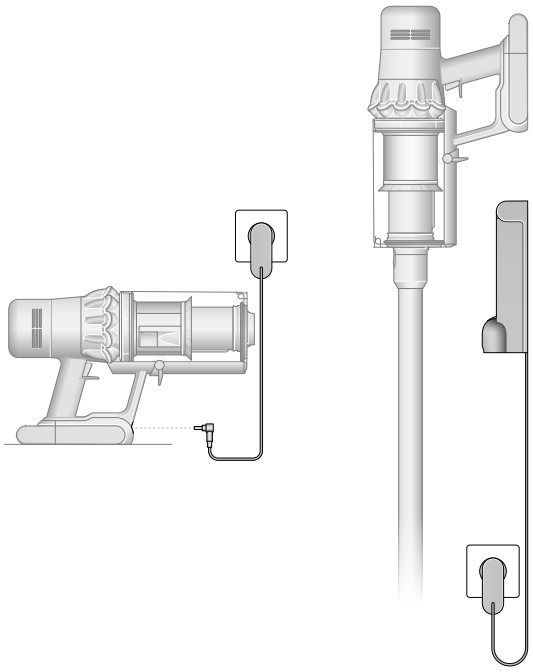

Подключите зарядное устройство напрямую или через док-станцию.

Во время зарядки мигают синие индикаторы по бокам аккумулятора.


Когда аккумулятор полностью заряжен, оба индикатора горят 5 секунд.

Аккумулятор полностью заряжен, когда на экране 100%.

Пылесос не работает и не заряжается при температуре воздуха ниже 5 °C — это защита мотора и аккумулятора.

Замена съёмного аккумулятора

Если у вас есть дополнительные аккумуляторы, чередуйте их — так работа будет стабильной.

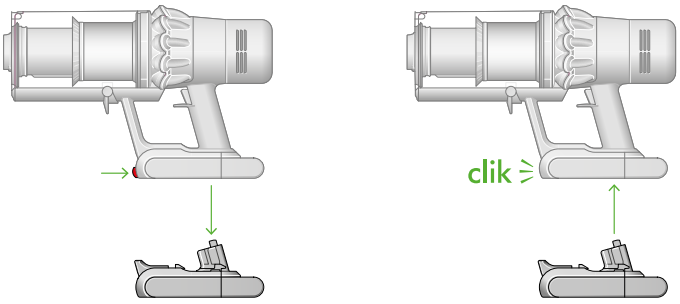


Как снять аккумулятор
Нажмите кнопку фиксатора аккумулятора на ручке и снимите аккумулятор с пылесоса.

Зарядите аккумулятор.


Как установить аккумулятор
Совместите аккумулятор с ручкой и задвиньте. Нажмите до щелчка.

Как опустошить контейнер

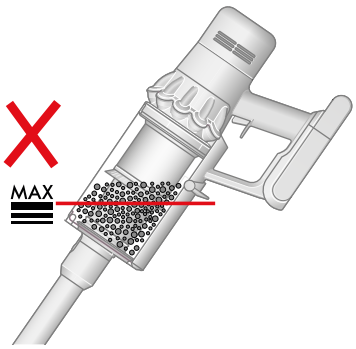

Опустошайте контейнер, как только мусор дойдёт до отметки MAX, — не переполняйте. Работа с мусором выше MAX может ухудшить уборку, и фильтр придётся мыть чаще.

Переполненный контейнер может искажать показания графика частиц.

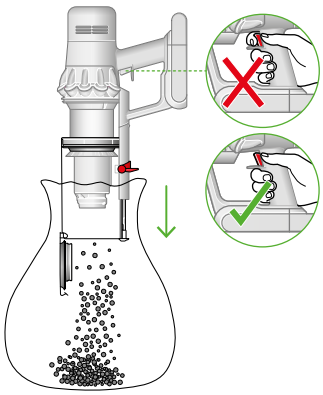


Снимите трубу
Нажмите красную кнопку отсоединения трубы сверху и снимите трубу с контейнера.

Высыпьте мусор
Держите пылесос над мусорным ведром, направив вниз.

Сильно нажмите красную кнопку контейнера. Контейнер сдвинется вниз, очищая сетку, и дно откроется.


Дно не откроется, если не нажать красную кнопку до конца.

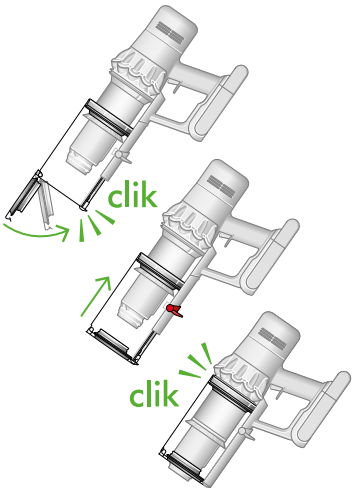

Меньше контакта с пылью
Чтобы меньше пылить, плотно накройте контейнер пакетом. Аккуратно выньте контейнер, плотно завяжите пакет и выбросьте.

Закройте контейнер
Поднимите дно вверх до щелчка контейнера и дна.

Чистка контейнера

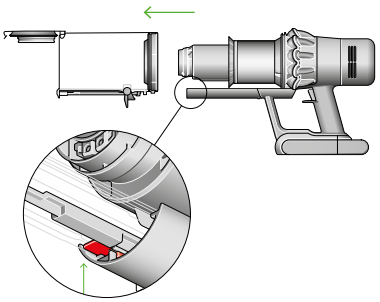


Снимите контейнер
Если контейнер нужно почистить, сначала опустошите его, как описано в разделе «Как опустошить контейнер».

Нажмите красную кнопку на направляющей, чтобы освободить контейнер, и снимите его с направляющей.

Чистите контейнер только влажной безворсовой тканью.

Перед установкой контейнер и уплотнители должны быть полностью сухими.

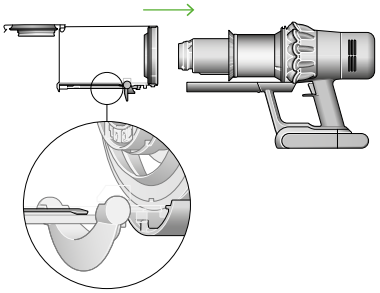

Установите контейнер
Наденьте контейнер на направляющую.

Закройте контейнер: поднимите дно вверх до щелчка.


Контейнер нельзя мыть в посудомоечной машине; не используйте моющие средства, полироли и освежители воздуха — можно повредить пылесос.

Устранение засоров

Перед поиском засоров отключите пылесос от зарядки. Не нажимайте на курок и остерегайтесь острых предметов.


Перед поиском засоров дайте пылесосу остыть.

Не включайте пылесос, пока ищете засоры, — можно получить травму.

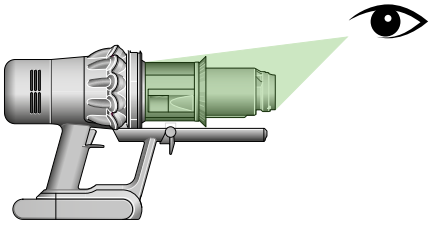

Если пылесос обнаружит засор, мотор начнёт пульсировать, и пылесосом нельзя будет пользоваться, пока засор не убран.


Если включить пылесос, когда мотор пульсирует, он автоматически выключится.

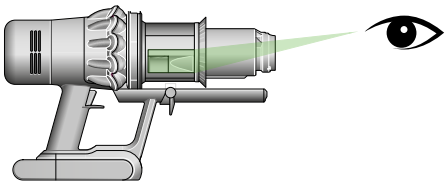

Проверьте корпус

Снимите контейнер и проверьте на засоры корпус пылесоса.


Перед включением убедитесь, что засоры полностью убраны и все детали на месте.



Проверьте трубу и насадку для пола

Проверьте трубу на засоры.

Проверьте насадку для пола на засоры; при необходимости снимите щётку по инструкции.

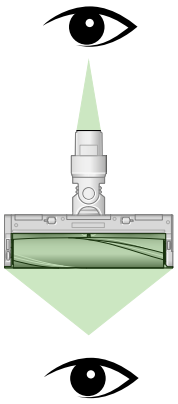

Соберите пылесос

Перед использованием надёжно установите все детали.

Устранение засоров не входит в гарантию.

Как очистить насадку Digital Motorbar™

Щётку насадки Digital Motorbar™ мыть нельзя. Для стабильной работы регулярно проверяйте щётку и убирайте с неё всё лишнее.

Отключите пылесос от зарядки и убедитесь, что он выключен.


Снимите щётку
Не мойте детали пылесоса в посудомоечной машине, не используйте моющие средства, полироли и освежители воздуха.

Нажмите кнопку отсоединения насадки на конце трубы. Положите насадку щёткой вверх.

Монетой разблокируйте торцевую крышку.

Поверните торцевую крышку и снимите её со щётки. Торцевую крышку не мойте.

Выдвиньте щётку из насадки.

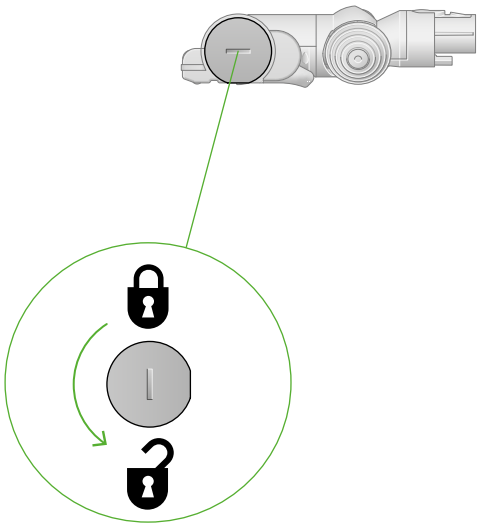

Проверьте на предметы
Уберите мусор со щётки.

Проверьте насадку изнутри и уберите мусор и засоры.


Насадку Digital Motorbar™ и её щётку мыть нельзя. Протрите влажной безворсовой тканью.

Не мойте детали пылесоса в посудомоечной машине, не используйте моющие средства, полироли и освежители воздуха.

Установите щётку
Наденьте торцевую крышку обратно на щётку и задвиньте щётку в насадку.

Поверните торцевую крышку в закрытое положение.

Насадку нельзя мыть — только протирать влажной безворсовой тканью.

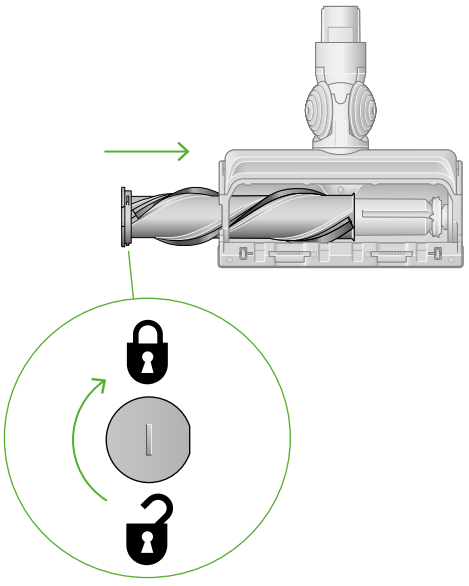

Как очистить от засоров насадку Hair screw

Щётку насадки Hair screw мыть нельзя. Для стабильной работы регулярно проверяйте щётку и убирайте с неё всё лишнее.


Отключите пылесос от зарядки и не нажимайте на курок.

Снимите крышку и щётку

Снимите насадку Hair screw с трубы или пылесоса.

Откройте нижнюю пластину. Нажмите красный рычаг вниз, чтобы освободить крышку насадки.

Снимите крышку с корпуса насадки.

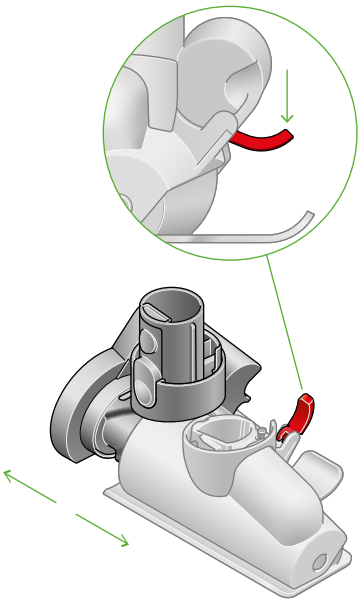


Проверьте на предметы

Сильно потяните щётку, чтобы вынуть её из корпуса.

Проверьте все три части насадки Hair screw и уберите всё лишнее.

Насадку Hair screw мыть нельзя. Протрите влажной безворсовой тканью.

Не мойте детали пылесоса в посудомоечной машине, не используйте моющие средства, полироли и освежители воздуха.

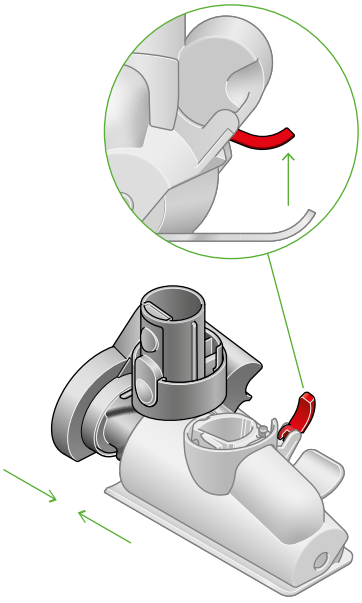

Соберите насадку Hair screw

Вставьте щётку на место и нажмите до щелчка.


Проверьте, что красный рычаг в открытом положении. Совместите крышку с направляющей на корпусе и нажмите до щелчка.

Поднимите красный рычаг до щелчка и закройте нижнюю пластину.


Мойка фильтра

Мойте фильтр не реже раза в месяц, чтобы сохранять мощность всасывания.

Больше информации и видео о вашем пылесосе:
www.dyson.com/support

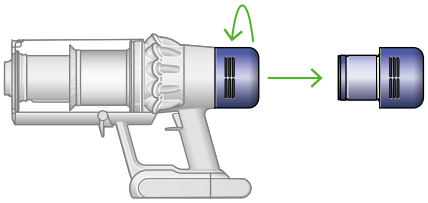

Снимите фильтр
Поверните фильтр против часовой стрелки и снимите с пылесоса.

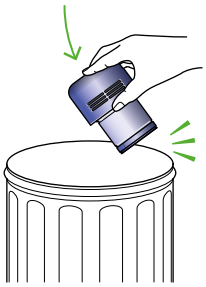

Обстучите фильтр
Перед мойкой слегка обстучите фильтр над ведром, чтобы стряхнуть пыль и мусор.

Промойте фильтр
Промойте под тёплой проточной водой, слегка потирая фильтр пальцами, чтобы смыть грязь.




Наполните и встряхните
Закройте ладонью один конец фильтра.

Наполните фильтр тёплой водой из-под крана.

Закройте ладонью открытый конец и сильно встряхните, чтобы выбить застрявшую грязь.

Повторяйте, пока вода не станет чистой.

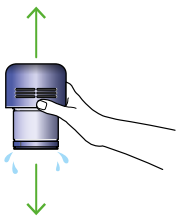

Стряхните воду и высушите
Вылейте воду и сильно встряхните фильтр, чтобы стряхнуть лишнюю воду.

Встряхивайте, пока из фильтра не перестанет капать.

Поставьте фильтр торцом вверх, как показано.

Поставьте фильтр на торец и оставьте сохнуть не меньше 24 часов в тёплом проветриваемом месте.




Не сушите фильтр в сушильной машине, микроволновке или рядом с открытым огнём.

Важно: фильтр должен быть полностью сухим, прежде чем ставить его в пылесос. Влажный фильтр может повредить пылесос.

Мойка щётки насадки с подсветкой


Щётку насадки с подсветкой можно мыть. Для стабильной работы регулярно проверяйте и мойте щётку.

Отключите пылесос от зарядки и не нажимайте на курок.

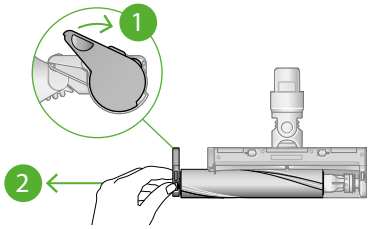

Снимите щётку

Не мойте детали пылесоса в посудомоечной машине, не используйте моющие средства, полироли и освежители воздуха.

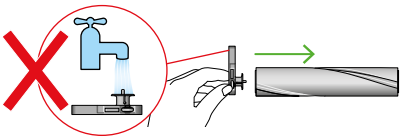


Нажмите кнопку отсоединения насадки на конце трубы. Положите насадку щёткой вверх.

Поднимите торцевую крышку до упора и вытяните щётку из насадки.

Снимите торцевую крышку со щётки. Торцевую крышку не мойте.


Выдвиньте щётку из насадки.

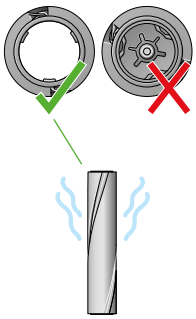

Промойте и высушите щётку

Держите щётку под проточной водой и слегка потрите, чтобы смыть ворс и грязь.

Поставьте щётку вертикально, как показано. Оставьте полностью сохнуть не меньше 24 часов.

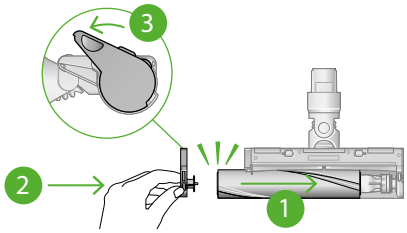


Установите щётку

Перед установкой убедитесь, что щётка полностью сухая.

Наденьте торцевую крышку на щётку.

Задвиньте щётку в насадку. Опустите торцевую крышку в закрытое положение.



Чистка линзы датчика

Для стабильной работы держите линзу датчика чистой. Чистите линзу, только когда насадка снята с пылесоса.

Протирайте линзу мягкой сухой безворсовой тканью.

Чистка насадок

Не мойте детали пылесоса в посудомоечной машине, не используйте моющие средства, полироли и освежители воздуха.

Протирайте влажной безворсовой тканью, не касаясь разъёма.

Перед использованием насадки должны быть полностью сухими.



Комбинированная




Щелевая



Шланг-удлинитель



Щелевая с подсветкой



Для низких мест




Мягкая щётка для пыли



Жёсткая щётка



Угловой адаптер



Для матрасов и мягкой мебели

Уход за пылесосом

Чтобы пылесос всегда работал как надо, регулярно чистите его и проверяйте на засоры.

Уход за пылесосом
Если пылесос запылился, протрите его влажной безворсовой тканью.

Проверяйте на засоры насадку для пола, другие насадки и корпус пылесоса.

Регулярно мойте фильтр и давайте ему полностью высохнуть.

Не используйте для чистки пылесоса моющие средства и полироли.

Уход за аккумулятором
Чтобы аккумулятор работал лучше и дольше, пользуйтесь режимами Eco или Auto/Med.

Пылесос не работает и не заряжается при температуре воздуха ниже 5 °C — это защита мотора и аккумулятора.

Серийные номера
Серийные номера есть на пылесосе, аккумуляторе и зарядном устройстве. По серийному номеру пылесос регистрируется.

Больше информации и видео о вашем пылесосе:
www.dyson.com/support