Инструкция к Dyson Corrale на русском


Инструкция производителя на русском языке.

Купить Выпрямитель Dyson Corrale HS07 →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

dyson corrale

Руководство пользователя

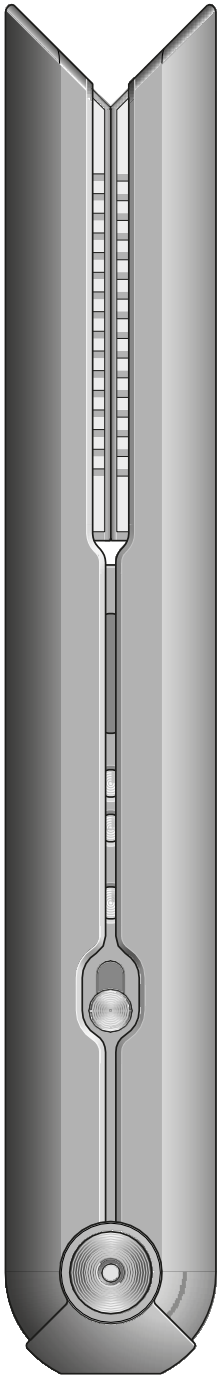

Выпрямитель Dyson corrale™ в закрытом положении.

Содержание

Активация гарантии
Комплектация
Элементы управления
Начало работы
Использование выпрямителя
Зарядка выпрямителя
Изменение настроек
Уход за выпрямителем
Экраны оповещений

Благодарим вас за решение приобрести выпрямитель Dyson Corrale™.

Чтобы добиться более совершенной укладкис меньшим использованием тепла, инженеры Dyson разработали гибкие пластины. Изготовленные из материалов, подобранных с учетом их гибкости, прочности и теплопроводности, они принимают подходящую форму для захвата и направления прядей волос.

Посетите сайт www.dyson.com/mycorrale: Ознакомьтесь с советами иинструкциями по укладке. Узнайте обособенностях вашего прибора. Активируйте двухлетнюю гарантию.

Активация гарантии
Мы не перестаем заботиться о наших приборах после того, как вы их приобретаете.

Даже когда срок действия вашей гарантии закончится, мы все равно будем готовы помочь.


Эксклюзивные преимущества для владельцев
Бесплатные запчасти и обслуживание Dyson.
Беспроблемная замена.
Консультации экспертов.
7 дней внеделю. Советы и инструкции по укладке волос.

Чтобы зарегистрировать устройство, вам понадобится серийный номер, который можно найти на этикетке аккумуляторного блока. Зайдите на сайт: www.dyson.com/mycorrale


ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЕ ИЗДЕЛИЕ
Для получения дополнительной информации о новинках, акциях и специальных предложениях компании, Вы можете зарегистрировать свое изделие. Это можно сделать следующими способами:

- На почту help@dyson.ru необходимо выслать информацию: серийный номер устройства; дату приобретения устройства, указанную в чеке, наименование магазина, где было приобретено устройство. *Просим обратить внимание, что регистрации подлежат только те устройства, которые были ввезены на территорию Республики Казахстан официально.*
- По телефону службы поддержки компании Dyson 8-800-200-100-2 (звонок по Казахстану бесплатный).


Комплектация

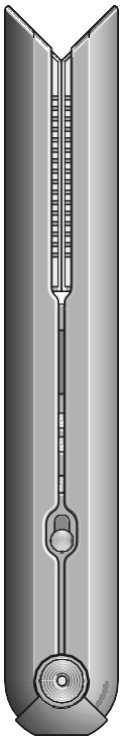


Выпрямитель
Dyson Corrale™

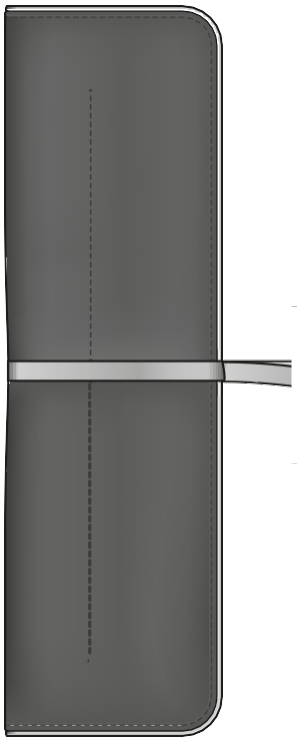

Термостойкий
дорожный чехол

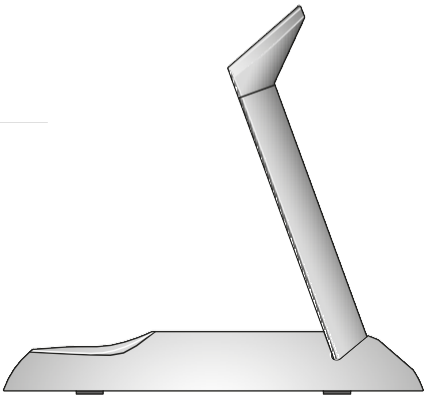


Зарядная док-станция

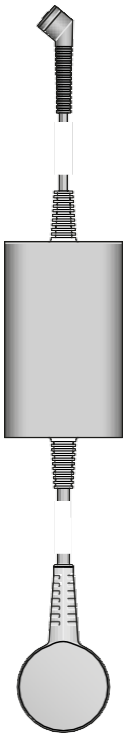

Кабель для зарядки
Magnetic 360°

Элементы управления

Выпрямитель в открытом положении с указателями, показывающими расположение элементов управления.

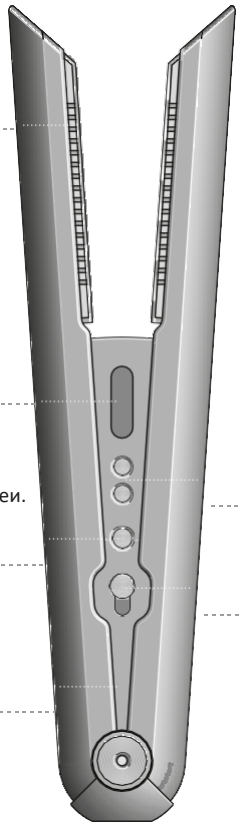

Гибкие пластины
Придайте форму, чтобы захватить и контролировать волосы.

OLED-экран
На OLED-экране отображается информация о настройках температуры и уровне заряда батареи.

Кнопка питания

Светодиодный индикатор заряда

Элементы управления температурой
Три настройки нагрева – 165°C, 185°C и 210°C – обеспечивают эффективное выпрямление и укладку волос любого типа и длины.

Кнопка блокировки
Позволяет спрятать гибкие пластины для хранения сразу после использования.

Начало работы

Начало работы
Ваш выпрямитель Dyson Corrale™ имеет коннектор для подключения аккумулятора, который соединяет аккумулятор с пластинами.

Перед первым использованием снимите, поверните и установите на место коннектор. Не отсоединяйте его после установки.

Обратите внимание: согласно правилам Японского бюро гражданской авиации (JCAB), вы не сможете взять выпрямитель на рейсы в или из японских аэропортов.

Полностью зарядите выпрямитель перед первым использованием.


Для достижения наилучших результатов укладки убедитесь в том, что ваши волосы сухие и не спутанные.

Разблокировка



Кнопка разблокировки со стрелкой, направленной вверх к гибким пластинам в положение разблокировки.

Разборка

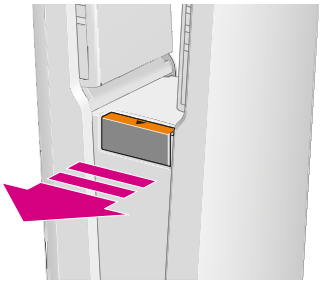

Стрелкой показано, что коннектор аккумулятора необходимо снять, потянув его из выпрямителя.

Поверните



Вращающаяся стрелка означает, что после снятия коннектора аккумулятора его необходимо повернуть на 180°.

Замените



Коннектор аккумулятора необходимо вставить на место, задвинув его до упора. Теперь выпрямитель готов к использованию.

Использование выпрямителя

Выпрямитель в открытом положении с кнопкой блокировки в положении вверх. Теперь можно получить доступ к другим кнопкам управления, расположенным на аккумуляторе.




Включение
Сдвиньте кнопку блокировки, чтобы открыть выпрямитель.

Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на OLED-экране не появится значок батареи.

Нажмите кнопку Температура (+), чтобы выбрать нужную температуру.


Кнопка питания будет мигать красным цветом по мере нагрева выпрямителя.

Выпрямитель готов к работе, когда кнопка питания загорается красным цветом, звучит звуковой сигнал и на OLED-экране появляется значок галочки.

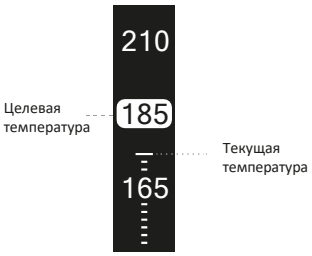

На экране с температурой имеется

шкала до 210 с выделенной целевой температурой и текущей температурой, отображаемой на шкале.

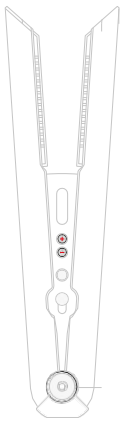


Регулировка температуры
Нажимайте кнопки управления температурой (+/-), чтобы выбрать температуру, соответствующую вашему типу волос и предпочтениям по укладке.

У выпрямителя есть три настройки, позволяющие делать укладку при более низких температурах.

Зайдите на сайт: www.dyson.com/mycorrale для получения советов и инструкций по укладке.

Температура будет отображаться на OLED-экране по мере нагрева или охлаждения, а кнопка питания будет пульсировать до тех пор, пока не будет достигнуто выбранное значение достигнута температура.

Выпрямитель в открытом положении с мигающей кнопкой питания.

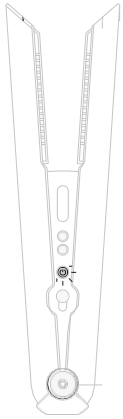

Режим автоматического отключения
Если выпрямитель Dyson Corrale™ остается без присмотра с включенным питанием дольше пяти минут, гибкие пластины автоматически отключаются.

Кнопка питания будет мигать красным цветом, а каждые 10 секунд будет раздаваться звуковой сигнал.

Нажмите любую кнопку, чтобы снова включить выпрямитель.

Температура увеличится до последней использованной настройки.

Если выпрямитель оставить без присмотра с включенным питанием еще на пять минут, он полностью выключится.

Зайдите на сайт: www.dyson.com/mycorrale для получения советов и инструкций по укладке.

Выпрямитель в открытом положении, с выделенными кнопкой питания и кнопкой блокировки.




Выключение
Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока OLED-экран не выключится.

Закройте выпрямитель и сдвиньте кнопку блокировки, чтобы закрыть его.

Кнопка питания будет мигать, пока гибкие пластины не остынут. Если закрыть выпрямитель, не выключив питание, он выключится автоматически.

Сборка док-станции для зарядки

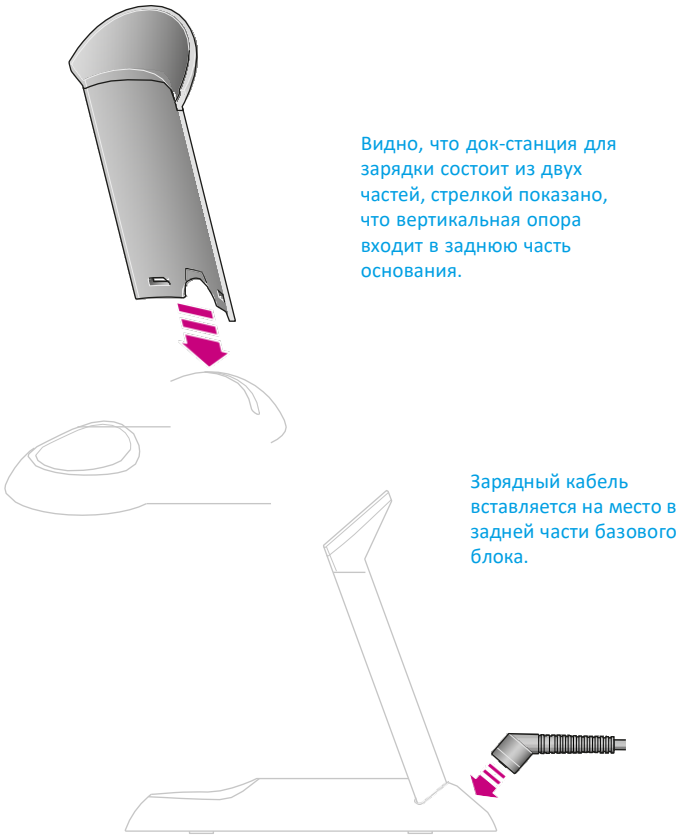

Видно, что док-станция для зарядки состоит из двух частей, стрелкой показано, что вертикальная опора входит в заднюю часть основания.

Зарядный кабель вставляется на место в задней части базового блока.

Док-станцию можно использовать в качестве зарядной станции или подставки для хранения выпрямителя Dyson Corrale™.

Соедините две части зарядной док-станции вместе, пока они надежно не зафиксируются.

Подключите зарядный кабель Magnetic 360° к основанию зарядной док-станции.

Зарядка выпрямителя




Аккумулятор разряжен

Символ разряженного аккумулятора




Зарядка аккумулятора

Аккумулятор изображен наполовину заполненным, с символом заряжающейся молнии над ним.

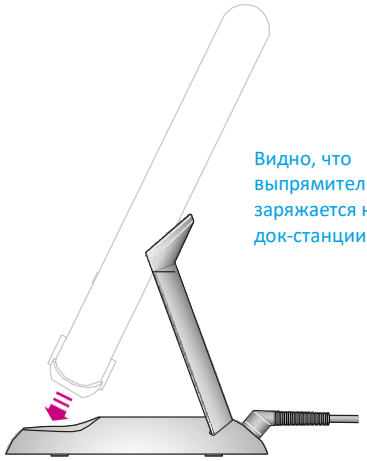

Видно, что выпрямитель заряжается на док-станции.

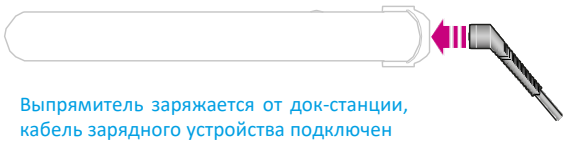

Выпрямитель заряжается от док-станции, кабель зарядного устройства подключен непосредственно к выпрямителю.

Для оптимальной работы всегда полностью заряжайте выпрямитель Dyson Corrale™ между использованиями.

Когда прибор для выпрямления волос требуется зарядить, на OLED-экране замигает значок батареи и прозвучит звуковой сигнал.

Когда аккумулятор разрядится, значок аккумулятора будет мигать, а за пять секунд до выключения выпрямителя прозвучит звуковой сигнал.

Светодиодный индикатор зарядки аккумулятора будет светиться желтым цветом во время зарядки и станет зеленым при полной зарядке.

Заряжайте выпрямитель Dyson Corrale™ на док-станции или напрямую с помощью кабеля для зарядки Magnetic 360°.

Если выпрямитель выключен, при подключении к зарядному кабелю Magnetic 360° раздастся звуковой сигнал.

Гибридный режим

Можно использовать выпрямитель с подключенным зарядным кабелем Magnetic 360°. Это увеличит время работы, но все равно потребуется полная зарядка между использованиями, так как при укладке вы все равно будете использовать энергию аккумулятора.

Перед использованием в Гибридном режиме рекомендуется полностью зарядить выпрямитель.

Смена настроек



Звук включен

Символ динамика со звуковыми волнами означает, что звуковые оповещения включены.



Звук выключен

Символ динамика с крестиком означает, что звуки оповещения выключены.



Включение и выключение звуковых оповещений

Вы можете отключить звуковые оповещения во время активного использования.

В целях безопасности вы не сможете отключить звуки активизации спящего режима сна или оповещения.

Нажмите и удерживайте кнопки Питания и Температуры (-), чтобы отключить звуковые подсказки.

Если значок динамика перечеркнут, звуковые подсказки будут отключены.


Повторите, чтобы снова включить звуковые подсказки.



На экране отображаются градусы Цельсия.



На экране отображаются градусы Фаренгейта.

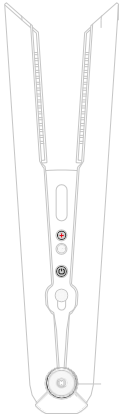

Изменение единиц измерения температуры

Можно выбрать предпочитаемые единицы измерения температуры (градусы Цельсия или Фаренгейта).

Нажмите и удерживайте кнопки Питание и Температура (+) для переключения между единицами измерения.

Когда на OLED-экране отобразится выбранная вами единица измерения температуры, отпустите кнопки.

Уход за выпрямителем



Рука с аэрозольным баллончиком, распыляющая воду на выпрямитель, рисунок перечеркнут крестом.

Выключите выпрямитель Dyson Corrale™ и оставьте его остывать перед очисткой.

Очистите гибкие пластины влажной безворсовой тканью. Аккуратно потрите пластины, чтобы удалить остатки средства для волос.

Не используйте химические вещества или абразивные средства, так как это может повредить поверхность гибких пластин.

Экраны оповещений



На экране предупреждающий треугольник с символом термометра

Слишком горячо
Выключите выпрямитель и оставьте его остыть.



На экране предупреждающий треугольник с мигающей кнопкой питания и палец, собирающийся нажать на кнопку.

Сброс настроек
Выключите и снова включите выпрямитель, чтобы перезагрузить его.



На экране предупреждающий треугольник с текстом в пузыре и телефоном.



На экране предупреждающий треугольник с зарядным кабелем с искрами.

Позвоните в Dyson Выпрямитель работает не так,как должен. Позвоните на горячую линию Dyson
Ошибка в зарядном устройстве Зарядное устройство работает нетак, как должно. Позвоните на горячую линию Dyson