Инструкция к HyperX SoloCast на русском

Инструкция производителя на русском языке.


Купить Микрофон HyperX SoloCast →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

HyperX SoloCast


Quick Start Guide

Overview

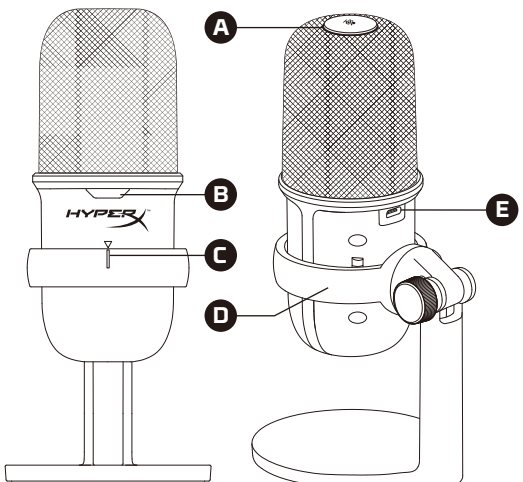


- A Tap-to-mute sensor
- B Microphone status LED
- C Microphone alignment guide
- D Microphone stand
- E USB-C port
- F USB cable


Using PC or PS4

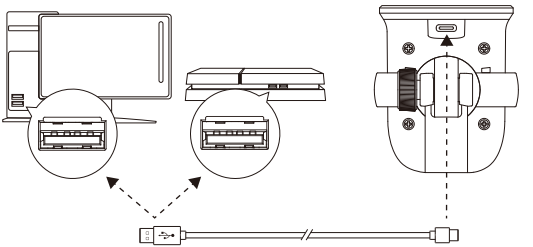

Microphone Position

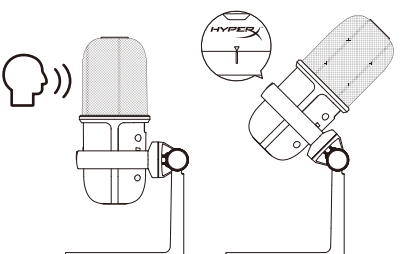


SoloCast should be placed with the front of the microphone facing the sound source. This is indicated by the alignment guide on both the microphone and the stand.

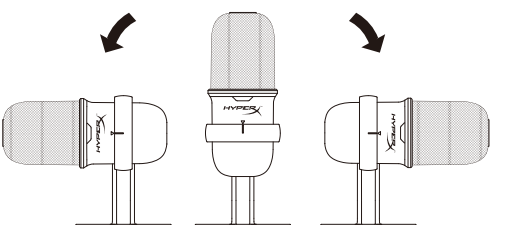

SoloCast can be rotated to allow for easy placement under a monitor.


Muting the Microphone

Tap the top of the microphone to mute/unmute the microphone.
The microphone status LED will flash when the mute is enabled.

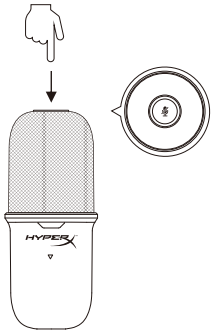

Using a Microphone Mount

SoloCast can be removed from its stand and used with microphone mounts with either 3/8" or 5/8" threads.

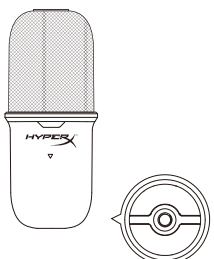

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see user manual at: **hyperxgaming.com/support/microphones**

РУССКИЙ

Обзор
A - Сенсорный датчик отключения звука
B - Светодиодный индикатор состояния микрофона
C - Руководство по настройке микрофона
D - Подставка для микрофона
E - Порт USB-C
F - USB-кабель

Использование с компьютером или игровой приставкой PS4

Размещение микрофона
SoloCast следует размещать таким образом, чтобы передняя поверхность микрофона была направлена в сторону источника звука. Правильное положение задается направляющей на микрофоне и подставке.
SoloCast можно поворачивать, чтоб облегчает его размещение под монитором.

Отключение звука микрофона
Чтобы отключить или включить звук микрофона, коснитесь его верхней части. Индикатор состояния микрофона мигает, когда отключен звук.

Использование микрофонной стойки
SoloCast можно снять с подставки и использовать с микрофонными стойками с 3/8- или 5/8-дюймовыми резьбовыми разъемами.

Вопросы или проблемы с настройкой?
Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX или обратитесь к руководству пользователя по адресу:
hyperxgaming.com/support/microphones

繁體中文

概觀
A - 觸控式靜音控制
B - 麥克風狀態 LED 指示燈
C - 麥克風擺放校準點
D - 麥克風架
E - USB-C 連接埠
F - USB 線

在 PC 或 PS4 上使用

連接麥克風

麥克風放置說明
請將 SoloCast 依據校準點的位置正確擺放，並將麥克風正面朝向聲音來源。請將麥克風上的符號與支架上的記號對齊。
您可以旋轉 SoloCast，方便將其放置於螢幕下方。

靜音麥克風
觸控麥克風上方可啟用或解除麥克風靜音。
麥克風靜音時，LED 指示燈將會閃爍。

使用麥克風固定架
您可以將 SoloCast 從支架上拆下，並且安裝於具備 3/8" 或 5/8"螺紋的麥克風固定架上。

有任何安裝或使用問題？
請聯絡 HyperX 支援團隊或參閱使用者手冊，網址為：
hyperxgaming.com/support/microphones