Инструкция к DJI Osmo 360 на русском


Инструкция производителя на русском языке.

Купить Экшн-камера DJI Osmo 360 Standard Combo →
Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

DJI OSMO 360

Руководство пользователя

v1.0 2025.07

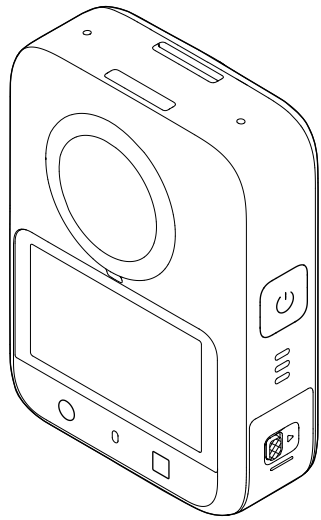

Настоящий документ охраняется авторским правом DJI. Все права защищены. Если иное не разрешено DJI, вы не имеете права использовать или разрешать другим использовать документ или любую его часть путем воспроизведения, передачи или продажи документа. К этому документу и его содержанию рекомендуется обращаться только как к инструкциям по эксплуатации продуктов DJI. Этот документ не должен использоваться для других целей.

В случае расхождения между различными версиями версия на английском языке имеет преимущественную силу.

Поиск по ключевым словам

Для поиска нужной темы воспользуйтесь ключевыми словами, например «аккумулятор» или «установка». Если вы читаете этот документ в программе Adobe Acrobat Reader, нажмите Ctrl+F при работе в системе Windows или Command+F при работе в системе Mac, чтобы начать поиск.

Поиск раздела

Полный список разделов представлен в содержании. Для перехода к разделу нажмите на него.

Печать данного документа

Данный документ поддерживает печать в высоком разрешении.

 © DJI, 2025. Все права защищены.

Об использовании данного руководства

Обозначения

⚠ Важно

Советы и рекомендации

Справочная информация

Ознакомьтесь перед использованием

DJI™ предоставляет обучающие видеоролики и следующие документы.

1. «Руководство по технике безопасности»
2. «Краткое руководство»
3. «Руководство пользователя»

Перед первым использованием рекомендуется посмотреть все обучающие видеоролики, а также прочитать «Руководство по технике безопасности». Перед первым использованием обязательно изучите «Краткое руководство» пользователя, дополнительную информацию см. в настоящем «Руководство пользователя».

Учебные видеоролики

Перейдите по указанной ниже ссылке или отсканируйте QR-код справа, чтобы посмотреть обучающие видеоролики, в которых показано, как безопасно использовать аппарат:



https://www.dji.com/360/video

© DJI, 2025. Все права защищены.

Содержание

Об использовании данного руководства 3

Обозначения 3
Ознакомьтесь перед использованием 3
Учебные видеоролики 3

1 Параметры изделия 5

1.1 Osmo 360 6
1.2 Футляр для аккумулятора 7
1.3 Крепление с адаптером и монопод 8

2 Подготовка 10

2.1 Установка аккумулятора и зарядка 10
2.2 Идет активация 10
2.3 Обновление прошивки 11

3 Использование изделия 13

3.1 Описание кнопок 13
3.2 Управление сенсорным экраном 14
Настройка режима съемки 15
Переключение вида / объектива 15
Настройка параметров съемки 16
Центр управления 17
3.3 Использование монопода 20
3.4 Экспорт и обмен 21
Передача файлов 21
Редактирование панорамных видео 21
3.5 Примечания об использовании 22
Объектив 22
Аккумулятор 22
Использование под водой 23
Очистка 24

4 Технические характеристики 25

© DJI, 2025. Все права защищены.


1 Параметры изделия

В комплект **Комбо-набор Osmo 360 Adventure** входят следующие аксессуары. Их также можно приобрести отдельно. Посетите официальный магазин для получения полного списка совместимых аксессуаров.

- Многофункциональный футляр для аккумулятора 2 Osmo Action (далее именуется как «Футляр для аккумулятора»)
- Регулируемое быстросъемное крепление с адаптером Osmo (далее именуется как «Крепление с адаптером»)
- Невидимый селфи-монопод Osmo 1,2 м

© DJI, 2025. Все права защищены.

1.1 Osmo 360

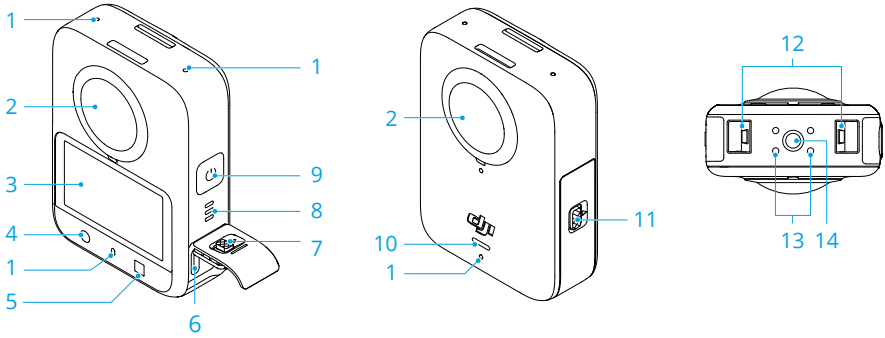

1. Микрофон
2. Объектив
3. Сенсорный экран
4. Кнопка записи / спуска затвора
5. Функциональная кнопка
6. Порт USB-C
7. Кнопка открытия крышки порта USB-C
8. Динамик
9. Кнопка питания / быстрого переключения
10. Светодиодный индикатор состояния


Характер мигания	Описание
Непрерывно горит зеленым	Готов к съемке
Временно выключен и горит зеленым	Фотосъемка
Мигает красным	Запись видео или обратный отсчет для съемки фото
Быстро мигает красным три раза	Выключение или включение камеры при низком уровне заряда аккумулятора
Попеременно мигает красным и зеленым	Обновление ПО

11. Кнопка открытия крышки отсека для аккумулятора
12. Слот для быстросъемного крепления
13. Контакты для зарядки

© DJI, 2025. Все права защищены.

14. Порт с резьбой UNC 1/4"-20

1.2 Футляр для аккумулятора

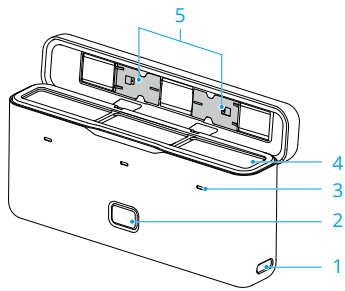

1. Порт USB-C
2. Кнопка состояния


   Нажмите один раз для проверки уровня заряда аккумулятора.
3. Индикаторы состояния

Уровень заряда аккумулятора	
Красный индикатор горит непрерывно	0–20 %
Непрерывно горит желтым светом	20–80 %
Непрерывно горит зеленым	80–100 %
Состояние зарядки и разрядки	
Выкл.	Аккумулятор, подключенный к соответствующему порту, полностью заряжен или разряжен.
Последовательно мигает зеленым	Аккумулятор не установлен.
Мигает красным	Неисправный аккумулятор вставлен в соответствующий порт аккумулятора.

4. Порты для аккумуляторов
5. Слот для карты памяти microSD

Когда аккумуляторы установлены, футляр для аккумуляторов может заряжать аккумуляторы или внешние устройства, такие как смартфоны.

© DJI, 2025. Все права защищены.

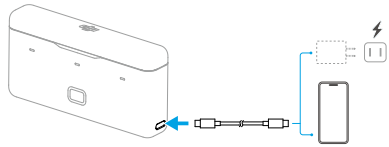


- При зарядке аккумуляторов рекомендуется использовать зарядное устройство USB-C, поддерживающее протокол PD (Power Delivery) или PPS (Programmable Power Supply). Аккумулятор с самым высоким уровнем заряда будет заряжаться первым.
- При зарядке внешних устройств сначала будет разряжен аккумулятор с наименьшим уровнем заряда.

⚠
- Во время использования футляр для аккумулятора должен находиться на ровной и устойчивой поверхности. Убедитесь, что устройство надежно изолировано для предотвращения опасности возгорания.
- НЕ касайтесь металлических контактов на разъемах аккумулятора.
- При наличии налета очистите металлические контакты чистой сухой тканью.
- Футляр для аккумулятора не является водонепроницаемым. НЕ погружайте футляр в воду и НЕ проливайте на него какие-либо жидкости.


1.3 Крепление с адаптером и монопод

Вкрутите монопод в резьбовое отверстие в нижней части камеры.



Или используйте Крепление с адаптером для сборки камеры и мнонпода.

 © DJI, 2025. Все права защищены.

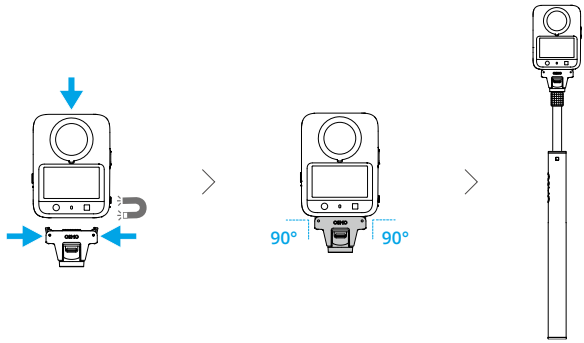


© DJI, 2025. Все права защищены.

2 Подготовка


2.1 Установка аккумулятора и зарядка

Вставьте аккумулятор и полностью закройте крышку.

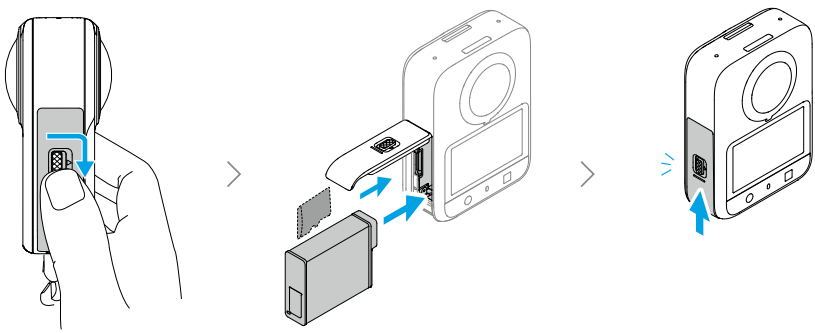

Камера имеет 105 ГБ доступного хранилища и поддерживает карты microSD для его расширения. См. характеристики для получения рекомендаций по выбору microSD-карт.

Рекомендуется использовать зарядное устройство USB-C, поддерживающее PD или PPS.

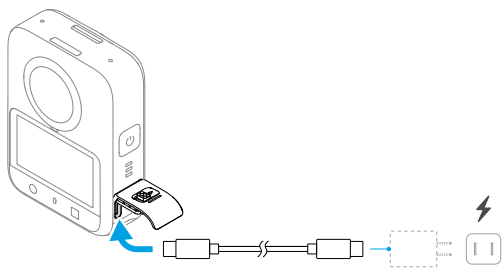


2.2 Идет активация

Перед первым использованием камеру необходимо активировать с помощью DJI Mimo.

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания для включения камеры.

 © DJI, 2025. Все права защищены.

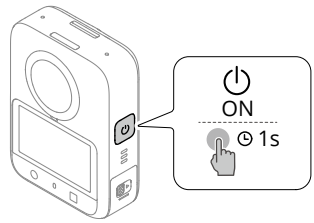

2. Отсканируйте QR-код на экране, чтобы загрузить приложение DJI Mimo.
3. Включите Wi-Fi и Bluetooth на мобильном устройстве.
4. Запустите DJI Mimo на мобильном устройстве, коснитесь значка камеры для подключения к камере, затем следуйте инструкциям по активации камеры.

При использовании камеры вместе с приложением DJI Mimo пользователи могут отслеживать текущее изображение с камеры, настраивать параметры камеры и управлять камерой с мобильного устройства.

- Версии операционных систем Android и iOS, поддерживаемые приложением, см. на сайте https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo.
- Интерфейс и функции приложения могут изменяться при обновлении версии программного обеспечения. Поддерживаемые возможности зависят от используемой версии программного обеспечения.

Если при подключении к DJI Mimo возникают проблемы, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что Wi-Fi и Bluetooth на мобильном устройстве включены.
2. Убедитесь, что приложение DJI Mimo обновлено до последней версии.
3. В режиме предпросмотра на камере проведите пальцем вниз от верхней части экрана и нажмите > **«Беспроводное соединение»** > **«Сброс соединения»**. Камера совершит сброс всех подключений и паролей Wi-Fi.

2.3 Обновление прошивки

В случае выхода новой версии ПО на экране в приложении DJI Mimo появится соответствующее уведомление. Коснитесь сообщения и следуйте указаниям на экране, чтобы обновить ПО.

Если обновление завершилось неудачно, следуйте инструкциям по устранению неполадок.

1. Перезапустите камеру и приложение DJI Mimo.

© DJI, 2025. Все права защищены.

2. Включите Wi-Fi и Bluetooth на мобильном устройстве.
3. Подключите камеру к приложению DJI Mimo повторите попытку обновления.

Если обновление снова не удастся выполнить, обратитесь в службу поддержки DJI.

 © DJI, 2025. Все права защищены.

3 Использование изделия

3.1 Описание кнопок




Кнопка питания / быстрого переключения

Нажатие и удерживание: включение/выключение.

В режиме предпросмотра: Нажмите один раз, чтобы войти на страницу быстрого переключения. Нажмите снова, чтобы переключаться между предустановленными режимами съемки.

* Чтобы изменить предустановки, нажмите ••• в правом верхнем углу страницы быстрого переключения.

На других страницах: Нажмите один раз, чтобы вернуться в режим предпросмотра.

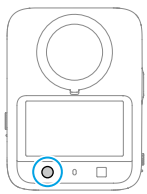

Кнопка записи / спуска затвора

При включенном питании


Нажмите один раз: сделать фотографию или начать/остановить запись.

При выключенном питании

Нажмите один раз: Включение и начало записи (SnapShot). Нажмите еще раз, чтобы остановить запись. После съемки камера выключится автоматически, если не использовать ее в течение трех секунд.

* Функция SnapShot — это самый быстрый способ начать съемку и не упустить удачный кадр. По умолчанию SnapShot применяет настройки съемки из последнего использования панорамного режима. Чтобы изменить, войдите в центр управления и нажмите > **«SnapShot»**.

© DJI, 2025. Все права защищены.

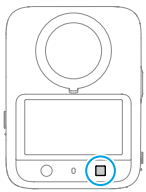

Функциональная кнопка

При включенном питании

Нажмите один раз: Переключение между видом спереди и сзади (панорамный режим) / передним и задним объективами (режим одного объектива).

Два нажатия: Центрирование вида (панорамный режим).


При выключенном питании

* Убедитесь, что функция SnapShot включена для функциональной кнопки. Для этого войдите в центр управления и нажмите > **«SnapShot»**. Прокрутите до **функциональной кнопки** и включите переключатель. Затем вы можете установить режим для использования.

Нажмите один раз: Включение и начало записи (SnapShot). Нажмите кнопку записи / спуска затвора один раз, чтобы остановить съемку. После съемки камера выключится автоматически, если не использовать ее в течение трех секунд.

3.2 Управление сенсорным экраном

После включения камеры сенсорный экран показывает предпросмотр.

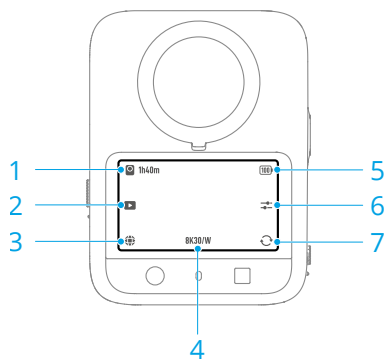


1. Емкость памяти / Оставшееся время записи
2. Воспроизведение

   Во время воспроизведения проведите пальцем влево от правого края экрана, чтобы вернуться к предпросмотру.
3. Режим съемки

 © DJI, 2025. Все права защищены.

4. Характеристики съемки
5. Уровень заряда аккумулятора
6. Параметры изображения / звука
7. Переключение вида / объектива

Настройка режима съемки

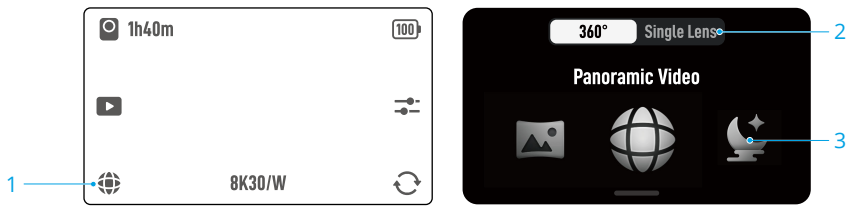

1. Нажмите на значок, чтобы перейти на страницу переключения режимов.
2. Нажмите, чтобы выбрать режим объектива:
   - **360°**: Панорамный режим, который использует для съемки оба объектива.
   - **Одинарный объектив**: Использует для съемки Одинарный объектив.
3. Проведите по экрану, чтобы выбрать режим съемки. Разные режимы объектива поддерживают разные режимы съемки.

   Нажмите на выбранный режим съемки или проведите вверх от нижней части экрана, чтобы вернуться к предпропросмотру.


Переключение вида / объектива

В режиме 360°

Проведите по центру экрана, чтобы настроить вид. Нажмите , чтобы центрировать вид. Нажмите , чтобы переключаться между видом спереди и сзади.

- Эти действия изменяют только то, что отображается на экране, и не влияют на записанное сферическое видео.
- Поддержка этих действий зависит от режима съемки. Принимайте за эталон фактический вид интерфейса.

© DJI, 2025. Все права защищены.

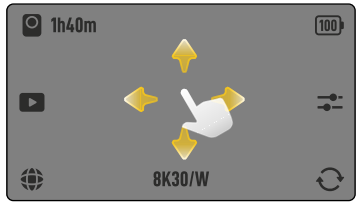


В режиме одного объектива

Нажмите , чтобы переключаться между передней и задней камерами.

Настройка параметров съемки

В различных режимах съемки можно задать разные параметры. Принимайте за эталон фактический вид интерфейса.

1. Смахните вверх, чтобы задать параметры для каждого режима съемки.

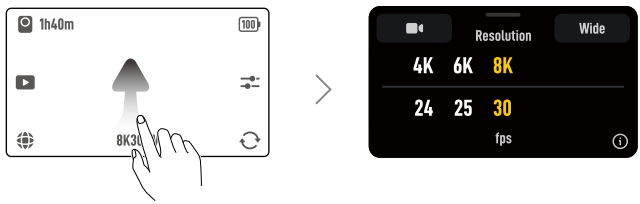

- Нажмите , чтобы включить режим предварительной записи или циклической записи
  - Предварительная запись: если этот параметр включен, камера заранее записывает видео в течение установленного времени. После нажатия кнопки «Затвор/запись» камера сохранит последние предварительно записанные перед нажатием кнопки кадры и продолжит запись, а затем сохранит отснятый материал как целое видео. Эта функция позволяет камере сохранить отснятый материал до нажатия кнопки затвора/записи, чтобы избежать чрезмерного использования места для хранения, помогая захватывать яркие моменты.
  - Запись цикла: если этот параметр включен, камера записывает новые видео поверх уже существующих с заданным интервалом. Эта функция позволяет сэкономить место для хранения данных и

 © DJI, 2025. Все права защищены.

подходит для ситуаций, когда пользователь ожидает запечатлеть неожиданные яркие моменты (например, во время вождения).

- Нажмите RS, чтобы установить режим EIS (электронной стабилизации изображения).
  - Выкл: Записывает видео с самым большим углом обзора.
  - RockSteady: стабилизация видео с сохранением динамики движения, что подходит для съемки от первого лица.
  - HorizonSteady: Устраняет дрожание по оси вращения в пределах 360°. Обеспечивает, чтобы изображение оставалось ровным и стабильным даже в условиях интенсивных ударов или поворотов.

После установки параметров проведите по экрану сверху вниз, чтобы вернуться к предпросмотру.

2. В режиме реального времени, нажмите на , чтобы настроить параметры изображения и звука. Выберите **«Профи»**, чтобы получить доступ к параметрам профессиональной съемки.

D-Log M разработан для профессиональной цветокоррекции во время постобработки. В высококонтрастных или многоцветных (например, в саду, в поле и т. д.) сценариях этот параметр может увеличить динамический диапазон для более точной настройки цвета при последующей обработке. Выбрав параметр D-Log M, вы можете включить функцию восстановления цвета для предварительного просмотра цветовых эффектов в реальном времени.

Центр управления

Проведите по экрану сверху вниз, чтобы перейти в центр управления. Проведите влево или вправо в центре управления, чтобы просмотреть все варианты. Проведите пальцем снизу вверх, чтобы вернуться к предпросмотру.



1. Пользовательские режимы

© DJI, 2025. Все права защищены.

Сохраните текущие настройки съемки как пользовательский режим и выберите сцену. В следующий раз вы сможете переключиться на этот режим с помощью сенсорного экрана или кнопки быстрого переключения.

2. Быстрое переключение

   Выберите, какие режимы съемки можно выбрать при нажатии кнопки быстрого переключения, и включите / отключите функцию голосовой подсказки.

   Когда включена голосовая подсказка, камера объявляет текущий режим съемки каждый раз, когда вы нажимаете кнопку быстрого переключения. Пользователи могут точно выбрать необходимый режим с помощью голосовых подсказок, когда камера установлена на шлем или в другом труднодоступном месте.

3. Беспроводной микрофон

   Камера может одновременно подключаться к двум передатчикам беспроводного микрофона DJI. Посетите официальный сайт, чтобы просмотреть поддерживаемые модели.

   Следуйте инструкциям по сопряжению на экране. После подключения вы можете использовать передатчик для управления камерой и начала записи, при этом звук будет захватываться передатчиком.

   - Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт DJI и ознакомьтесь с руководством пользователя микрофона.
   - Войдите в центр управления, нажмите ⬡ и включите функцию **«Рез. копир. звука со встр.~микрофона»**. При включении этой функции встроенный микрофон камеры также будет записывать звук во время видеосъемки и сохранять его в виде отдельного файла .wav.
   - Когда передатчик подключен к камере, перейдите к настройкам в разделе «Беспроводной микрофон», чтобы изменить параметры звука передатчика.

4. Настройки
5. Фиксация положения
6. Блокировка экрана
7. Помощник по редактированию

   Доступно только в режиме панорамного видео. Если помощник по редактированию включен до начала записи, вы можете переключиться на вид селфи одним нажатием при редактировании видео в официальном ПО.

8. Управление жестами

 © DJI, 2025. Все права защищены.

Когда эта функция включена, вы можете использовать жесты руки, чтобы делать фото или начинать / останавливать запись.

9. Режим защиты объектива

   При использовании камеры с Прозрачные защитные линзы Osmo 360 (приобретается отдельно), нажмите **Прозрачные защитные линзы** перед съемкой.

10. Голосовое управление

    Активируйте «Голосовое управление», чтобы управлять камерой с помощью голосовых команд.

11. Съемка с таймером
12. Сетка
13. Беспроводные наушники

    Убедитесь, что наушники находятся в состоянии сопряжения. Когда имя устройства появится в списке, нажмите для подключения. После подключения камера записывает видео, используя звук, захваченный наушниками.

14. Яркость
15. Внутренняя память



    Проверьте информацию о хранилище камеры. Если имеется вставленная карта памяти microSD, все изображения можно сохранять на эту карту. Нажмите **Хранилище**, чтобы отформатировать внутреннюю память или карту microSD.

    ⚠ При форматировании все данные будут безвозвратно удалены. Перед форматированием убедитесь, что вы сохранили все необходимые данные.

16. Громкость звука


© DJI, 2025. Все права защищены.

3.3 Использование монопода

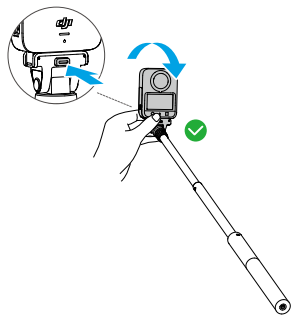Режим объектива	Положение монопода	Эффект
360° (Панорамный режим)		Монопод невидим в кадре.
Одинарный объектив	 *Нажмите и удерживайте кнопку на задней стороне Крепление с адаптером, поверните до конечного положения, затем отпустите кнопку.*	Монопод остается в кадре. Изображение селфи снимается под оптимальным углом и в резком фокусе.

В **Режим селфи > 360°** камера записывает только область на стороне монопода. Вы можете использовать официальное ПО для редактирования, чтобы создавать видео с широким углом обзора с эффектом невидимого монопода.

 © DJI, 2025. Все права защищены.

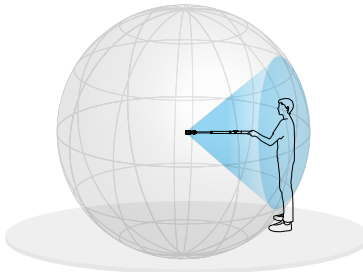

3.4 Экспорт и обмен

Передача файлов

Передача файлов на мобильное устройство

1. Включите Wi-Fi и Bluetooth на мобильном устройстве. Запустите DJI Mimo и нажмите на значок камеры на главном экране.
2. Подключите камеру к DJI Mimo и коснитесь значка воспроизведения для просмотра фото и видео. Нажмите значок ⤓, чтобы загрузить фото и видео.

Передача файлов на компьютер

Включите камеру и подключите ее к компьютеру с помощью кабеля, идущего в комплекте. При подключении к компьютеру появится всплывающее окно. Нажмите Передать файл: USB, чтобы отправить файлы с камеры на компьютер. При передаче файла камера не может снимать фото или видео.

Повторно подключите устройство к компьютеру, если передача файлов прервана.

Редактирование панорамных видео

Панорамные видео, снятые с помощью камеры, необходимо отредактировать, прежде чем вы сможете поделиться ими как обычными видео. Используйте DJI Mimo на вашем телефоне для быстрого редактирования или профессиональное ПО на вашем компьютере для продвинутого редактирования.

Посмотрите обучающие видео для получения подробной информации.


© DJI, 2025. Все права защищены.

https://www.dji.com/360/video

3.5 Примечания об использовании

Объектив

1. Держите поверхность чистой и не допускайте появления царапин, чтобы избежать ухудшения качества изображения.
2. После съемки прикрепите резиновый чехол на объектив камеры. Не допускайте загрязнения внутренней части защитного чехла, чтобы предотвратить попадание грязи в объектив или образование царапин.

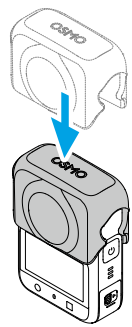

Аккумулятор

1. НЕ используйте сторонние аккумуляторы. Компания DJI не несет ответственности за неисправности или повреждения, вызванные использованием аккумуляторов сторонних производителей.
2. Раз в три месяца необходимо полностью заряжать и разряжать аккумулятор для поддержания эксплуатационных характеристик на должном уровне.
3. Когда напряжение аккумулятора становится слишком низким, он переходит в режим низкого энергопотребления. Зарядка аккумулятора приведет к выходу из режима низкого энергопотребления.

 © DJI, 2025. Все права защищены.

4. НЕ храните аккумулятор в полностью разряженном состоянии в течение длительного времени. Это может вызвать чрезмерную разрядку аккумулятора и привести к неустранимому повреждению.
5. Если аккумулятор не будет использоваться в течение 10 или более дней, его необходимо разрядить до уровня 40–65%. Это позволит значительно увеличить срок службы устройства.

Использование под водой

⚠
- Модуль камеры можно использовать под водой на глубине до 10 м.
- Камера может неправильно объединять изображения при съемке панорамных видео под водой, так как вода преломляет свет иначе, чем воздух. Не рекомендуется использовать камеру отдельно для съемки под водой.

1. Прежде чем вставить аккумулятор, убедитесь, что сам аккумулятор и отсек для аккумулятора сухие и чистые. Это может оказать негативное влияние на контакты аккумулятора и его водонепроницаемость. Убедитесь, что крышка отсека для аккумулятора плотно закрыта после установки аккумулятора. Обратите внимание, что после надлежащего закрепления крышки красные отметки не должны быть видны.
2. Избегайте прыжков в воду на большой скорости с устройством. В противном случае удар может привести к просачиванию воды.
3. После использования под водой ополосните камеру водопроводной водой. Перед последующим использованием позвольте ей высохнуть естественным путем. Протрите поверхность камеры мягкой и сухой тканью.
4. НЕ сушите камеру горячим воздухом, например, с помощью фена. Это может привести к разрыву мембраны микрофона и встроенной воздухопроницаемой мембраны и утрате свойств водонепроницаемости камерой.
5. После использования камеры в воде откройте крышку отсека для аккумулятора лицевой стороной вниз, чтобы предотвратить попадание воды в углубления отсека для аккумулятора, если вам потребуется заменить аккумулятор. Вытрите все капли воды, попавшие в углубления отсека аккумулятора, и очистите красное водонепроницаемое резиновое кольцо, чтобы на нем не осталось никаких загрязнений. В противном случае это повлияет на водонепроницаемость при последующем использовании.

© DJI, 2025. Все права защищены.

Очистка

1. НЕ проливайте на камеру жидкости, содержащие спирт или чистящие средства.
2. Если отверстия микрофона, щели для отвода тепла или другие части фотокамеры окажутся забиты песком или другими посторонними предметами, промойте их пресной водой, пока фотокамера находится в герметичном водонепроницаемом состоянии.
3. Для очистки объектива воспользуйтесь карандашом для чистки объектива, воздуходувкой для объектива или специальной тканевой салфеткой.
4. Уход за аккумулятором и отсеком для аккумулятора можно производить чистой сухой тканью.
5. При установке быстросъемного крепления адаптера убедитесь, что быстросъемные слоты на камере очищены от пыли и песка.

 © DJI, 2025. Все права защищены.

4 Технические характеристики

Технические характеристики см. на следующем веб-сайте.

https://www.dji.com/360/specs

© DJI, 2025. Все права защищены.

Контакты

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ DJI

Эта информация может быть изменена без уведомления.
Актуальную версию документа можно загрузить по ссылке

https://www.dji.com/360/downloads

При возникновении вопросов по данному документу отправьте сообщение в компанию DJI по адресу **DocSupport@dji.com**.

DJI и OSMO являются товарными знаками DJI.
© DJI, 2025. Все права защищены.