Инструкция к Яндекс Станции 3 на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Умная колонка Яндекс Станция 3 →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

В этой статье:

- Частые вопросы
- Расцветки
- Размеры и вес
- Кнопки и порты
- Звук
- Видео
- Фронтальный экран
- Эмбиент-подсветка
- Контурная LED-подсветка
- Микрофоны
- Детекторы
- Подключение
- Необходимая скорость интернета
- Языки
- Питание
- Мобильное приложение
- Комплект поставки
- Сроки гарантии и службы
- Где купить
- Дополнительно



Черный **Серый** **Фиолетовый**

Размеры и вес

Ширина: 132 мм


Глубина: 132 мм

Высота: 201 мм

Масса нетто: 1,76 кг

Кнопки и порты

Задать вопрос

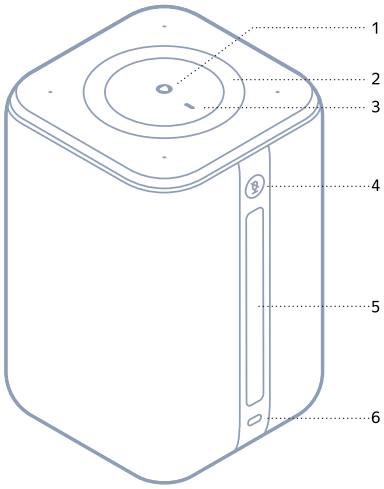

1. Пауза/воспроизведение
2. Настройка громкости
3. Кнопка включения эмбиент-подсветки
4. Кнопка выключения микрофонов
5. Эмбиент-подсветка
6. Порт питания

Подробнее об управлении кнопками

Звук

Звуковая схема	• 2 низкочастотных динамика — 46 × 80 мм каждый • 3 широкополосных динамика — 32 мм каждый • 2 пассивных излучателя — 62 × 100 мм каждый
Диапазон частот	65–20 000 Гц
Суммарная акустическая мощность	50 Вт
Воспроизведение потокового аудио	**Бесплатные сервисы потоковой музыки** Трансляция эфирных радиостанций **Платные сервисы потоковой музыки** Яндекс Музыка (входит в мультиподписку Яндекс Плюс)
Воспроизведение аудиофайлов с внешних устройств	Да, по Bluetooth
Трансляция на внешние устройства	Нет

Видео

Работает только на русском языке

Чтобы управлять видео на Станции 3, настройте тандем с Модулем или Умным телевизором Яндекса с Алисой.

Фронтальный экран

Монохромный LED-дисплей с часами и эмоциями, 21 × 12 диодов. Подробнее про эмоции Алисы.

Яркость экрана можно настроить, а часы на нем — выключить.

Эмбиент-подсветка

Подсветка из 12 светодиодов на задней панели Станции 3, 16 млн цветов. Каждый светодиод оснащен специально спроектированной линзой, которая напра
разноцветные световые проекции на стенах.

В приложении Дом с Алисой можно настраивать цвет и яркость, выбирать стандартные режимы или создавать собственные цвета. Подробнее см. в разд

Важно

Режим **Стробоскоп** на Станции 3 включает яркие вспышки, которые могут быть опасны для людей с фоточувствительными расстройствами. Испол
Берегите зрение, не направляйте свет от Станции в глаза.

Контурная LED-подсветка

Градиентная подсветка по периметру верхней панели с сенсорным управлением, 16 млн цветов.

Узнайте больше

- Световая индикация Станции 3

Микрофоны

Три микрофона на верхней панели устройства.

Расстояние эффективного распознавания команд — до 7 метров.

Технология активного шумоподавления для лучшего распознавания речи.

Детекторы

Встроенный детектор шумов анализирует окружающие звуки и сравнивает их с заранее заданными шаблонами. Это позволяет запускать сценарии умного

Подробнее см. в разделе Детектор шумов.

Подключение

Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)
Bluetooth	5.0, SBC, BLE
Zigbee™	3.0 Подробнее о поддерживаемых устройствах
Matter™	Подключение умных устройств по протоколу Matter over Wi-Fi Подробнее о поддерживаемых устройствах

Необходимая скорость интернета

Для бесперебойной работы устройству достаточно скорости 2–3 Мбит/с. Проверить скорость интернета можно с помощью Интернетометра.

Языки

Поддерживаются русский, казахский, узбекский, турецкий и английский языки. Подробнее.

Питание

Входные характеристики адаптера:

номинальное напряжение	100–240 В
номинальная частота	50–60 Гц
максимальный ток	1,8 А

Выходные характеристики адаптера:

номинальное напряжение	5 В	9 В	15 В	20 В
номинальный ток	3 А	3 А	3 А	3,25 А

Пылевлагозащита	Нет
Класс защиты	2
Разъем адаптера	USB Type-C
Дополнительно	USB Power Delivery

Мобильное приложение

Для подключения Станции 3 и изменения ее настроек необходимо скачать приложение Дом с Алисой. Настройка Станции 3 доступна только на устройс выше.

Комплект поставки

- Яндекс Станция 3
- Адаптер питания
- Инструкция и полезная информация

Сроки гарантии и службы

- Срок гарантии — 1 год.
- Срок службы — 2 года.

Где купить

Купить Станцию 3 можно в официальном магазине Алисы или у партнеров.

Дополнительно

- Меры безопасности и условия эксплуатации
- Декларация о соответствии
- Сертификат соответствия

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?


Да Нет

Предыдущая
← Станция Макс

В этой статье:

Что дальше

Вопросы и ответы

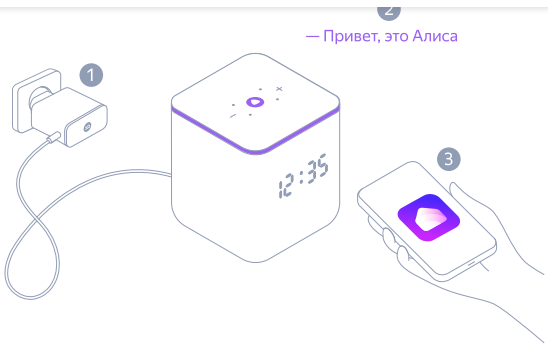

1. Включите колонку в розетку.
2. Дождитесь приветствия Алисы.
3. Откройте приложение Дом с Алисой. Убедитесь, что вошли в него с нужным аккаунтом.

   На экране появится баннер о том, что найдена Станция.

   Нажмите кнопку **Подключить** и следуйте инструкциям в приложении.

   Открыть приложение

   А если у меня приложение «Яндекс — с Алисой»?

Что дальше

- Сохранить параметры сети Wi-Fi
- Познакомиться с Алисой (запомнить голос)
- Активировать Плюс после покупки колонки
- Подключить опцию Алиса Плюс
- Настроить звук
- Подключить Станцию к телевизору
- Настроить пульт Станции Макс
- Настроить пульт Яндекс Станции BORK
- Ознакомиться с интерфейсом Станции Дуо Макс

Вопросы и ответы

По всем Станциям

- Что делать, если баннер в приложении не появился?
- Что делать, если колонка не включается?
- Что делать, если колонка не подключается к интернету?
- Как подключить Станцию к другому аккаунту?
- У меня проблема с устройством по подписке
- У меня проблема с мультиподпиской Яндекс Плюс

Задать вопрос

- Как войти в аккаунт на Яндексе, если я не помню логин или пароль?
- Как раздать Wi-Fi с мобильного устройства?
- Как расположить колонку в комнате?

По Станции Дуо Макс

- Что делать, если камера Станции Дуо Макс не считывает QR-код?
- Как подключить Станцию Дуо Макс без телефона?

По Станции Макс

- Как подключить Станцию Макс к проводному интернету?
- Что делать, если в списке источников видеосигнала телевизора нет Станции или Станции Макс?

Узнайте больше

- Настроить заново или изменить сеть Wi-Fi
- Раздать Wi-Fi с мобильного устройства

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Предыдущая
← Как работает Станция без интернета

В этой статье:

Функции
Музыка
Громкость
Эмбиент-подсветка

Принять звонок	 1 нажатие	●
Отключить будильник	 1 нажатие	●
Выключить таймер	 1 нажатие	●
Активировать Алису	 Удержание 3 с	▬
Отключить микрофоны	 1 нажатие	●
Включить Bluetooth	 4 нажатия	●●●●
Перевести колонку в режим настройки	 Удержание 5 с	▬

Музыка

Запустить музыку	 1 нажатие	●
Пауза/продолжить	 1 нажатие	●
Следующий трек	Свайп от левого края сенсорного кольца до правого	→
Предыдущий трек (текущий трек звучит < 5 с)	Свайп от правого края сенсорного кольца до левого	←
В начало трека (текущий трек звучит > 5 с)	Свайп от правого края сенсорного кольца до левого	←

Подробнее о прослушивании музыки

Громкость

Громкость регулируется голосом или с помощью сенсорного кольца на верхней панели колонки. Чтобы увеличить или уменьшить громкость, проведите па. стрелке или против нее. Станция показывает уровень громкости цифрами на LED-дисплее и цветом контурной подсветки.

Подробнее об управлении громкостью

Эмбиент-подсветка

Задать вопрос

Включить подсветку		1 нажатие	•
Перейти в режим настройки		Удержание 2 с	—
Следующий режим подсветки		Свайп от левого края сенсорного кольца до правого (в режиме настройки)	→
Предыдущий режим подсветки		Свайп от правого края сенсорного кольца до левого (в режиме настройки)	←
Увеличить яркость		Скольжение по сенсорному кольцу по часовой стрелке (в режиме настройки)	↻
Уменьшить яркость		Скольжение по сенсорному кольцу против часовой стрелки (в режиме настройки)	↺

Узнайте больше

- Справочник голосовых команд для Станции
- Эмбиент-подсветка Станции 3

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Световая индикация Станции 3

Актуально для:

Станция 3

Контурная подсветка Станции 3 указывает на состояние колонки и то, чем именно сейчас занята Алиса:

Задать вопрос



Контурная подсветка не горит

- Станция 3 не активирована. Для активации произнесите «Алиса» или нажмите кнопку .
- Возможно, Станция 3 отключена от сети. Проверьте кабель.



Пульсирующий белый

Станция 3 находится в ожидании настройки.

Поочередно загорающийся с разных сторон белый

Идет настройка Станции 3 по Bluetooth.

Вращающийся белый

Станция 3 подключается к Wi-Fi.



Пульсирующий красный

Произошла ошибка подключения к интернету или подключение отсутствует. Если на других устройствах интернет доступен, перезагр подключение заново.

Красное свечение по центру граней

Микрофоны отключены.

Нажмите кнопку отключения микрофонов на задней панели устройства, чтобы Алиса снова вас слышала.



Пульсирующий желтый

Идет сброс настроек до заводских.

Желтое свечение по центру граней

Включена Радионяня.



Мигающий зеленый сходится над часами

Пришло уведомление. Спросите Алису: «Что нового?»

Контурная подсветка горит зеленым по центру

Установлен средний уровень громкости.

При регулировке громкости область свечения меняет:

- размер — от маленького (тихо) до большого (громко);
- цвет — от зеленого (тихо) до красного (громко).

Зеленая волна из угла в угол

Сработал будильник или таймер.

Убывающий зеленый

Запущен таймер.

Зеленые лучи от центра к краям

Поступил звонок на Станцию 3.

Зеленый огонек бегает по часовой стрелке

Происходит подключение к звонку.

Контурная подсветка горит зеленым

Принят вызов на Станцию 3, идет разговор.

Пульсирующий зеленый

Исходящий звонок.



Пульсирующий синий

Станция 3 в режиме настройки Bluetooth.

Контурная подсветка горит синим

Станция 3 воспроизводит музыку, которая транслируется с другого устройства через Bluetooth.



Пульсирующий фиолетовый

Станция 3:

- включается;
- ищет и подключает устройства Zigbee™;
- активирована, Алиса слушает вас.

Вращающийся фиолетовый

Станция 3:

- обновляется;
- обрабатывает вашу команду.

Динамичное фиолетовое мерцание

Алиса отвечает на ваш вопрос.

Пульсирующий фиолетовый из центра колонки

Сработало напоминание.

Нарастающий или убывающий фиолетовый от центра к углам

Увеличение или уменьшение яркости эмбиент-подсветки (в режиме настройки).

Фиолетовый огонек бегает по часовой или против часовой стрелки

Выбор следующего или предыдущего режима эмбиент-подсветки (в режиме настройки).



Пульсирующий фиолетово-голубой

Подключена опция Алиса Плюс. Станция 3 активирована, Алиса слушает вас.

Вращающийся фиолетово-голубой

Подключена опция Алиса Плюс. Станция 3 обрабатывает вашу команду.

Динамичное фиолетово-голубое мерцание

Подключена опция Алиса Плюс. Алиса отвечает на ваш вопрос.

Пульсирующий фиолетово-голубой из центра колонки

Подключена опция Алиса Плюс. Сработало напоминание.

Настроить заново или изменить сеть Станции 3

Актуально для:

Станция 3



Чтобы настроить Станцию 3 заново или подключить ее к новой сети Wi-Fi:

1. Нажмите кнопку отключения микрофонов и подержите ее пять секунд, пока контурная подсветка Станции 3 не запульсирует белым. Дождитесь мо
2. Откройте приложение Дом с Алисой. Вы увидите баннер «Найдена Станция 3». Нажмите кнопку **Подключить** и следуйте инструкциям в приложени

> Если баннер не появился

Открыть приложение

> А если у меня приложение «Яндекс — с Алисой»?

Совет

Если вы часто берете с собой колонку (например, на дачу), то, чтобы не подключать ее каждый раз к сети заново, сохраните параметры сети Wi-Fi и автоматическое подключение. Колонка сама подключится к интернету, когда окажется в радиусе действия знакомой сети. Вы также можете самос любую из доступных сохраненных сетей Wi-Fi.

Подключиться к интернету не получается

Выберите вариант:

> Параметры вашей сети поменялись

> Алиса говорит, что нет подключения к интернету, или музыка и видео часто прерываются

> Станция не подключается к Wi-Fi после потери связи

> Не получается подключиться к сети Wi-Fi с авторизацией (например, в отеле)

> Вы находитесь за пределами России

Задать вопрос

- Приложение Дом с Алисой не видит сеть Wi-Fi
- Смена сети Wi-Fi
- Подключение к сети 2,4 или 5 ГГц
- Подключение к скрытой сети

Узнайте больше

- Вернуть заводские настройки Станции 3
- Привязать Станцию 3 к другому аккаунту
- Сохранить параметры сети Wi-Fi
- Разрешить автоподключение к разным сетям Wi-Fi
- Удалить сохраненную сеть Wi-Fi
- Как раздать Wi-Fi с мобильного устройства

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Вернуть заводские настройки Станции 3

Актуально для:

Станция 3

Примечание

Не сбрасывайте настройки, если хотите заново подключить Станцию к интернету. О том, как настроить подключение, читайте в разделе Настроить сеть Станции 3.



Чтобы сбросить настройки Станции 3:

1. Отключите Станцию 3 от питания.
2. Нажмите кнопку отключения микрофонов и, не отпуская ее, снова подключите к Станции 3 адаптер питания.
3. Удерживайте кнопку отключения микрофонов 5 секунд, пока подсветка не загорится желтым цветом. После этого отпустите кнопку.
4. Дождитесь приветствия Алисы и снова подключите Станцию 3 к интернету.

Узнайте больше

- Настроить заново или изменить сеть Станции 3
- Сохранить параметры сети Wi-Fi на Станции 3

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Задать вопрос