Инструкция к напольному вентилятору Dyson AM07 на русском

Перевод магазина Savensale с официальной инструкции производителя.

Оригинал: Dyson AM07 Operating manual (EN), dyson.com

Купить Напольный вентилятор Dyson AM07 White/Silver →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

dyson

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

AM 07

СБОРКА

Не допускайте, чтобы вентилятор перекручивался в месте синей ленты, — это может его повредить. После сборки снимите синюю ленту.


Важно!

Снимите прозрачную плёнку.

1

Совместите стрелки.


Затем поверните по часовой стрелке до щелчка и фиксации.

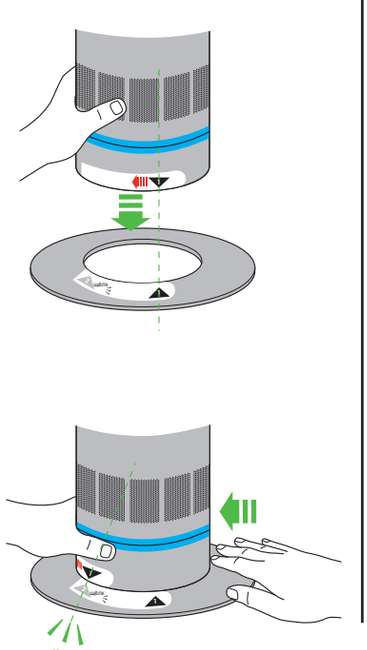


2

Опустите кольцевой усилитель на основание, совместив стрелки.

Совместив стрелки, поверните кольцевой усилитель по часовой стрелке до фиксации.

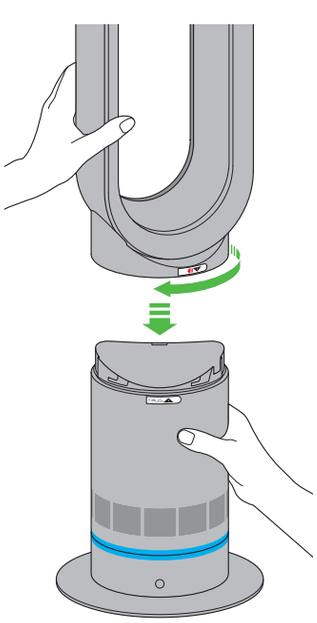

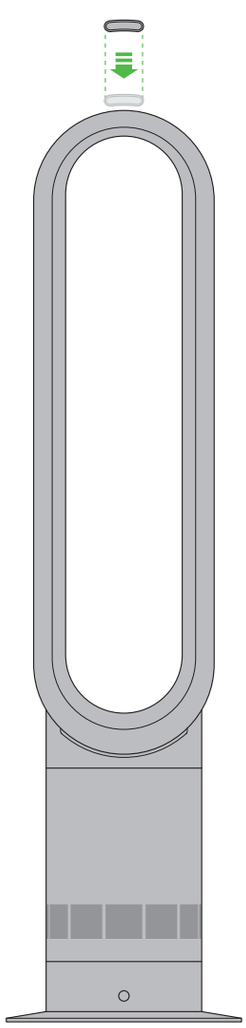

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАДПИСИ В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ И НА ПРИБОРЕ

При использовании электроприборов всегда соблюдайте основные меры предосторожности, в том числе:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВЕНТИЛЯТОР И ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАТ МАГНИТЫ.

1. Сильное магнитное поле может влиять на кардиостимуляторы и дефибрилляторы. Если у вас или ваших близких есть такое устройство, не носите пульт в кармане и не держите его рядом с устройством.
2. Магниты могут повредить банковские карты и электронные носители — держите их подальше от пульта и верха прибора.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эти предупреждения относятся к прибору, а также, где применимо, ко всем принадлежностям, зарядным устройствам и сетевым адаптерам.

ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМЫ:


1. Дети от 8 лет и люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо без опыта и знаний могут пользоваться прибором только под присмотром или после инструктажа ответственного лица о безопасной работе с ним и понимая возможные опасности. Дети не должны чистить и обслуживать прибор без присмотра.
2. Перед использованием полностью соберите прибор по инструкции. Не разбирайте прибор и не включайте его без кольцевого усилителя.
3. Не давайте играть с прибором. Будьте особенно внимательны, если прибор работает рядом с детьми. Следите, чтобы дети не играли с ним.
4. Используйте прибор только так, как описано в этом руководстве. Не выполняйте обслуживание, кроме описанного здесь или рекомендованного службой поддержки Dyson.
5. Только для сухих помещений. Не используйте на улице и на мокрых поверхностях, берегите от воды и дождя.
6. Не прикасайтесь к вилке и прибору мокрыми руками.
7. Не используйте прибор с повреждённым шнуром или вилкой: утилизируйте его или сдайте в авторизованный сервис для проверки и ремонта. Повреждённый шнур питания во избежание опасности должен заменить Dyson, его сервисный агент или специалист такой же квалификации.
8. Если прибор работает неправильно, получил сильный удар, упал, повреждён, оставался на улице или попал в воду, не пользуйтесь им и обратитесь в службу поддержки Dyson.
9. Не натягивайте шнур и не допускайте его натяжения. Держите шнур вдали от горячих поверхностей.
10. Не прокладывайте шнур под ковром, не накрывайте его половиками и дорожками. Укладывайте шнур в стороне от проходов, чтобы о него не споткнуться.
11. Не тяните за шнур, чтобы отключить прибор, — беритесь за вилку. Удлинитель использовать не рекомендуется.
12. Не вставляйте предметы в отверстия и входную решётку. Не включайте прибор с закрытыми отверстиями; не допускайте в них пыли, ворса, волос и всего, что мешает потоку воздуха.
13. Не используйте для прибора моющие средства и смазки. Перед чисткой и обслуживанием отключайте прибор от сети.
14. Переносите прибор за основание, а не за кольцевой усилитель.
15. Перед отключением от сети выключите прибор. Отключайте от сети перед подсоединением любых принадлежностей.
16. Чтобы не споткнуться, сматывайте шнур, когда прибор не используется.
17. Не используйте рядом с печами, каминами, плитами и другими сильно нагретыми источниками тепла.
18. Не используйте вместе с освежителями воздуха и подобными средствами или рядом с ними.
19. Опасность удушья: в пульте есть маленькая батарейка. Держите пульт подальше от детей и не глотайте батарейку. Если батарейку проглотили, сразу обратитесь к врачу.

ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ЭТОТ ПРИБОР DYSON ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Не тяните за шнур.

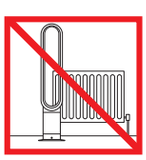

Не храните рядом с источниками тепла.




Не используйте рядом с открытым огнём.



Не переносите за кольцевой усилитель.


Управление



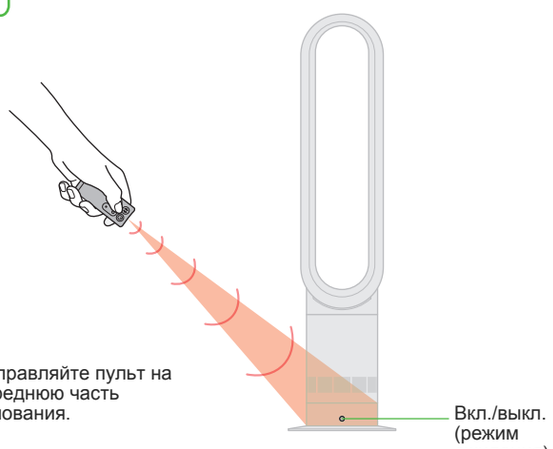


Направляйте пульт на переднюю часть основания.


Вкл./выкл. (режим ожидания)



Пульт крепится на верх прибора кнопками вниз.

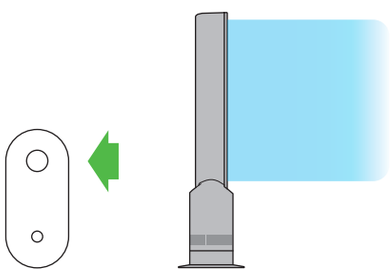


Увеличить поток воздуха.

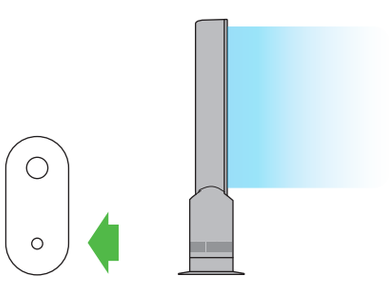

Уменьшить поток воздуха.

Вкл./выкл.

Сила потока

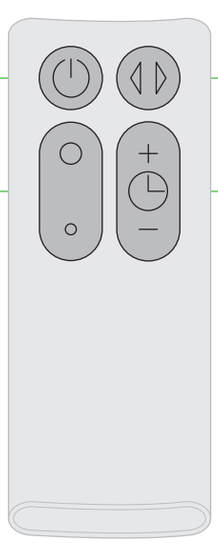

Поворот вкл./выкл.

Таймер сна




Чтобы задать таймер сна, выберите нужное время. Когда отсчёт дойдёт до нуля, прибор перейдёт в режим ожидания. Для отмены уменьшайте время, пока не появятся два прочерка.




Чистка



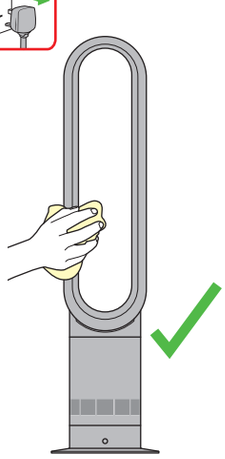


Протирайте сухой или влажной тканью.

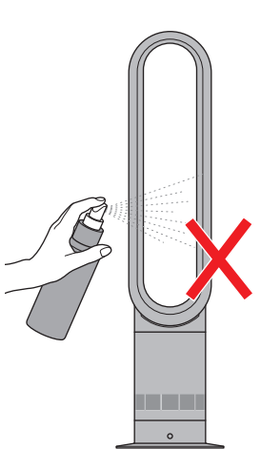


Не чистите прибор моющими средствами и полиролями.

Устранение засоров

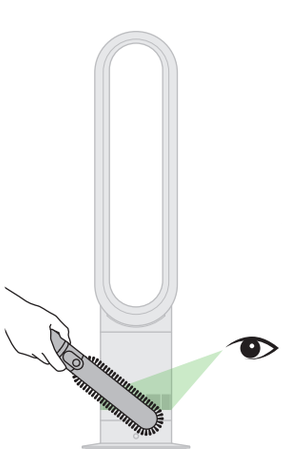

Проверьте, нет ли засоров во входных отверстиях. Уберите мусор мягкой щёткой.

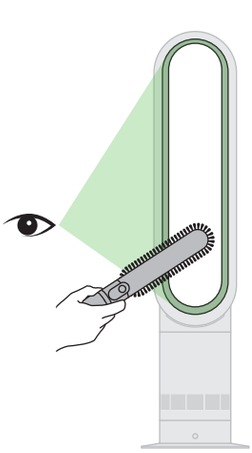

Проверьте, нет ли засоров в узкой щели внутри кольцевого усилителя. Уберите мусор мягкой щёткой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА DYSON

Перед началом работы прочитайте «Важные правила безопасности» в этом руководстве.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ DYSON

- Не выполняйте обслуживание и ремонт, кроме описанных в этом руководстве или рекомендованных службой поддержки Dyson.
- Перед поиском неисправностей всегда отключайте прибор от сети. Если прибор не работает, сначала проверьте, есть ли напряжение в розетке и плотно ли вставлена вилка.

Управление без пульта

- Чтобы включить или выключить прибор, нажмите на нём кнопку режима ожидания.
- Чтобы изменить силу потока, нажмите и удерживайте кнопку режима ожидания на приборе. Поток будет нарастать до максимума, а затем снижаться.
- Поворот и таймер сна без пульта не работают.

Замена батарейки

⚠ **ОСТОРОЖНО**

- Открутите батарейный отсек пульта. Ослабьте основание и вытяните батарейку.
- Соблюдайте полярность, не замыкайте контакты батареек.
- Не разбирайте и не заряжайте батарейки. Берегите от огня.
- Устанавливая новую батарейку, следуйте инструкциям её производителя (тип батарейки CR 2032).
- Без пульта доступны не все функции (см. «Управление без пульта»).

УТИЛИЗАЦИЯ

- Изделия Dyson сделаны из качественных перерабатываемых материалов. По возможности сдавайте их на переработку.
- Перед утилизацией извлеките батарейку из изделия.
- Утилизируйте или сдавайте батарейку на переработку по местным правилам.