Инструкция к DJI Osmo Pocket 4 на русском

Инструкция производителя на русском языке.


Купить Экшн-камера DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

OSMO POCKET 4

Руководство пользователя

v1.0 2026.04

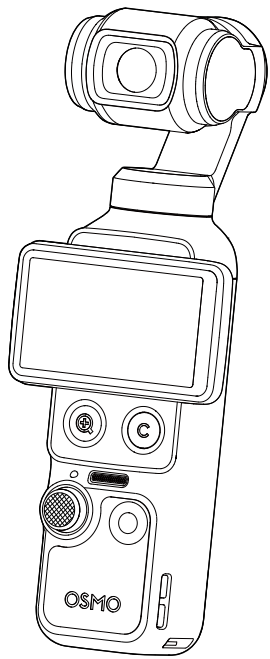

Настоящий документ охраняется авторским правом DJI. Все права защищены. Если иное не разрешено DJI, вы не имеете права использовать или разрешать другим использовать документ или любую его часть путем воспроизведения, передачи или продажи документа. К этому документу и его содержанию рекомендуется обращаться только как к инструкциям по эксплуатации продуктов DJI. Этот документ не должен использоваться для других целей.

В случае расхождения между различными версиями версия на английском языке имеет преимущественную силу.

Поиск по ключевым словам

Для поиска нужной темы воспользуйтесь ключевыми словами, например «аккумулятор» или «установка». Если вы читаете этот документ в программе Adobe Acrobat Reader, нажмите Ctrl+F при работе в системе Windows или Command+F при работе в системе Mac, чтобы начать поиск.

Поиск раздела

Полный список разделов представлен в содержании. Для перехода к разделу нажмите на него.

Печать данного документа

Данный документ поддерживает печать в высоком разрешении.

 © 2026 DJI. Все права защищены.

Об использовании данного руководства

Обозначения

⚠ Важно

Советы и рекомендации

Справочная информация

Ознакомьтесь перед использованием

DJI™ предоставляет обучающие видеоролики и следующие документы.

1. «Руководство по технике безопасности»
2. «Краткое руководство»
3. «Руководство пользователя»

Перед первым использованием рекомендуется посмотреть все обучающие видеоролики, а также прочитать «Руководство по технике безопасности». Перед первым использованием обязательно изучите «Краткое руководство» пользователя, дополнительную информацию см. в настоящем «Руководство пользователя».

Учебные видеоролики

Перейдите по указанной ниже ссылке или отсканируйте QR-код справа, чтобы посмотреть обучающие видеоролики, в которых показано, как безопасно использовать аппарат:

https://www.dji.com/osmo-pocket-4/video

© 2026 DJI. Все права защищены.

Содержание

Об использовании данного руководства 3

Обозначения 3
Ознакомьтесь перед использованием 3
Учебные видеоролики 3

1 Параметры изделия 6

1.1 Обзор 7
1.2 Рукоятка с резьбой 1/4 дюйма 9
1.3 Рукоятка-аккумулятор 10
1.4 Вспышка 12
1.5 Широкоугольный объектив 14
1.6 Мини-штатив Osmo 14

2 Начало работы 15

2.1 Включение питания 15
2.2 Идет активация 15
2.3 Обновление прошивки 16
2.4 Зарядка 17

3 Основные функции 18

3.1 Описание кнопок 18
3.2 Управление сенсорным экраном 20
Вид с камеры 20
Движение вверх – Настройка параметров 21
Смахивание влево — Настройки изображения и звука 21
Смахните вправо – Воспроизведение 22
Смахивание вниз — Центр управления 22

4 Использование изделия 26

4.1 Настройка режима съемки 26
4.2 Выбор режима стабилизатора 26
4.3 ActiveTrack 27
4.4 Интеллектуальный режим стабилизатора 28
4.5 Режим веб-камеры 29
4.6 Хранение и передача материала 29
Объем хранилища 30
Передача файлов 30
Передача файлов на мобильное устройство 31
Передача файлов на компьютер 31
4.7 Примечания об использовании 31

© 2026 DJI. Все права защищены.

Аккумулятор 33

5 Технические характеристики 34

© 2026 DJI. Все права защищены.


1 Параметры изделия

В разные комбо-наборы входят разные аксессуары. Аксессуары можно приобрести отдельно. Посетите официальный магазин для получения полного списка совместимых аксессуаров.

Аксессуары	Стандартный комбо-набор	Креативный комбо-набор	Базовый комбо-набор
Зажим для стабилизатора Osmo Pocket 4 (далее именуется как «зажим для стабилизатора»)	✓	✓	-
Рукоятка Osmo Pocket 4 с резьбой 1/4 дюйма (далее именуется как «рукоятка с резьбой 1/4 дюйма»)	✓	✓	✓
Вспышка для Osmo Pocket 4 (далее именуется как «вспышка»)	-	✓	-
Мини-штатив Osmo	-	✓	-
Широкоугольный объектив Osmo Pocket 3	-	✓	-
Рукоятка-аккумулятор Osmo Pocket 4 (далее именуется как «рукоятка-аккумулятор»)	-	-	-

© 2026 DJI. Все права защищены.

1.1 Обзор

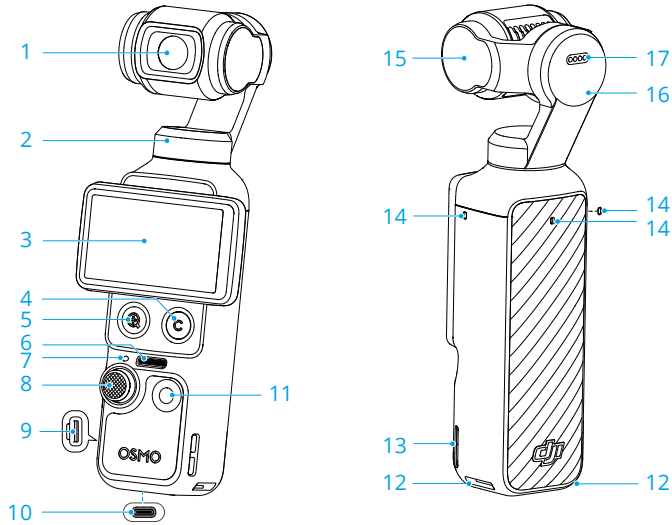

1. Камера
2. Мотор оси поворота
3. Поворотный сенсорный экран
4. Пользовательская кнопка
5. Кнопка масштабирования
6. Динамик
7. Индикатор состояния

Порядок мигания	Описания
Зеленый индикатор горит непрерывно	Готова к использованию
Временно выключен и горит зеленым	Фотосъемка
Медленно мигает красным	Идет запись видео
Быстро мигает красным три раза	Питание отключается или скоро отключится из-за низкого заряда аккумулятора
Попеременно мигает красным и зеленым	Обновление ПО

8. 5D-джойстик

© 2026 DJI. Все права защищены.

9. Слот для карты microSD (с крышкой)

   ⚠ Крышка слота карты microSD не является водонепроницаемой. НЕ тяните крышку с усилием.

10. Порт USB-C
11. Кнопка записи/спуска затвора
12. Слот для быстросъемного крепления
13. Отверстие для ремешка
14. Микрофоны

    Для лучшего качества звука НЕ закрывайте микрофоны при записи видео.


15. Мотор оси наклона
16. Мотор оси крена
17. Контакты

    Перед установкой аксессуаров убедитесь, что контакты чистые и сухие.

 © 2026 DJI. Все права защищены.


1.2 Рукоятка с резьбой 1/4 дюйма

Установите рукоятку с резьбой 1/4 дюйма на камеру для более удобного хвата.

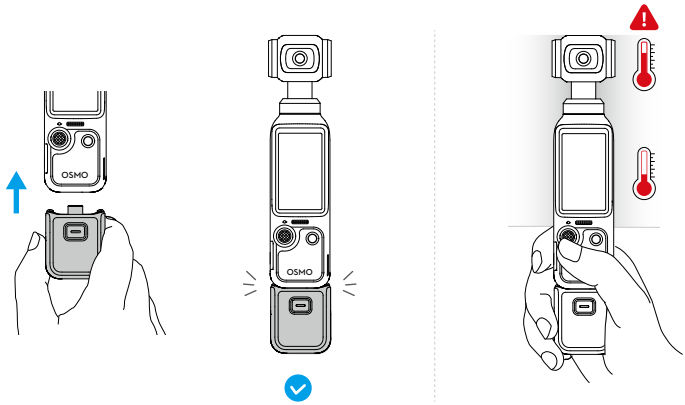


⚠
- После длительной съемки видео высокого качества верхняя часть устройства может нагреться. НЕ беритесь за рукоятку слишком высоко во избежание ожога. При обнаружении перегрева камера остановит съемку.
- Рукоятка не является водонепроницаемой. НЕ погружайте ее в воду. Избегайте попадания жидкости на рукоятку.

При отсоединении нажмите и удерживайте кнопку разблокировки на рукоятке и отсоедините рукоятку.

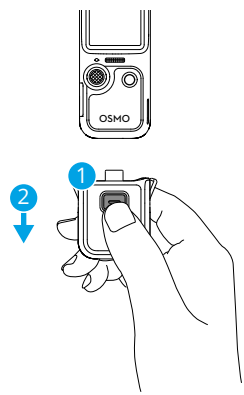

© 2026 DJI. Все права защищены.

1.3 Рукоятка-аккумулятор

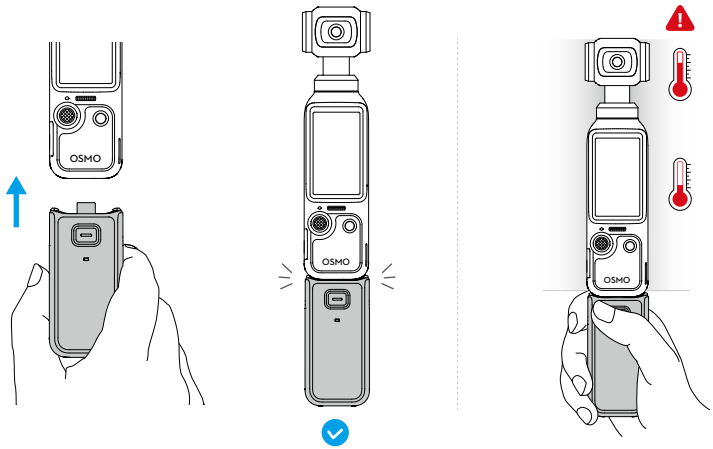


- После длительной съемки видео высокого качества верхняя часть устройства может нагреться. НЕ беритесь за рукоятку слишком высоко во избежание ожога. При обнаружении перегрева камера остановит съемку.
- При установке рукоятки-аккумулятора на камеру ее встроенное ПО обновляется автоматически во время обновления встроенного ПО камеры. После успешного обновления на камере появится уведомление. НЕ снимайте рукоятку-аккумулятор до завершения обновления.
- При использовании с внешними аудиоустройствами убедитесь, что на рукоятку-аккумулятор подается питание.
- Во избежание возгорания убедитесь, что зарядная рукоятка надежно изолирована. НЕ роняйте и НЕ ударяйте рукоятку-аккумулятор.
- Если посторонний предмет мешает работе порта USB-C, очистите порт USB-C с помощью вентилятора, мягкой щетки или других инструментов и удалите посторонний предмет. При очистке щетка всегда должна двигаться от внутренней части порта к наружной.
- Рукоятка не является водонепроницаемой. НЕ погружайте ее в воду. Избегайте попадания жидкости на рукоятку.
- Чтобы продлить срок службы аккумулятора, разряжайте зарядную рукоятку до уровня 50 %, если не планируете использовать ее более 10 дней.

Для отсоединения рукоятки нажмите и удерживайте кнопку разблокировки на рукоятке-аккумуляторе. После отсоединения рукоятки-аккумулятора нажмите кнопку

© 2026 DJI. Все права защищены.

разблокировки один раз, чтобы проверить уровень заряда аккумулятора с помощью индикатора состояния.

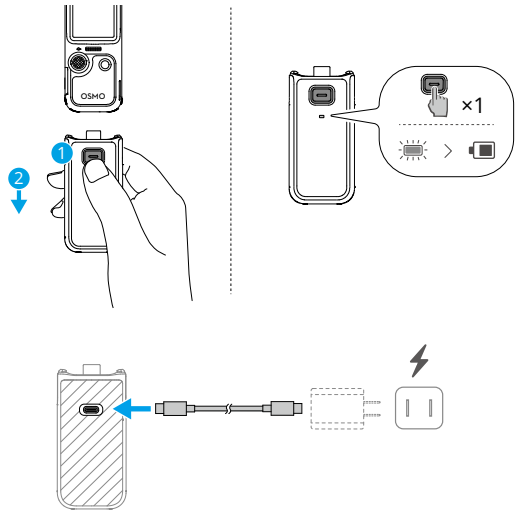

⚠ Перед зарядкой убедитесь, что порты чистые и сухие. Очистите порты сухой тканью при наличии загрязнений.

Индикатор состояния


Состояние уровня заряда аккумулятора	
Горит красным 3 с и гаснет	1% - 19%
Горит желтым 3 с и гаснет	20% - 49%
Горит зеленым 3 с и гаснет	50% - 100%
Мигает красным три раза	0%
Состояние уровня заряда аккумулятора при зарядке	
Мигает зеленым четыре раза	> 75%
Мигает зеленым три раза	51% - 75%
Зеленый индикатор мигает дважды	26% - 50%
Мигает зеленым	0% - 25%
Выкл.	Зарядка завершена
Статус системы	
Попеременно мигает красным и зеленым	Обновление ПО

© 2026 DJI. Все права защищены.


Дважды мигает красным	Температура окружающей среды вне нормы, рукоятку-аккумулятор нельзя использовать. Дождитесь, пока температура не вернется в норму.
Мигание желтым	Ошибка обновления встроенного ПО (подключите к камере и попробуйте снова)

1.4 Вспышка

Установите и отрегулируйте угол:

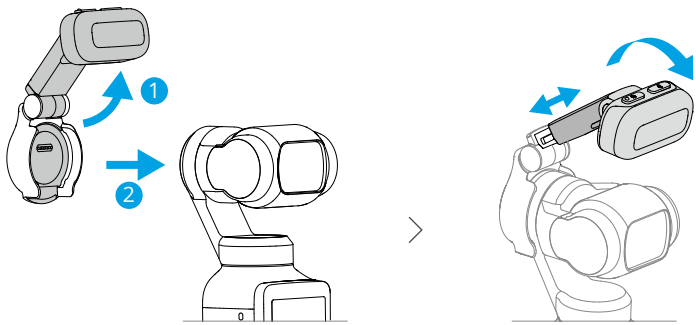


Регулировка цветовой температуры:

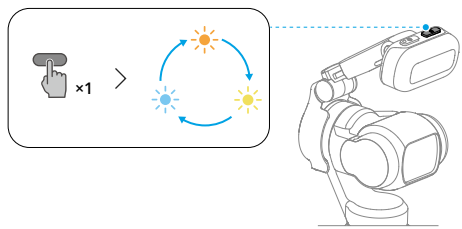

 © 2026 DJI. Все права защищены.

Отрегулируйте яркость или выключите вспышку:

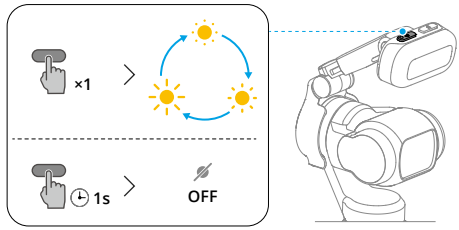


- Откройте центр управления и нажмите , чтобы быстро включить или выключить вспышку. Нажмите > **Вспышка**, чтобы включить автоматическое включение для селфи или условий слабого освещения, а также настроить яркость и цветовую температуру.

- Данное изделие содержит магниты. Во избежание помех не располагайте изделие рядом с магнитными картами, имплантируемыми медицинскими приборами, такими как кардиостимуляторы, жесткими дисками, микросхемами ОЗУ и другими устройствами.
- Перед установкой вспышки очистите контакты сухой тканью при наличии загрязнений.
- При установке вспышки убедитесь, что она правильно выровнена со стабилизатором для надежного крепления.
- Избегайте сильной тряски и резких движений, чтобы вспышка не отсоединилась.
- При установке или использовании вспышки избегайте столкновений между вспышкой и камерой стабилизатора.
- Перед хранением сначала снимите вспышка, затем выключите камеру.


© 2026 DJI. Все права защищены.

1.5 Широкоугольный объектив

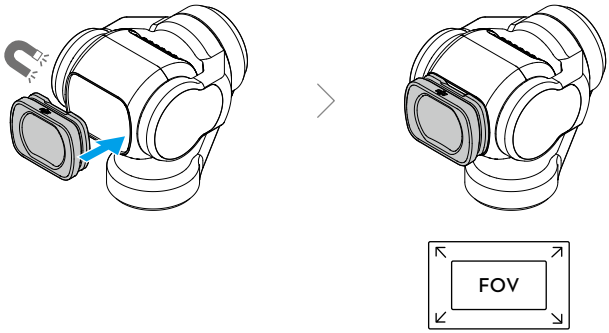

- Широкоугольный объектив не подходит для панорамной съемки.
- Содержите объектив камеры и обе стороны широкоугольного объектива в чистоте. Пыль или песок могут поцарапать широкоугольный объектив и привести к его отсоединению от камеры.
- Перед хранением сначала снимите объектив, затем выключите камеру.


1.6 Мини-штатив Osmo

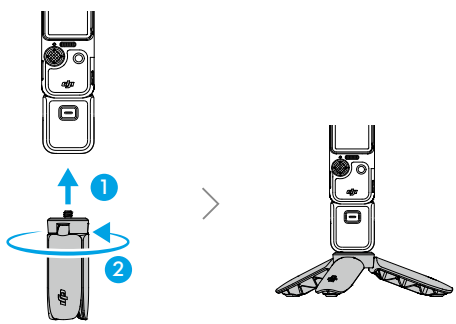

 © 2026 DJI. Все права защищены.

2 Начало работы

2.1 Включение питания

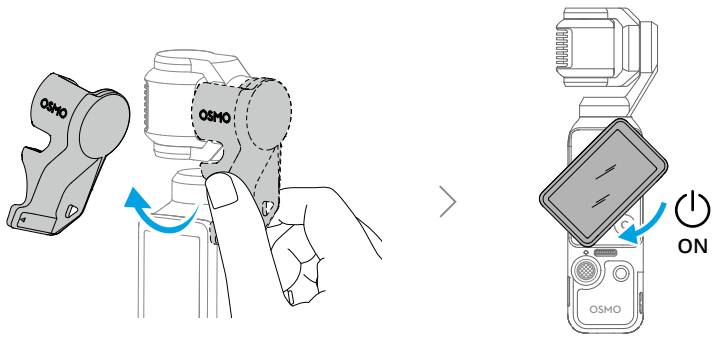

- Когда запись не ведется, нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора/записи или поверните сенсорный экран против часовой стрелки, чтобы выключить устройство. Чтобы камера оставалась включенной после поворота, проведите вниз в режиме камеры, откройте центр управления и нажмите > **Поворот экрана для выключения**, чтобы изменить настройки.
- Камера имеет 107 ГБ доступного хранилища и поддерживает карты microSD для его расширения. См. характеристики для получения рекомендаций по выбору microSD-карт.

2.2 Идет активация

Перед первым использованием камеру необходимо активировать с помощью Приложение DJI Mimo.

1. Отсканируйте QR-код на экране, чтобы загрузить Приложение DJI Mimo.
2. Включите Wi-Fi и Bluetooth на мобильном устройстве.
3. Запустите Приложение DJI Mimo на мобильном устройстве, коснитесь значка камеры для подключения к камере, затем следуйте инструкциям по активации камеры.

© 2026 DJI. Все права защищены.

При использовании камеры вместе с Приложение DJI Mimo вы можете отслеживать текущее изображение с камеры, настраивать параметры камеры и управлять камерой с мобильного устройства.

- Версии операционных систем Android и iOS, поддерживаемые приложением, см. на сайте https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo.
- Интерфейс и функции приложения могут изменяться при обновлении версии программного обеспечения. Поддерживаемые возможности зависят от используемой версии программного обеспечения.

В случае возникновения проблем при подключении к Приложение DJI Mimo, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что Wi-Fi и Bluetooth на мобильном устройстве включены.
2. Убедитесь, что на Приложение DJI Mimo установлена последняя версия ПО.
3. В режиме предпросмотра проведите пальцем вниз от верхней части экрана и нажмите > **Беспроводное соединение** > **Сброс соединения**. Камера совершит сброс всех подключений и паролей Wi-Fi.

2.3 Обновление прошивки

В случае выхода новой версии ПО в Приложение DJI Mimo появится соответствующее уведомление. Коснитесь сообщения и следуйте указаниям на экране, чтобы обновить ПО.

Если обновление завершилось неудачно, следуйте инструкциям по устранению неполадок.


1. Перезапустите камеру и Приложение DJI Mimo.
2. Включите Wi-Fi и Bluetooth на мобильном устройстве.
3. Подключите камеру к Приложение DJI Mimo и повторите попытку обновления.

Если обновление снова не удастся выполнить, обратитесь в службу поддержки DJI.

 © 2026 DJI. Все права защищены.

2.4 Зарядка

Используйте комплектный кабель для подключения порта USB-C к зарядному устройству. Рекомендуется использовать зарядное устройство USB-C с протоколом PD.

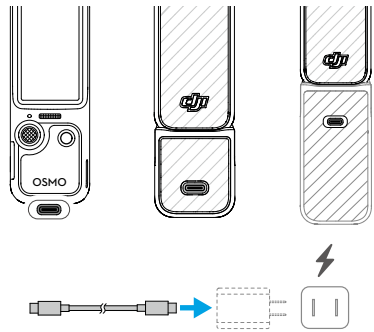


При использовании рукоятки-аккумулятора сначала полностью заряжается аккумулятор ручной камеры со стабилизатором, и только потом сама рукоятка-аккумулятор.

Перед зарядкой убедитесь, что порты чистые и сухие. Очистите порты сухой тканью при наличии загрязнений.

© 2026 DJI. Все права защищены.

3 Основные функции

3.1 Описание кнопок

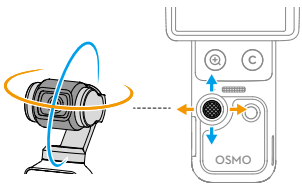

5D-джойстик

Нажмите влево или вправо: Управление движением камеры по оси поворота.

Нажмите вверх или вниз: Управление наклоном камеры или масштабированием. *

* Степень отклонения джойстика определяет скорость вращения стабилизатора и скорость масштабирования. Чем сильнее отклонен джойстик, тем быстрее вращается камера стабилизатора или выполняется масштабирование. Чтобы отключить эту функцию, проведите вниз от верхней части экрана камеры, нажмите ⬡ и включите **Блокировка ввода**. Этот параметр обеспечивает стабильное управление масштабированием.

Нажмите один раз: Вернитесь в предыдущее меню или выйдите из ActiveTrack.

Два нажатия: Повторная центровка стабилизатора.

Три нажатия: Переключение ориентации направления съемки камеры: вперед и назад.

Нажатие и удерживание: Блокировка стабилизатора.



Кнопка записи/спуска затвора

Нажмите один раз в режиме вида с камеры: сделать фотографию или начать/остановить запись.

Нажмите один раз при выключенном устройстве: Включение питания.

Нажатие и удерживание: Выключение питания.



Кнопка масштабирования

Нажмите один раз: Переключение на масштаб 2x.

Два нажатия: Переключение на масштаб 4x. *

* Поддерживается только в некоторых режимах съемки.

Нажмите один раз при любом уровне масштаба, чтобы вернуться к 1x.

© 2026 DJI. Все права защищены.


	**Пользовательская кнопка** Нажатие и удерживание: Настройте функции кнопки. **По умолчанию**: Нажмите один раз: Переключение управления джойстиком между наклоном стабилизатора и масштабированием. Два нажатия: Повторная центровка стабилизатора. Три нажатия: Блокировка/разблокировка стабилизатора.

© 2026 DJI. Все права защищены.

3.2 Управление сенсорным экраном

Вид с камеры

После включения камеры сенсорный экран показывает предпросмотр.

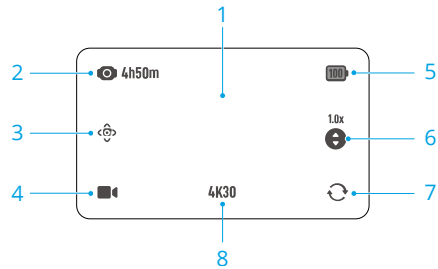

1. **Одно нажатие в режиме камеры для фокусировки и замера экспозиции. Двойное нажатие для выбора объекта ActiveTrack.**
2. **Емкость памяти / Оставшееся время записи**
3. **Интеллектуальный режим стабилизатора**
4. **Настройка режима съемки**
5. **Уровень заряда аккумулятора**

   При установленной рукоятке-аккумуляторе нажмите на значок, чтобы просмотреть уровень заряда камеры и рукоятки-аккумулятора.
6. **Переключение управления джойстиком**


   Нажмите, чтобы переключить управление джойстиком между наклоном стабилизатора и масштабированием.
7. **Поворот стабилизатора**

   Нажмите для изменения ориентации направления съемки камеры: вперед и назад.
8. **Характеристики съемки**

© 2026 DJI. Все права защищены.

Движение вверх – Настройка параметров


Смахните вверх, чтобы задать параметры для каждого режима съемки. После установки параметров проведите по экрану сверху вниз, чтобы вернуться к предпросмотру.

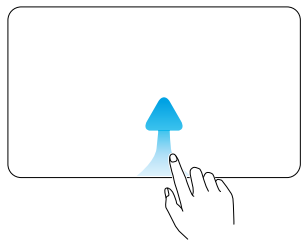

- В различных режимах съемки можно задать разные параметры. Принимайте за эталон фактический вид интерфейса.

Смахивание влево — Настройки изображения и звука

Проведите влево в режиме камеры, чтобы настроить параметры изображения и звука. Выберите **Профи**, чтобы получить доступ к параметрам профессиональной съемки.

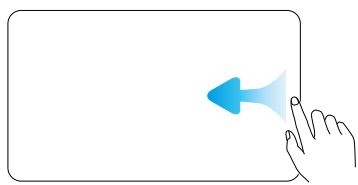

D-Log 10 бит предназначен для профессиональной цветокоррекции при постобработке. В высококонтрастных или многоцветных (например, в саду, в поле и т. д.) сценариях этот параметр может увеличить динамический диапазон для более точной настройки цвета при последующей обработке. При выборе цветового режима D-Log 10 бит можно включить восстановление цвета для предварительного просмотра цветопередачи в режиме вида с камеры.


Также поддерживаются режим фокусировки, украшения, эффекты ретуши в приложении, тоне пленки и другие параметры. Нажмите, чтобы посмотреть

© 2026 DJI. Все права защищены.

обучающее видео. Тон пленки и украшение доступны только в режиме видео и не могут использоваться одновременно.

Смахните вправо – Воспроизведение


Проведите по экрану вправо, чтобы просмотреть последний записанный материал.

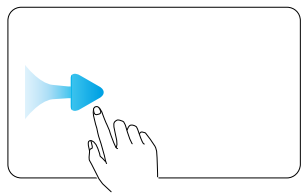

При воспроизведении видео нажмите и удерживайте любую пустую область на экране для воспроизведения с двойной скоростью. Во время воспроизведения проведите пальцем влево от правого края экрана, чтобы вернуться к предпросмотру.

Смахивание вниз — Центр управления

Проведите по экрану сверху вниз, чтобы перейти в центр управления. Проведите пальцем снизу вверх, чтобы вернуться к предпросмотру.

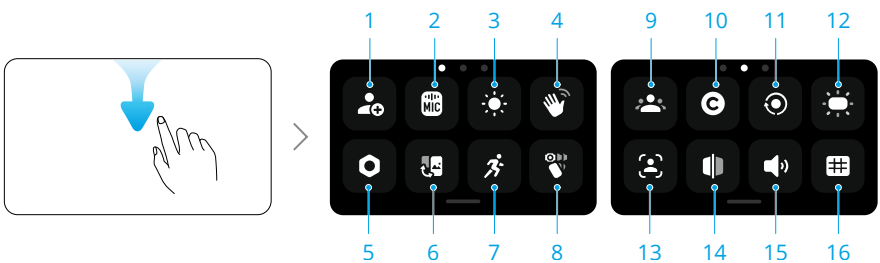

1. **Пользовательский режим**

   Сохраните текущие параметры съемки как пользовательский режим. Пользовательские режимы можно использовать непосредственно для съемки похожих сцен.

2. **Беспроводной микрофон**

 © 2026 DJI. Все права защищены.

Камера может одновременно подключаться к двум передатчикам беспроводного микрофона DJI. Посетите официальный сайт, чтобы просмотреть поддерживаемые модели.

Следуйте инструкциям по сопряжению на экране. После подключения вы можете использовать передатчик для управления камерой и начала записи, при этом звук будет захватываться передатчиком.

- Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт DJI и ознакомьтесь с руководством пользователя микрофона.
- Когда передатчик подключен к камере, перейдите к настройкам в разделе «Беспроводной микрофон», чтобы изменить параметры звука передатчика.
- Откройте центр управления, нажмите и включите **Резервное аудио**. При включении функции встроенный микрофон камеры также будет одновременно записывать звук во время записи видео с беспроводным микрофоном. Это резервное аудио можно сохранить как отдельный файл .aac или встроить как дополнительную аудиодорожку в видеофайл. Резервное аудио не поддерживается в режимах «Таймлапс», «Веб-камера» и передачи DisplayPort.

3. **Яркость**

   Для настройки яркости коснитесь и переместите регулятор. Вы также можете включить адаптивную яркость для использования на улице.

4. **Управление жестами**

   При включении функции повернитесь лицом к камере и выполните соответствующий жест, чтобы делать фото, записывать видео или управлять ActiveTrack:

   - Ладонь : Включить/выключить ActiveTrack.
   - Жест : Сделать фото или начать/остановить запись видео.

   - Для оптимального управления жестами выполняйте и удерживайте жест в пределах 2 м от камеры и не закрывайте голову. Когда жест сработает, на экране появится подсказка.
   - Когда включен параметр **Только зарегистрированные объекты**, управлять камерой жестами могут только зарегистрированные объекты.

5. **Настройки**

   Также поддерживаются калибровка стабилизатора, автоматическое выключение и другие параметры. Основные функции перечислены ниже:

© 2026 DJI. Все права защищены.

Направл. запуска гиростабил.	Установите направление, в котором должна быть повернута камера при включении. Последняя настройка: если в качестве режима стабилизатора выбрано следование за объектом или блокировка наклона, камера будет направлена вперед или назад. Если выбран режим стабилизатора FPV, то камера вернется в положение, в котором она находилась в момент последнего выключения питания.
Режим переносного устройства	После включения камера повернется и зафиксируется в режиме селфи, а режим стабилизатора изменится на режим блокировки наклона. Нажмите на экран 2 раза, чтобы центрировать стабилизатор. Смахните вверх, чтобы выйти из режима носимого устройства. В носимом режиме рекомендуется использовать камеру с Адаптер расширения (продается отдельно).
Подавление мерцания	Коснитесь, чтобы выбрать частоту защиты от мерцания для уменьшения мерцания, вызванного флуоресцентным освещением или телевизионным экраном при съемке в помещении. Выберите частоту подавления мерцания в соответствии с частотой электросети в регионе. По умолчанию частота подавления мерцания установлена на «Авто».
Временной код	Сбросьте временной код или выполните синхронизацию с системным временем. Кроме того, временной код камеры можно синхронизировать через разъем USB-C с помощью синхронизатора временных кодов. Нажмите **Отображение временного кода**, чтобы отображать временной код в реальном времени.

6. **Переключение между режимами «Альбом» и «Портрет»**

   Коснитесь и выберите ориентацию съемки: «Автоматическая ротация», «Альбом» и «Портрет».

7. **Угловая скорость**

   Коснитесь, чтобы настроить скорость следования стабилизатора.

8. **Выбор режима стабилизатора**

9. **Зарегистрировать объект**

   Зарегистрируйте объект и управляйте им. Зарегистрированным объектам можно назначить приоритет для автофокусировки, управления жестами и следования прожектором.

10. **Пользовательская кнопка**

    Настройте функции кнопки.

11. **Поворот и захват экрана**

 © 2026 DJI. Все права защищены.

Если эта функция включена, съемка начнется сразу после поворота сенсорного экрана по часовой стрелке, чтобы включить камеру. По умолчанию используются последние настройки.

- После съемки камера выключится автоматически, если не использовать ее в течение двух секунд.
- При повторном повороте экрана во время записи:
  - Если выбрана функция «Автоматическая ротация» или «Альбом», запись будет остановлена и камера выключится через две секунды.
  - Если установлен режим «Портрет», съемка будет продолжена.

12. **Переключатель вспышки**
13. **FT (селфи)**

    Когда стабилизатор находится в положении для селфи, камера автоматически отслеживает объект, занимающий наибольшую площадь в кадре. Отслеживание прекращается при изменении ориентации стабилизатора на обратную.
14. **Селфи-флип**

    При включении функции материал, снятый в режиме селфи, автоматически зеркалируется в соответствии с предпросмотром.
15. **Громкость**


    Коснитесь, чтобы изменить громкость.
16. **Направляющие линии**

    Отображение направляющих линий в режиме вида с камеры для помощи в построении кадра.

© 2026 DJI. Все права защищены.

4 Использование изделия


4.1 Настройка режима съемки

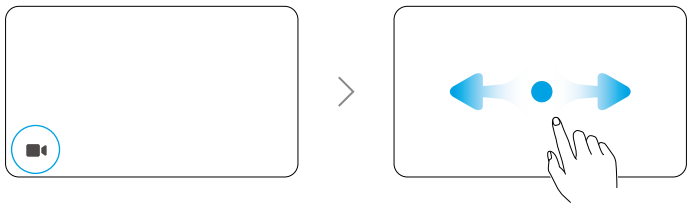

1. Нажмите на значок, чтобы перейти на страницу переключения режимов.
2. Проведите по экрану, чтобы выбрать режим съемки.
3. Нажмите на выбранный режим съемки или проведите вверх от нижней части экрана, чтобы вернуться к предпропросмотру.

4.2 Выбор режима стабилизатора

Проведите по экрану сверху вниз, чтобы перейти в центр управления. Коснитесь значка для выбора режима стабилизатора. Нажмите, чтобы посмотреть обучающее видео.

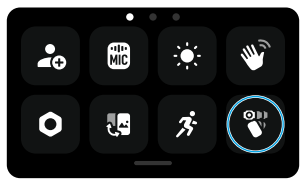


Следование



Оси поворота и наклона следуют за рукояткой, а ось крена остается выровненной.
По умолчанию выбран режим следования, который подходит для большинства сценариев, включая влоги и селфи.

© 2026 DJI. Все права защищены.

Блокировка наклона

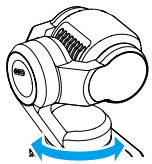


Следует только ось поворота, а ось наклона заблокирована и ось крена остается выровненной.
Этот режим подходит для кадров с движением вперед-назад и боковым перемещением.

Камера свободно вращается и следует за движением рукоятки. Этот режим подходит для креативных кадров или съемки с эффектом присутствия от первого лица.

FPV (вид от первого лица) / FPV⊥




От первого лица

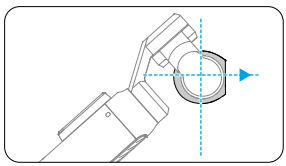

При включении питания или повторной центровке камера сохраняет горизонтальное положение вперед.

FPV⊥

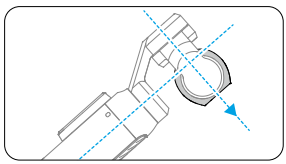


При включении питания или повторной центровке камера сохраняет перпендикулярное положение относительно рукоятки.

4.3 ActiveTrack

В режиме фото или видео дважды коснитесь сенсорного экрана, чтобы выбрать объект и включить активное слежение ActiveTrack. В это время камера стабилизатора будет автоматически следовать за выбранным объектом. Нажмите 5D-джойстик или коснитесь сенсорного экрана, чтобы выйти из ActiveTrack.


© 2026 DJI. Все права защищены.

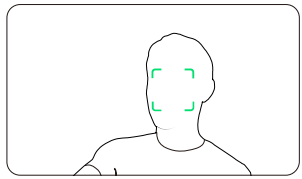

⚠ ActiveTrack недоступен в «Панорама», «Таймлапс», «Динамичный таймлапс», «Циркуль», а также при использовании режима от первого лица, если камера удерживается горизонтально.

4.4 Интеллектуальный режим стабилизатора

В режиме «Видео» коснитесь соответствующего значка, чтобы выбрать интеллектуальный режим стабилизатора. Коснитесь еще раз, чтобы выйти.

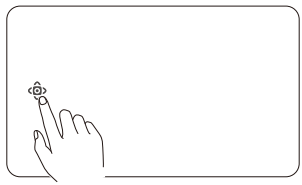

Слежение прожектора

После начала записи камера в первую очередь отслеживает зарегистрированные объекты. Если ни один объект не зарегистрирован, камера автоматически будет отслеживать объект, находящийся ближе всего к центру кадра.


Динамическое кадрирование

Выберите положение объекта в кадре в режиме реального времени по правилам золотого сечения или правилу третей с помощью 5D-джойстика. После того как объект попадает в кадр, нажмите на джойстик, чтобы следовать за объектом, удерживая его в выбранной области.

Циркуль

Нажмите джойстик один раз или коснитесь значка на экране, чтобы запустить режим «Циркуль». Камера повернется на 90° или 180° для съемки материала, создавая выразительный кинематографический эффект.

 © 2026 DJI. Все права защищены.

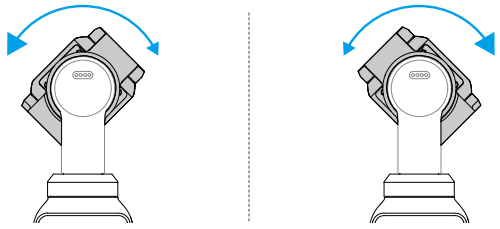

90°



180°

4.5 Режим веб-камеры

Устройство может работать как веб-камера при подключении к компьютеру. Включите устройство и подключите его к компьютеру с помощью кабеля USB. Нажмите **Веб-камера** на камере, чтобы перейти в режим веб-камеры, и устройство начнет работать как веб-камера. Внизу экрана отобразится надпись «Веб-камера».

Нажмите кнопку спуска затвора / записи, чтобы начать съемку. Пользователи могут просматривать записанные видео после выхода из режима веб-камеры.

⚠ Во время использования убедитесь, что устройство достаточно охлаждается. Сразу отключите устройство после завершения съемки.

4.6 Хранение и передача материала


⚠
- Для надежного соединения рекомендуется использовать комплектный кабель передачи данных. При использовании сторонних кабелей выбирайте безопасные и надежные, чтобы обеспечить производительность и безопасность устройства.

© 2026 DJI. Все права защищены.

- Во время использования убедитесь, что слот карты microSD и сама карта microSD чистые и не содержат посторонних предметов.
- НЕ извлекайте карту microSD во время записи. В противном случае карта microSD может быть повреждена, что приведет к потере данных.
- Перед съемкой важных фотографий или видео сделайте несколько снимков для проверки работы камеры.
- Обязательно создайте резервную копию всех важных данных, хранящихся во внутреннем хранилище или на карте microSD. Поврежденные или утерянные данные восстановлению не подлежат. Пользователи несут ответственность за любые убытки, вызванные потерей данных во внутреннем хранилище.

Объем хранилища

Смахните на экране сверху вниз, затем смахните влево, чтобы просмотреть информацию о хранилище.

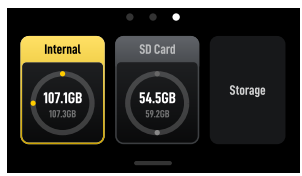

У камеры есть встроенная память, а также поддерживается расширение памяти за счет установки карты microSD.

Нажмите **Хранилище**, чтобы отформатировать внутреннюю память или карту microSD.

⚠ **При форматировании все данные будут безвозвратно удалены. Перед форматированием убедитесь, что вы сохранили все необходимые данные.**

Передача файлов

- При передаче файлов по кабелю, если камера не может автоматически распознать подключенное устройство, войдите в центр управления, нажмите > **«Режим USB»**и повторно подключите камеру.

 © 2026 DJI. Все права защищены.


Передача файлов на мобильное устройство

- Подключите камеру к Приложение DJI Mimo, коснитесь значка альбома для просмотра фото и видео. Нажмите ⤓, чтобы загрузить фото и видео.
- Вы также можете передавать фото и видео по кабелю. Используйте для подключения мобильного устройства кабель, идущий в комплекте. При подключении просматривайте и передавайте фото и видео через альбом или диспетчер файлов устройства.

Фото и видео можно публиковать в социальных сетях напрямую из Приложение DJI Mimo.

Передача файлов на компьютер

Включите камеру и подключите ее к компьютеру с помощью кабеля USB-C. При подключении к компьютеру появится всплывающее окно. Нажмите Передать файл: USB, чтобы отправить файлы с камеры на компьютер. При передаче файла камера не может снимать фото или видео.

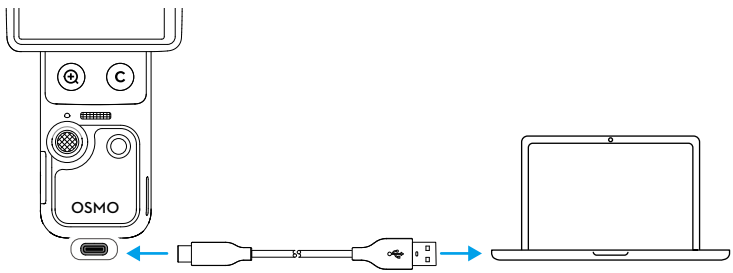

Повторно подключите устройство к компьютеру, если передача файлов прервана.


После завершения передачи файлов НЕ отключайте устройство сразу во избежание потери данных. Перед отключением дождитесь на компьютере сообщения о безопасном извлечении.

4.7 Примечания об использовании

1. Сложные компоненты внутри устройства могут получить повреждения при ударе и вызвать неисправность стабилизатора. Будьте осторожны при обращении с ним. Не допускайте попадания песка и пыли на устройство.

© 2026 DJI. Все права защищены.

2. Убедитесь, что ничто не мешает работе стабилизатора при включенном устройстве.
3. ИЗБЕГАЙТЕ частого использования блокировки оси, чтобы не допустить ее повреждения.
4. Изделие не является водонепроницаемым. НЕ проливайте жидкость на изделие и НЕ используйте жидкие чистящие средства. Для очистки изделия используйте только мягкую сухую ткань.
5. НЕ закрывайте и НЕ прикасайтесь к вентиляционной области изделия, так как во время использования она может нагреваться. При перегреве камера прекращает съемку.
6. НЕ используйте изделие в условиях сильной вибрации (например, при установке на руль мотоцикла или велосипеда). В противном случае стабилизатор может быть поврежден.
7. Небольшое трение между рамкой экрана и корпусом является нормальным явлением и не влияет на использование камеры при повороте экрана.
8. Во избежание повреждения датчика камеры НЕ подвергайте объектив камеры воздействию лазерных лучей, например, при съемке лазерного шоу.
9. Встряхивание камеры во время включения питания может привести к сбою запуска. Во время включения питания держите камеру неподвижно.
10. После выключения камеры установите зажим для стабилизатора, чтобы предотвратить повреждения из-за непреднамеренного движения. Зажим для стабилизатора оснащен отверстием для ремешка, которое можно использовать с ремешком, чтобы не потерять зажим. НЕ используйте отверстие для ремешка на зажиме для стабилизатора, чтобы подвешивать или удерживать камеру, так как зажим может ослабнуть и камера упадет.

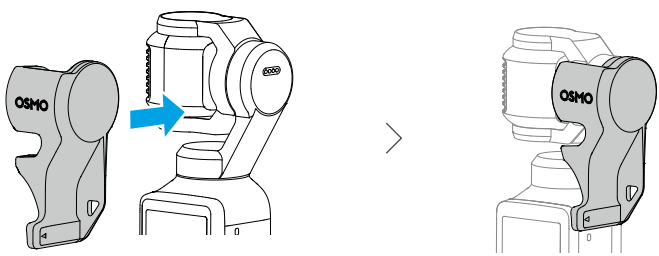

 © 2026 DJI. Все права защищены.

Аккумулятор

1. НЕ используйте сторонние аккумуляторы. Компания DJI не несет ответственности за неисправности или повреждения, вызванные использованием аккумуляторов сторонних производителей.
2. При эксплуатации аккумулятора соблюдайте диапазон температур, указанный в https://www.dji.com/osmo-pocket-4/specs. Использование аккумулятора при высокой температуре окружающей среды может привести к возгоранию и взрыву. Перед использованием аккумулятора в условиях низких температур рекомендуется полностью зарядить его при комнатной температуре. Зарядка аккумулятора при идеальной температуре позволяет продлить срок его службы.
3. Раз в три месяца необходимо полностью заряжать и разряжать аккумулятор для поддержания эксплуатационных характеристик на должном уровне.
4. После достижения максимального уровня заряда аккумулятора процесс зарядки прекратится. Рекомендуется следить за процессом зарядки и отсоединять зарядное устройство при достижении максимального уровня заряда.
5. Когда напряжение аккумулятора становится слишком низким, он переходит в режим низкого энергопотребления. Зарядка аккумулятора приведет к выходу из режима низкого энергопотребления.
6. НЕ храните аккумулятор в полностью разряженном состоянии в течение длительного времени. Это может привести к чрезмерной разрядке аккумулятора и необратимому повреждению элементов аккумулятора.
7. Если аккумулятор не будет использоваться в течение 10 или более дней, его необходимо разрядить до уровня 40–65%. Это позволит значительно увеличить срок службы устройства.

© 2026 DJI. Все права защищены.

5 Технические характеристики

Технические характеристики см. на следующем веб-сайте.

https://www.dji.com/osmo-pocket-4/specs

 © 2026 DJI. Все права защищены.

Контакты

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ DJI

Эта информация может быть изменена без уведомления.
Актуальную версию документа можно загрузить по ссылке

https://www.dji.com/osmo-pocket-4/downloads

При возникновении вопросов по данному документу отправьте сообщение в компанию DJI по адресу **DocSupport@dji.com**.

DJI и OSMO являются товарными знаками DJI.
© DJI, 2026. Все права защищены.