Инструкция к Bang and Olufsen Beoplay HX на русском

Инструкция производителя на русском языке.


Купить Наушники накладные Bang & Olufsen Beoplay HX →
Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

Beoplay HX

User Guide
Betjeningsvejledning
Bedienungsanleitung
Guía del usuario
Mode d'emploi
Guida utente
ユーザーガイド
사용 설명서
Gebruikershandleiding
Guia do utilizador
Руководство пользователя
Användarhandbok
用户指南
使用者指南

BANG & OLUFSEN

ЗАГРУЗИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ BANG & OLUFSEN

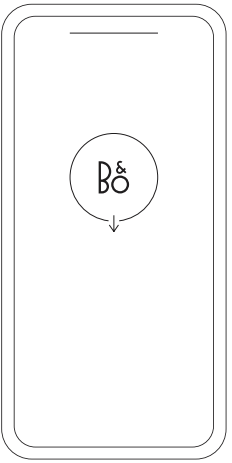

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Чтобы настроить устройство, загрузите приложение Bang & Olufsen из Google Play или Apple App Store.

С помощью этого приложения вы можете настроить продукт для доступа ко всем функциям Bang & Olufsen. Откройте для себя все возможности продукта, включая персонализацию звука, поддержку продукта и новые функции — и все это у вас под рукой.

При первом запуске приложение Bang & Olufsen попросит вас создать аккаунт.

Чтобы настроить наушники, добавьте новое устройство. Если у вас уже есть учетная запись, перейдите в настройки.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

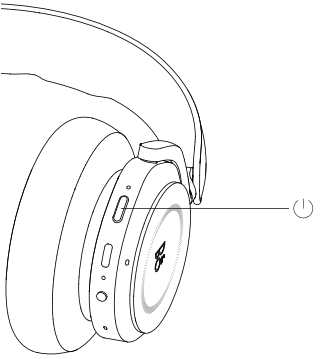

Включите новое устройство Beoplay HX, коротко нажав кнопку на правом наушнике. Световой индикатор начнет мигать синим, указывая, что наушники находятся в режиме сопряжения. Затем перейдите в приложение Bang & Olufsen, чтобы настроить устройство, подключиться к Bluetooth, обновить программное обеспечение до последней версии и персонализировать настройки.

После включения Beoplay HX вы сможете найти наушники в настройках Bluetooth вашего устройства.



Используйте сенсорное управление на правом алюминиевом диске для управления Beoplay HX.

Действие	Жест
Воспроизведение	Нажмите в центре
Пауза	Нажмите в центре
Далее	Свайп вперед
Пред.	Свайп назад
Увеличение громкости	Проведите круговым движением по часовой стрелке внутри кольца с гравировкой
Уменьшение громкости	Проведите круговым движением против часовой стрелки внутри кольца с гравировкой

ВЫЗОВЫ



Используйте сенсорное управление на правом алюминиевом диске для управления Beoplay HX.


Действие	Жест
Принять звонок	Нажмите в центре
Отклонить звонок	Дважды нажмите в центре
Завершить звонок	Нажмите в центре

АКТИВНОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ / ПРОЗРАЧНОСТЬ



Быстро переключайтесь между активным шумоподавлением, режимом прозрачности и нейтральным режимом с помощью прямоугольной кнопки на левом наушнике.

Во время телефонного разговора режим прозрачности заменяется функцией Own Voice. Она корректирует уровень громкости так, чтобы вы могли слышать собственный голос.

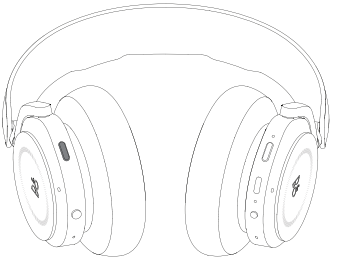


МУЛЬТИКНОПКА



Круглая кнопка на левом наушнике позволяет моментально активировать голосовой помощник либо приглушить или заново включить микрофон во время телефонного разговора.

Когда звук отключен, на наушниках будет гореть красный индикатор.

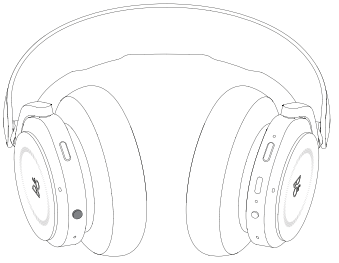

ЗАРЯЖАЕТСЯ



Зарядить наушники можно с помощью кабеля USB-C, который входит в комплект.

Вы можете пользоваться наушниками во время зарядки.


Полная зарядка Beoplay HX занимает примерно 3 часа.

Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор будет непрерывно гореть зеленым.

Если заряд батареи менее 10%, индикатор загорится красным и раздастся звуковой сигнал.

Наушники Beoplay HX обеспечивают до 35 часов беспроводного воспроизведения с активным шумоподавлением.

СПАР. ПО BLUETOOTH

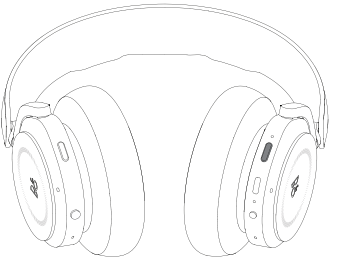

Чтобы активировать Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение двух секунд.

Когда услышите звуковой сигнал, отпустите кнопку. Световой индикатор замигает синим — наушники готовы к сопряжению.

Служба MFI для iOS (Made for iOS) или Fast Pair для Android предложит выполнить привязку в приложении Bang & Olufsen. Вы также можете воспользоваться меню для сопряжения по Bluetooth на своем устройстве.

ЛИН. ВХОД



Включите наушники Beoplay HX и подсоедините их к источнику звука с помощью линейного кабеля.

Функция активного шумоподавления и режим прозрачности несовместимы с проводным соединением и работают только при условии беспроводной связи.

ACTIVE NOISE CANCELLATION



Шумоподавление позволяет приглушить звуки окружающего мира и погрузиться в музыку, подкаст или просто тишину.

Чтобы активировать активное шумоподавление или настроить его уровень, нажмите прямоугольную кнопку на левом наушнике для перехода в режим активного шумоподавления.

Этой функцией также можно управлять на странице устройства в приложении Bang & Olufsen. Там же у вас будет возможность автоматически настроить уровень шумоподавления в соответствии с окружающей средой.

ПРОЗРАЧНЫЙ РЕЖИМ



Режим прозрачности позволяет слышать звуки окружающего мира, не снимая Beoplay Portal.

Активируйте и настройте, какая часть внешних звуков будет пропускаться при прослушивании музыки, нажав прямоугольную кнопку на левом наушнике, чтобы переключиться в режим прозрачности.
Вы также можете управлять режимом прозрачности на странице продукта в приложении Bang & Olufsen.


СОБСТВЕННЫЙ ГОЛОС



Технология Own Voice замеряет и корректирует громкость вашего голоса, одновременно устраняя фоновый шум, чтобы вы могли ясно и без искажений слышать собственную речь.

Чтобы включить, выключить или настроить уровни функции Own Voice, нажмите прямоугольную кнопку на левом наушнике для переключения в режим Own Voice во время вызова. Работу функции также можно проконтролировать на странице наушников в приложении Bang & Olufsen.

СБРОС НАСТРОЕК К ЗАВОДСКИМ ЗНАЧЕНИЯМ

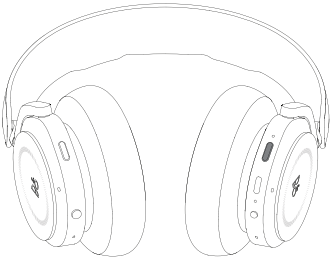

Чтобы восстановить заводские настройки наушников, нажмите и удерживайте (более 8 секунд) кнопку включения/выключения на правом наушнике, пока светодиодный индикатор не замигает красным. Затем дождитесь выключения наушников перед повторным запуском процесса настройки.