
Инструкция к Xiaomi Watch S1 Active на русском

Инструкция производителя на русском языке.


Купить Умные часы Xiaomi Watch S1 Active GL →
Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru


Описание изделия

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

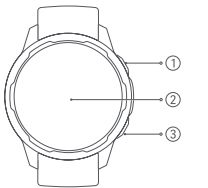

Часы

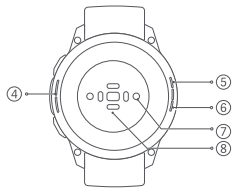



Зарядный кабель

① Кнопка питания
② Дисплей
③ Кнопка быстрого доступа
④ Динамик
⑤ Микрофон
⑥ Датчик атмосферного давления
⑦ Контактная поверхность
⑧ Датчик пульса
⑨ Разъем USB

Примечание. Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Подключение часов

Загрузите и установите приложение для более эффективного управления функциями часов, а также войдите в аккаунт Xiaomi, чтобы получить доступ к дополнительным услугам.

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить часы.
2. Отсканируйте QR-код на экране с помощью телефона, чтобы загрузить и установить приложение. Приложение также доступно для загрузки в магазине приложений или по ссылке в указанном QR-коде.

Примечание. Описанные здесь операции могут немного отличаться от изложенных в приложении из-за обновления. Следуйте инструкциям на экране.

3. Откройте приложение и войдите в аккаунт Xiaomi. Выберите часы, которые нужно добавить, и следуйте инструкциям по их сопряжению с телефоном.

Примечания:

- Убедитесь, что функция Bluetooth на телефоне включена и часы правильно подключены к телефону.
- Во время сопряжения убедитесь, что на телефоне и на часах отображается идентичный код сопряжения.
- Если этот код отображается только на дисплее часов, проверьте наличие запроса на сопряжение в списке уведомлений вашего телефона.

Отсканируйте QR-код и загрузите нужную версию приложения, соответствующую версии программного обеспечения вашего телефона.


① Коснитесь главного экрана и удерживайте на нем палец: показать/спрятать циферблат часов.

② Провести пальцем вверх: открытие панели управления на главном экране.

③ Провести пальцем вниз: просмотр уведомлений на главном экране.

④ Провести пальцем влево/вправо: переключение виджетов на главном экране.

⑤ Провести пальцем вправо: возвращение с любой страницы (кроме главного экрана) на предыдущую.

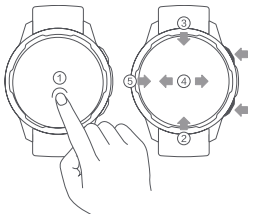

Кнопка питания


- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд: включить часы. Если часы уже включены, на экране отобразятся такие варианты действий: выключение, перезагрузка или восстановление заводских настроек.
- Нажмите и удерживайте в течение 15 секунд: принудительная перезагрузка.
- Нажать, открыв главный экран: вход в список функций.
- Нажать на любой другой странице: возвращение на главный экран.

Кнопка быстрого доступа

- Нажать, открыв главный экран: использование функции быстрого доступа (список тренировок по умолчанию).

Зарядка часов

1. Подключите часы к зарядному кабелю. Убедитесь, что контакты на задней панели часов совпадают с контактами зарядного кабеля.
2. Подключите USB-разъем зарядного кабеля к стандартному адаптеру с выходным напряжением 5 В или выше, приобретенному у сертифицированного производителя.
3. Экран часов засветится и отобразит значок зарядки.

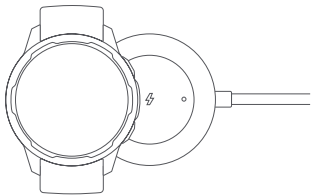

Примечания:

- Если вы не пользовались часами какое-то время и они не включаются, нужно их заряжать примерно 1 минуту до появления значка зарядки на экране.
- Перед зарядкой тщательно протрите контакты устройства от пота и влаги.

Функции

Чтобы узнать больше о часах, подключите их к приложению и ознакомьтесь с инструкцией.

Меры предосторожности

- Удобно затяните браслет часов вокруг запястья, чтобы между ним и косточкой можно было просунуть один палец. Если браслет недостаточно плотно затянут, это может повлиять на сбор данных датчиком пульса.
- Измеряя пульс с помощью часов, не двигайте запястьем.
- Класс водонепроницаемости часов — 5ATM (50 м) В нем можно плавать в бассейне, недалеко от берега и заниматься физической активностью на мелководье. Однако его необходимо снимать перед принятием горячего душа, посещением сауны или во время подводного плавания. Кроме того, во время занятий водными видами спорта не допускайте прямого воздействия на часы быстрых течений. Со временем уровень водонепроницаемости устройства может снизиться.
- Экран устройства не работает под водой. Если часы контактировали с водой, перед использованием сотрите лишнюю влагу с их поверхности мягкой тканью.
- При ежедневном использовании не застегивайте ремешок слишком туго. Избегайте попадания влаги на контакты устройства и регулярно промывайте водой ремешок. Немедленно прекратите использование часов и обратитесь за медицинской помощью, если место соприкосновения на коже покраснело или отекло. Долгое ношение часов во время занятий спортом может привести к раздражению кожи из-за трения. Если у вас возникла такая проблема, не надевайте часы.
- Для зарядки часов используйте зарядный кабель из комплекта поставки устройства. Используйте только сертифицированные адаптеры питания от квалифицированных производителей.
- Избегайте попадания влаги на поверхность адаптера питания, зарядного кабеля и часов во время зарядки. Не прикасайтесь к ним влажными руками. Устройства не должны контактировать с водой и другими жидкостями.
- Магнитный зарядный кабель не должен контактировать с проводящими веществами при подключении к источнику питания. Это может привести к короткому замыканию.
- Используйте часы в температурном диапазоне от –10 °C до 45 °C, иначе они могут работать некорректно.

- Часы оснащены встроенной батареей, которую невозможно извлечь. Не разбирайте часы. Не подвергайте батарею воздействию прямых солнечных лучей, огня или окружающей среды со сверхвысокой температурой. Если батарея установлена неправильно, существует опасность взрыва, поэтому при замене используйте батарею исключительно того же или эквивалентного типа. Не выбрасывайте использованные батареи вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте эти часы и использованные батареи в соответствии с требованиями местных законов и постановлений.
- Не разбирайте, не ударяйте и не разламывайте батарею. Немедленно прекратите использовать батарею в случае ее набухания или протечки.
- Никогда не бросайте часы или батарею в огонь во избежание взрыва.
- Эти часы не являются медицинским устройством. Все данные или сведения, предоставляемые ими, не стоит использовать для диагностики, лечения или предотвращения заболеваний.
- Часы или аксессуары к ним могут содержать мелкие детали. Храните часы и соответствующие аксессуары в недоступном для детей месте во избежание удушения или других опасных ситуаций, а также чтобы дети не повредили их.
- Эти часы — не игрушка. Храните их в недоступном для детей месте.

Технические характеристики

Изделие: Смарт-часы
Модель: M2116W1
Тип устройства: 2,4 ГГц, подключение через Wi-Fi/Bluetooth
Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц, Bluetooth® 5.2
Емкость батареи: 470 мА·ч

Входное напряжение: 5,0 В пост. тока
Входной ток: 500 мА (макс.)
Совместимость. Эти часы поддерживают только определенные версии операционных систем Android или iOS. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с информацией на странице этих часов на сайте www.mi.com или проконсультируйтесь с продавцом либо специалистом по поддержке клиентов перед покупкой.

Информация о соответствии требованиям

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС

CE

Настоящим компания 70mai Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования M2116W1 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Рабочий диапазон частот Bluetooth/Wi-Fi: 2400–2483,5 МГц
Рабочий диапазон частот GPS/GLONASS/BDS/GALILEO: 1559–1610 МГц
Рабочий диапазон частот NFC: 13,56 MHz
Максимальная выходная мощность Bluetooth: < 13 дБм
Максимальная выходная мощность Wi-Fi: < 20 дБм

Внимание!

- Утилизация аккумулятора в огне, горячей духовке, либо механическим раздавливанием или разрезанием, может привести к взрыву.
- Пребывание батареи в окружающей среде с очень высокой температурой, может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа.
- Воздействие чрезвычайно низкого давления воздуха на аккумулятор может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.
- Устройство оснащено встроенным аккумулятором, который невозможно извлечь или заменить. Не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор.
- Замена на батарею неправильного типа может негативно сказаться на защите (например, это касается некоторых типов литиевых батарей).

Это устройство протестировано и соответствует применимым предельно допустимым дозам радиочастотного (РЧ) излучения.
Удельный коэффициент поглощения (SAR) — это коэффициент поглощения РЧ-энергии телом. Предельные значения SAR зависят от использования устройства рядом с головой или на запястье. Предельное значение SAR составляет в среднем 2,0 Вт/кг на 10 г тканей при использовании возле головы, а также в среднем 4,0 Вт/кг на 10 г тканей при использовании на запястье.
Во время испытаний на радиопередатчиках этого устройства был установлен максимальный уровень передачи. Устройство было размещено, имитируя положение при использовании у рта на расстоянии 5 мм и непосредственно на запястье.
Поднося данное устройство ко рту, держите его на расстоянии не менее 5 мм, чтобы уровень воздействия электромагнитного излучения не превышал показаний тестирования.
Далее указаны самые высокие значения SAR, зафиксированные по результатам испытаний.
У рта: 0,153 Вт/кг
На запястье: 0,214 Вт/кг

Чтобы посмотреть нормативную информацию, сертификаты и логотипы соответствия для Смарт-часов Xiaomi Watch S1 Active, выберите **"Настройки" > "О часах" > "Нормативы"**.
Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и используются Xiaomi Inc. по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.
Со сведениями, отсутствующими в этом руководстве пользователя, можно ознакомиться на сайте www.mi.com

Дата изготовления: см. на упаковке
Сделано в Китае
Сведения об импортере и контактная информация отдела послепродажного обслуживания указаны на упаковке.
Рабочая температура: от –10 °C до 45 °C
Температура хранения: от -30 °C до 70 °C
Влажность при хранении: относительная влажность от 5 % до 90 %, без конденсации
Рабочая температура изделия — от -10 °C до 45 °C, температура хранения — от –30 °C до 70 °C. Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур или повышенной влажности. Когда рабочая температура или температура хранения выходит за пределы рабочего диапазона, изделие может выйти из строя, а срок службы батареи сократиться. Если изделие оставить в машине или подвергнуть длительному воздействию прямых солнечных лучей, температура превысит рабочую. В таком случае переместите изделие в прохладное, хорошо проветриваемое место вдали от прямых солнечных лучей, а затем попробуйте запустить его снова.

EAC