Инструкция к фотоаппарату-брелоку Kodak Charmera Millennium на русском

Перевод магазина Savensale с официальной инструкции производителя.

Оригинал: Kodak Charmera Millennium (Charmera 1.5) Quick Start Guide (EN), RETO (лицензиат Kodak), cdn.shopify.com

Купить Фотоаппарат-брелок Kodak CHARMERA MILLENNIUM →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru


KODAK Charmera


Цифровой фотоаппарат-брелок

Краткое руководство



Устройство Charmera

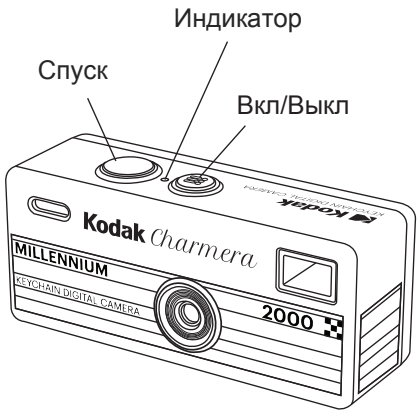

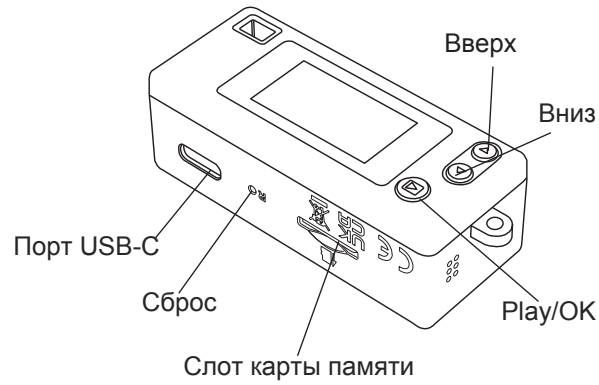

Возможности

- Фото- и видеосъёмка
- 4 рамки и 7 фильтров в режиме фото
- Снимки 1440 × 1080; 1,6 Мп
- Карта памяти microSD (TF) от 1 до 128 ГБ
- Встроенный аккумулятор

Характеристики

Матрица: КМОП 1/4 дюйма
Объектив: 35 мм; f/2.4
Разъём: USB-C
Память: microSD (от 1 до 128 ГБ)
Разрешение снимков: 1440 × 1080; 1,6 Мп
Формат фото: JPEG
Частота кадров: 30 кадр/с
Формат видео: AVI
Аккумулятор: 200 мА·ч
Возраст: от 15 лет
Размеры: 58 (Ш) × 24,5 (В) × 20 (Г) мм
Вес: 30 г
Материал: АБС-пластик

Зарядка

1 Перед первым использованием зарядите фотоаппарат. Его можно зарядить от зарядного устройства, компьютера или пауэрбанка.

2 Во время зарядки индикатор горит красным. Когда зарядка закончится, индикатор погаснет.

3 При низком заряде аккумулятора фотоаппарат не включится — сначала зарядите его. Во время зарядки фотоаппаратом пользоваться нельзя.

Включение и выключение

1 Включение: нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл 3 секунды. Индикатор загорится синим.

2 Выключение: нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл 2 секунды. Индикатор погаснет.

Фотосъёмка

1 Вставьте карту памяти, выберите значок фото в левой части экрана и нажмите кнопку Play, чтобы войти в режим фото.

2 Кнопками «Вверх» и «Вниз» выбирайте фильтры и рамки.

3 Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок. Сработает вспышка, а звук затвора подтвердит, что снимок сделан.

4 При съёмке держите фотоаппарат неподвижно.

5 В правом верхнем углу экрана показано, сколько ещё снимков поместится.

Видеосъёмка

1 Нажмите кнопку Вкл/Выкл и выберите значок видео посередине. Нажмите кнопку Play, чтобы войти в режим видео.

2 Нажмите кнопку спуска, чтобы начать запись. Нажмите её ещё раз, чтобы остановить запись.

3 Видео автоматически сохраняется на карту памяти, и фотоаппарат возвращается в режим видео.

Фильтры и рамки

В режиме фото кнопками «Вверх» и «Вниз» выбирайте фильтры и рамки.


Фильтр Холодный тон


Фильтр Тёплый тон


Фильтр Чёрно-белый


Пиксельный Коралловый


Пиксельный Медовый


Пиксельный Бирюзовый


Пиксельный Фиолетовый


Рамка-стикер


Рамка ТВ


Рамка записи


Рамка видеоплеера

Просмотр файлов

1 В режиме фото или видео нажмите кнопку Play, чтобы перейти к просмотру файлов.

2 Листайте файлы кнопками «Вверх» и «Вниз».

3 Видео запускается и ставится на паузу кнопкой спуска. Пока видео на паузе, кнопки «Вверх» и «Вниз» не листают файлы. Кнопка Вкл/Выкл возвращает к просмотру файлов.

*Примечание. Карта памяти в комплект не входит. Без карты памяти можно снять и просмотреть 2 фото, но после установки карты они не сохранятся. Без карты памяти видео не снимается.

Дата и время

1 Нажмите кнопку Вкл/Выкл и выберите значок календаря справа. Нажмите кнопку Play, чтобы открыть настройки.

2 Выберите «SET DATE» и нажмите OK, чтобы установить дату. Кнопкой OK переходите между годом, месяцем, днём, часами и минутами, кнопками «Вверх» и «Вниз» выбирайте нужное число.

3 Чтобы изменить порядок года, месяца и дня, выберите формат даты (ГМД/ДМГ/МДГ) кнопками «Вверх» и «Вниз» и подтвердите кнопкой OK. Выбранный формат подсветится красным.

4 Кнопкой OK включается и выключается штамп даты для фото и видео.

5 Когда штамп даты включён, в режиме фото или видео слева на экране отображается значок календаря.

6 Если штамп даты включён для фото, на снимках будет дата. Если он включён для видео, на роликах будут дата и время.

Удаление файлов

1 В режиме просмотра нажмите и удерживайте кнопку Play 2 секунды — появится меню удаления.

2 Нажмите Play ещё раз, чтобы удалить текущий файл или все файлы.

3 Затем нажмите Play ещё раз, чтобы отменить или подтвердить удаление.

4 Кнопка Вкл/Выкл возвращает к просмотру файлов.

Выбор языка

В режиме фото нажмите и удерживайте кнопку «Вниз» 3 секунды, чтобы переключиться на следующий язык. Текущий язык показан в правом верхнем углу экрана. Языки идут в таком порядке:



Автовыключение AUTO

Фотоаппарат выключается сам в таких случаях:

1 Если во время записи садится аккумулятор, фотоаппарат сохранит видео и выключится.

2 Если в режиме ожидания 3 минуты ничего не нажимать, фотоаппарат выключится.

Сброс

Если фотоаппарат не реагирует или завис, вставьте иголку в отверстие Reset и коротко нажмите — фотоаппарат перезагрузится, после этого включите его. Обычно зависания вызваны частыми неправильными действиями или проблемами с картой памяти.

Подключение к компьютеру

Вставьте карту памяти в фотоаппарат и подключите его к компьютеру — он работает как обычная флешка. Через несколько секунд на компьютере появится съёмный диск, и с файлами на карте можно работать.

Подключение к Android-смартфону через OTG

Если подключить фотоаппарат к Android-смартфону через OTG-переходник* (не входит в комплект), фото и видео с карты памяти фотоаппарата можно просматривать, копировать на смартфон и отправлять прямо с него. Порядок такой:

1 Подключите OTG-переходник к смартфону и к фотоаппарату. Фотоаппарат включится сам, на экране появится значок успешного OTG-подключения.

2 Откройте на смартфоне диспетчер файлов (он есть в списке приложений). Там появится папка «GENPLUS U Disk» или «USB-накопитель» (название зависит от смартфона и системы). Откройте её — это карта памяти фотоаппарата. Фото лежат в папке «PHOTO», видео — в папке «VIDEO».

3 Смартфон может не увидеть фотоаппарат по таким причинам:

a. В фотоаппарат вставлена неотформатированная карта памяти — из-за беспорядка в файлах смартфон может её не распознать.

b. С картой на 64 ГБ и больше фотоаппарат работает нормально, но некоторые смартфоны из-за несовместимости могут не распознать его по OTG.

c. На некоторых смартфонах OTG нужно включать отдельно. Если фотоаппарат не распознаётся, проверьте, включена ли функция OTG на смартфоне.

*Примечание. OTG-переходник в комплект не входит.

Внимание

1. Внимательно прочитайте это руководство и сохраните его.

2. Не кладите фотоаппарат рядом с сильными магнитами и электромоторами.

3. Не кладите фотоаппарат рядом с источниками сильных радиоволн: сильное поле может нарушить работу фотоаппарата или испортить снимки и звук.

4. Для качественного видео используйте качественную карту памяти microSD (TF).

5. Держите карту памяти подальше от сильных магнитов, чтобы не потерять данные.

6. Храните фотоаппарат в недоступном для детей месте.

7. Не допускайте попадания жидкости на фотоаппарат.

8. Не ремонтируйте фотоаппарат самостоятельно. В нём есть аккумулятор, поэтому не выбрасывайте его с бытовым мусором — сдайте на утилизацию.

Kodak Charmera

© 2026 RETO Production Ltd. Все права защищены.
Товарный знак, логотип и фирменный стиль Kodak используются по лицензии Eastman Kodak Company.