Инструкция к Dyson Supersonic Nural на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Фен для волос Dyson Supersonic Nural HD16 →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

supersonic nural

Supersonic Nural

Руководство пользователя

HD16 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01



Вид сзади фена Dyson Supersonic Nural

Содержание

В комплекте
Начало работы
Датчики Nural™
Подсветка капсулы
Насадки для укладки
Светодиодные индикаторы
Регулярная очистка фильтра

dyson

Логотип Dyson

В комплекте



Фен Dyson Supersonic Nural™

Вид сзади фена Dyson Supersonic Nural™. В верхней части прибора находится кнопка защиты кожи головы. Слева расположена кнопка регулировки воздушного потока, а справа — кнопка управления температурой. На ручке сверху находятся кнопки включения и холодного обдува, а внизу — крышка фильтра.

Некоторые насадки могут не входить в комплект. Дополнительные насадки для укладки можно приобрести у Dyson



Насадка для бережной сушки

Плоская насадка с рифленой текстурой.



Концентратор для укладки

Плоская, расширенная насадка.



Расческа с широкими зубьями

Насадка-гребень с длинными, широко расставленными зубцами.



Диффузор Wave+Curl для волн и локонов

Купольная насадка со съемным основанием с зубцами.



Насадка Flyaway для непослушных волос

Плоская, изогнутая насадка

Начало работы

Вид сзади на фен Dyson Supersonic Nural, где слева расположена кнопка подачи воздуха со светодиодными индикаторами, справа - кнопка температуры со светодиодами, а вверху - кнопка защиты кожи головы. Кнопка питания и кнопка холодного обдува находятся ниже, на рукоятке.



Режим защиты кожи головы вкл/выкл

Уход за кожей головы активируется по умолчанию при первом использовании.

Кнопка защиты кожи головы находится сзади, в верхней части цилиндрической головки фена.

Капсула

Место расположения датчика времени пролета, датчика Холла и капсульной подсветки.

Капсула подвешена в середине центрального отверстия фена.

Регулировка воздушного потока 3 точные настройки:

Кнопка управления потоком воздуха находится на задней левой стороне цилиндрической головки фена.

- Быстрый поток/ Высокий нагрев
- Мягкий поток/ Средний нагрев
- Умеренный поток/ Низкий нагрев

Включение/ выключение питания

Ползунковый переключатель.

Кнопка питания находится сзади, в верхней части рукоятки. Это ползунок, который нажимается вверх или вниз.

Холодный обдув

Нажмите и удерживайте, чтобы отключить нагрев и зафиксировать укладку.

Кнопка холодного обдува находится на задней стороне рукоятки фена, сразу под кнопкой включения.

Воздухозаборник

Воздухозаборник закрыт фильтром и находится в нижней части рукоятки.

Светодиоды

Светодиодные индикаторы находятся на задней части цилиндрической головки фена. Они находятся над кнопками управления потоком воздуха и температурой. С каждой стороны есть три светодиодных индикатора, которые загораются при нажатии соответствующей кнопки. Эти индикаторы также указывают на необходимость очистки фильтра или неисправность.

Регулировка температуры: 4 точных режима нагрева.

Кнопка регулировки температуры находится на задней правой стороне цилиндрической головки фена.

Съемная крышка фильтра


Легко снимается для очистки. Крышка фильтра находится в нижней части рукоятки.

Датчики Nural™

Сеть датчиков Nural™ помогает фену Dyson Supersonic Nural™ улучшить и оптимизировать процедуру ухода за волосами.

Режим защиты кожи головы
Датчик расстояния измеряет дистанцию и автоматически снижает температуру нагрева по мере приближения прибора к вашим волосам.

Два изображения женщины, использующей фен Dyson Supersonic Nural. Слева фен установлен на среднюю температуру обдува. Справа фен находится ближе к волосам, а режим защиты кожи головы автоматически переключился на режим низкой температуры обдува.

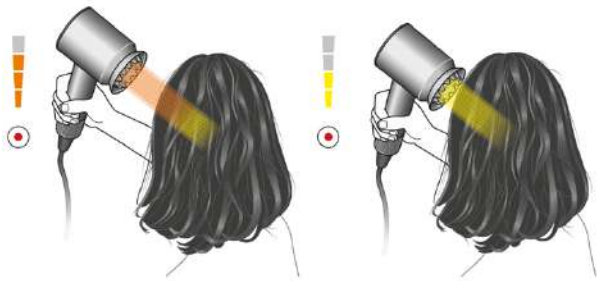

Обнаружение паузы

Акселерометр с датчиком движения определяет, когда устройство кладут, автоматически отключает нагреватель и уменьшает поток воздуха и шум. Подсветка капсулы будет гореть голубым цветом.

Совет: чтобы убедиться, что функция обнаружения паузы активирована, дождитесь, пока звук мотора не стихнет, прежде чем убрать руку с фена. Подсветка капсулы будет гореть голубым цветом.



Фен Dyson Supersonic Nural лежит горизонтально с активированным режимом обнаружения паузы. Нагрев выключен, поток воздуха минимальный, а подсветка капсулы синяя.

Обучение насадок
Датчик Холла распознает, какая насадка для укладки подключена, и автоматически переключается на настройки, использовавшиеся в последний раз.

Подсветка капсулы

Подвешенная капсула меняет цвет, показывая текущую настройку нагрева. Нагрев и цвет автоматически адаптируются в режиме защиты кожи головы.

Капсула подвешена в центральном отверстии фена. Светодиодные индикаторы в капсуле светятся красным цветом, указывая на высокую температуру, оранжевым — на среднюю, желтым — на низкую и голубым — на отсутствие температуры.



- Высокая температура нагрева
- Средняя температура нагрева
- Низкая температура нагрева
- Без нагрева

Насадки для укладки

Обучение насадок распознает ваши насадки и запоминает ваши предпочтения в укладке для каждой из них.
Все насадки магнитные, для легкого вращения и установки. Снимайте насадки, используя прохладные края.
Технология защиты от нагрева (Heat Shield) сохраняет поверхность ваших насадок для укладки прохладной.
сохраняет поверхность ваших насадок для укладки прохладной.

	Насадки для укладки	Предустановки нагрева и воздушного потока	Работает в режиме защиты кожи головы	Работает с функцией обнаружения паузы
	**Мягкая подача воздуха** Равномерно распределяет поток воздуха для бережной, но быстрой сушки.	Высокий нагрев Высокий поток[1]	Да	Да
	**Концентратор для укладки** Широкий и тонкий, для точной укладки.	Высокий нагрев Средний поток	Да	Да
	**Расческа с широкими зубьями** Помогает вытянуть и удлинить волосы.	Высокий нагрев Высокий поток		Да
	**Диффузор Wave+Curl для волн и локонов** Распространяет поток воздуха двумя разными способами.	Средний нагрев Средний поток		
	**Насадка Flyaway** Насадка Коанда от пушистых и вьющихся волосков[2]	Низкий нагрев Высокий поток		Да

1. Насадка для мягкого обдува следует тем же предустановкам по умолчанию, что и фен без подключенной насадки.

2. Для использования на сухих и прямых [выпрямленных] волосах.

Светодиодные индикаторы


Настройки
Светодиодные индикаторы показывают, какие настройки вы используете.

Воздушный поток

Горят три белых светодиода.

Горят два белых светодиода.

Горит один белый светодиод.

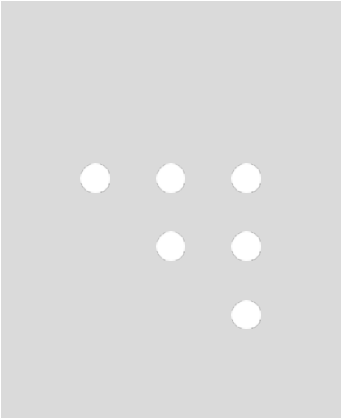

Быстрый поток/Высокий нагрев

Мягкий поток/Средний нагрев

Умеренный поток/ Низкий нагрев


Температура
Максимальная рабочая температура в нормальных рабочих условиях: 105°C.
Максимальная температура термистора при защитном отключении: 145°C.

Горят три белых светодиода.

Горят два белых светодиода.

Горит один белый светодиод.

Красный светодиод не горит.

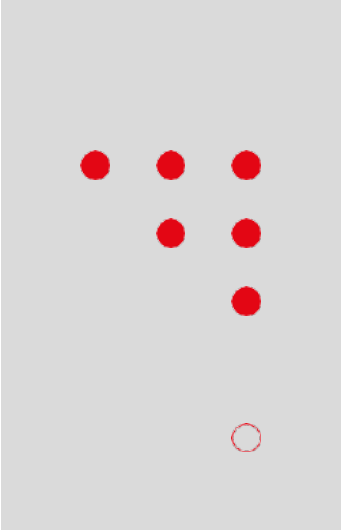

Высокий

Средний

Низкий


Прохладный

Диагностика

Светодиоды будут непрерывно мигать, давая вам знать, что устройство требует внимания.

Очистите фильтр. Следуйте инструкциям или посмотрите видео насайте dyson.com/yoursupersonicnural.

Если все три красных индикатора продолжают мигать, обратитесь вслужбу поддержки Dyson.
Не включайте устройство снова.

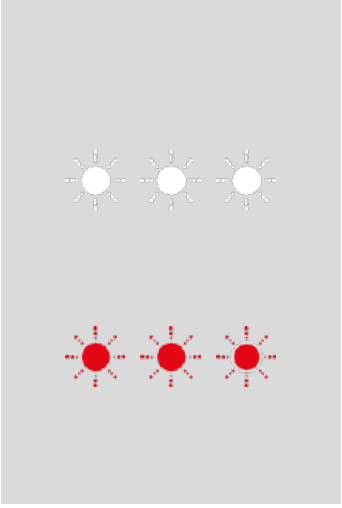

Три мигающих белых светодиода.

Три мигающих красных светодиода.

Регулярная очистка фильтра

Проверяйте, чтобы в фильтре не было мусора и остатков средств для укладки волос, каждый месяц или когда загорается светодиодный индикатор.

Поддержание работоспособности

Отключите устройство от электросети и дайте ей остыть перед очисткой фильтра.

Фен Dyson Supersonic Nural™ имеет тщательно настроенную технологию для обеспечения выдающейся производительности.

Эта технология нуждается в очистке от мусора и остатков средств для волос. Для поддержания эффективности требуется регулярное техническое обслуживание.

Шаг 1

Крепко держите рукоятку устройства и осторожно открутите крышку фильтра против часовой стрелки.

Шаг 2

Потяните вниз и в сторону от устройства. Используйте безворсовую ткань или мягкую щетку, чтобы удалить пыль или мусор как с крышки фильтра, так и с сетки фильтра.

Шаг 3

Не используйте воду для очистки сетки фильтра и не прикладывайте слишком большое давление.

Шаг 4

Закрутите крышку фильтра обратно пока она не выровнется.

Поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать перед использованием.



Крупный план крышки фильтра, снятой с фильтра. Ткань аккуратно очищает фильтр и крышку.

Крупный план съемной крышки фильтра в нижней части фена. Стрелки указывают на то, что его нужно повернуть влево и потянуть вниз.



Крупный план съемной крышки фильтра в нижней части фена. Стрелка указывает на то, что крышку нужно повернуть вправо для повторной фиксации.