Инструкция к Dyson HushJet Purifier на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Очиститель воздуха Dyson HushJet Purifier →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

HJ 10

hushjet
Purifier Compact

Руководство пользователя

Логотип Dyson HushJet Purifier Compact.

HJ10 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01



Очиститель Dyson HushJet™ Purifier Compact с насадкой Hushjet и сетчатой крышкой фильтра, экран на передней панели и кнопки управления под экраном. Кнопка для снятия внешней крышки сбоку.

Содержание

Начало работы
Подключение к приложению MyDyson™ через Bluetooth®
Подключение к устройству умного дома
Wi-Fi-подключение
Постоянный мониторинг
Информационное меню
Автоочистка
Скорость воздушного потока
Режим сна
Замена электростатического фильтра
Сбросьте срок службы вашего электростатического фильтра
Замена фильтра HEPA+Carbon
Сбросьте срок службы вашего угольного фильтра
Уход за вашим устройством


dyson Dyson logo

Начало работы

Используйте обе руки, чтобы вынуть ваше устройство из коробки, держась за основание.

Удалите всю защитную упаковку, включая упаковку, вокруг вилки и кабеля.

Подключите и нажмите кнопку включения/выключения на вашем воздухоочистителе Dyson, чтобы запустить/остановить ваше устройство. Оно продолжит контролировать качество воздуха.

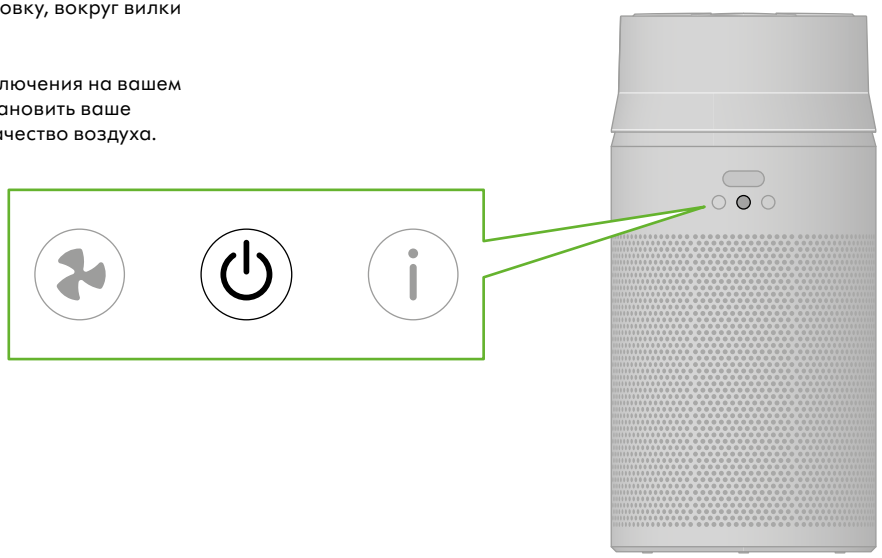

Кнопка «Режим ожидания» находится на передней панели очистителя воздуха под ЖК-экраном. Это центральная кнопка со значком кнопки питания.

Подключение к приложению MyDyson™ через Bluetooth®

Возьмите полный контроль с помощью приложения MyDyson™ и получите доступ к пошаговой настройке и поддержке, управляйте тем, как и когда работает ваш очиститель воздуха Dyson, следите за качеством воздуха с помощью визуальных обновлений и автоматически оставайтесь в курсе последних обновлений программного обеспечения.

Загрузите приложение MyDyson™ из App Store или Google Play.

Откройте приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы создать новую учетную запись.

Иконка приложения MyDyson.

Apple, логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
App Store является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США. и других странах.
Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками компании Google Inc.

Скачайте в App Store.

Робот Android воспроизводится или модифицируется на основе работы, созданной и предоставленной Google, и используется в соответствии с условиями, описанными в лицензии Creative Commons 3.0 Attribution.

Доступно в магазинах Android.

Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков компанией Dyson осуществляется по лицензии.

Подключение к устройству умного дома

Использование Amazon Alexa
Попросите Alexa включить навык Dyson для управления вашим очистителем Dyson или очистителем-увлажнителем. Установите процедуру, которая автоматизирует работу вашего устройства с другими устройствами в вашем доме.

Работает с Amazon Alexa

Использование Google Ассистента
Управляйте всеми подключенными очистителями с помощью Google или задайте программу для автоматизации работы вашего устройства с другими устройствами в вашем доме.

Работает с Hey Google


Использование Siri
Подключите свои устройства Dyson к командам Siri, и вы сможете управлять ими с помощью голоса на вашем устройстве Apple.

Логотип Siri Shortcuts.

Wi-Fi-подключение

Wi-Fi и Bluetooth™ включены по умолчанию. Чтобы включить или выключить Wi-Fi и Bluetooth™, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения на вашем устройстве в течение пяти секунд. Wi-Fi и Bluetooth™ включены по умолчанию. На ЖК-экране будет отображаться статус Wi-Fi.

Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков компанией Dyson осуществляется по лицензии.

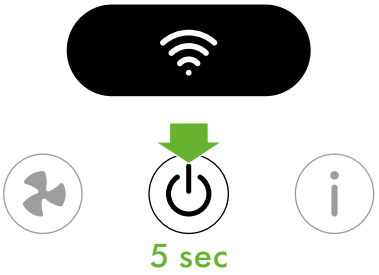


Символ Wi-Fi — точка, от которой расходятся три дуги.

Постоянный мониторинг

Постоянный мониторинг отключен по умолчанию.
Вам нужно активировать его, чтобы начать измерять и записывать данные о качестве воздуха

С активным непрерывным мониторингом ваш очиститель воздуха Dyson будет собиратьи информациюо качестве воздуха и отображать её на ЖК-экране и в приложении MyDyson™.

Постоянный мониторинг
Вам будет предложено активировать Непрерывный мониторинг в приложении MyDyson™. Чтобы включить или выключить Wi-Fi, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения режима ожидания на вашем устройстве в течение пяти секунд. Чтобы включить или выключить его на вашем устройстве, нажмите и удерживайте кнопку ожидания включения/выключения вместе с кнопкой информации в течение пяти секунд.

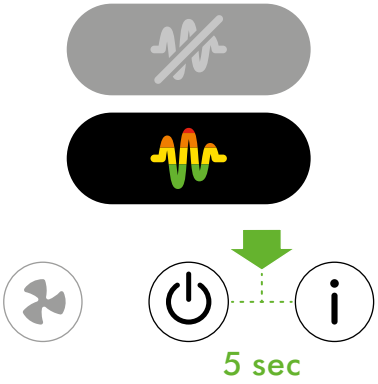


Значок состояния непрерывного мониторинга будет перечеркнут и отобразится серым цветом, если он в данный момент отключен.

Информационное меню

Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть информацию, отслеживаемую вашим очистителем воздуха Dyson HushJet™ Purifier Compact.


Информация о качестве воздуха, состоянии фильтров и статусе Wi-Fi отображается на ЖК-экране.

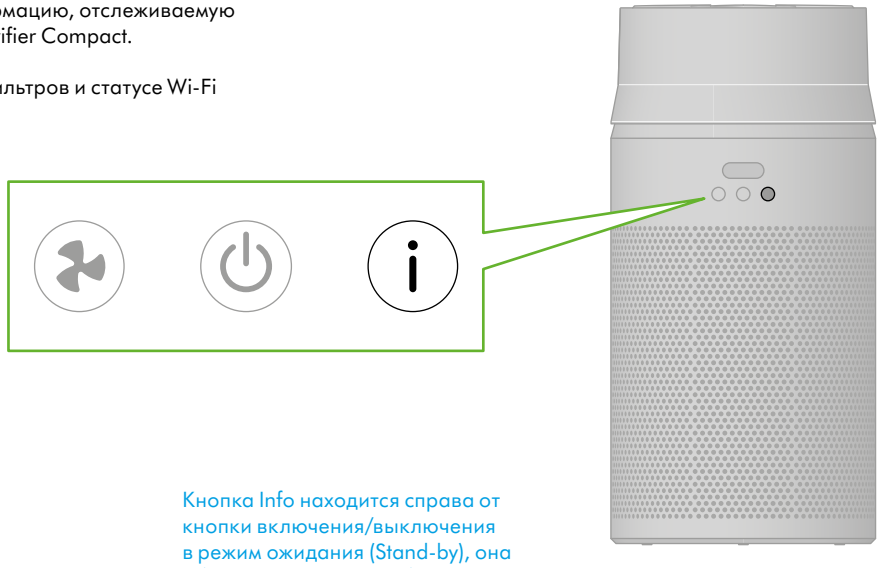

Кнопка Info находится справа от кнопки включения/выключения в режим ожидания (Stand-by), она обозначена строчной буквой «i».

Качество воздуха в помещении – 12 секунд
График качества воздуха показывает данные за последние 12 секунд.

График качества воздуха на ЖК-экране.



Частицы в воздухе (PM2.5)
Микроскопические частицы размером до 2,5 микрон, взвешенные в воздухе, которым мы дышим. К ним относятся дым, бактерии и аллергены.

PM2.5 на ЖК-экране.




Частицы в воздухе (PM10)
Более крупные микроскопические частицы размером до 10 микрон, взвешенные в воздухе, которым мы дышим. К ним относятся пыль, плесень и пыльца.

PM10 на ЖК-экране.



Фильтры
Оставшийся срок службы фильтра отображается на ЖК-экране и указывает, когда потребуется замена фильтров.

Оставшийся срок службы электростатических и угольных фильтров на ЖК-экране.



Wi-Fi
Текущий статус подключения к сети Wi-Fi.

Значок Wi-Fi, точка с тремя расходящимися дугами, показывает уровень сигнала в зависимости от количества подсвеченных дуг.




Автоочистка

При первом включении ваш очиститель воздуха по умолчанию настроен на автоматический режим. На борту установленный датчик будет интеллектуально настраивать параметры машины в зависимости от качества воздуха.

Качество воздуха: Ваша машина приостановится, когда будет достигнуто целевое качество воздуха, и снова включится, когда уровни качества воздуха упадут.

Скорость воздушного потока: Скорость воздушного потока будет увеличиваться до максимума, пока не будет достигнуто целевое качество воздуха.

На ЖК-экране будет отображаться надпись «АВТО» в автоматическом режиме.

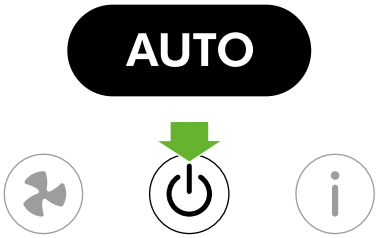


Скорость воздушного потока


Увеличьте или уменьшите скорость воздушного потока с вашего устройства или в приложении MyDyson™.

Обратите внимание: выбор скорости воздушного потока от 1 до 10 в приложении MyDyson™.


Нажмите кнопку вентилятора дважды, чтобы установить поток воздуха на низкий уровень. На ЖК-экране вашего устройства будет отображаться 1 светящаяся полоска.

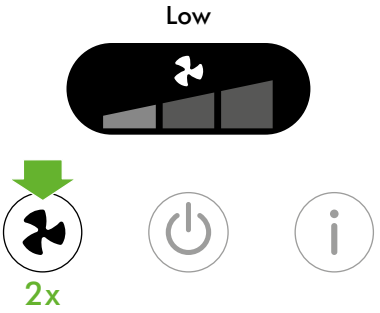


Нажмите кнопку вентилятора 3 раза, чтобы установить среднюю скорость воздушного потока. На ЖК-экране вашего устройства отобразятся 2 светящиеся полоски.

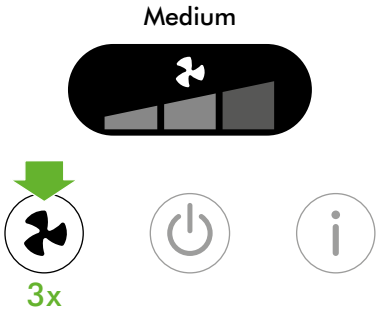

Нажмите кнопку вентилятора 4 раза, чтобы установить высокую скорость потока воздуха. На ЖК-экране вашего устройства загорятся все 3 полоски.

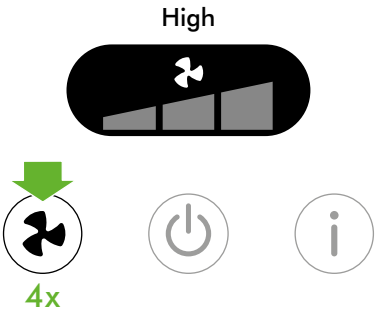

Нажмите кнопку вентилятора 5 раз, чтобы установить автоматический режим работы. На ЖК-экране вашего устройства отобразится надпись АВТО.

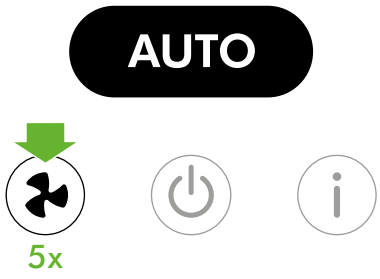

Режим сна

Если ваше устройство не подключено к приложению MyDyson™ и не имеет последнего программного обеспечения.
В режиме Сна очиститель воздуха Dyson продолжает тихо очищать воздух, работая на более низкой скорости воздушного потока с приглушенным экраном.

Нажмите кнопку «Таймер сна» в приложении MyDyson™, чтобы просмотреть параметры таймера.


Чтобы активировать режим сна, нажмите кнопку «Вентилятор» на вашем устройстве, затем подождите две секунды, после чего появится значок.

При активации режима сна по умолчанию будет установлена скорость воздушного потока 4.

Затем экран на устройстве потускнеет.

Затем скорость вращения вентилятора вернется к минимальной.

Режим сна активен, когда вы видите значок полумесяца на ЖК-экране.

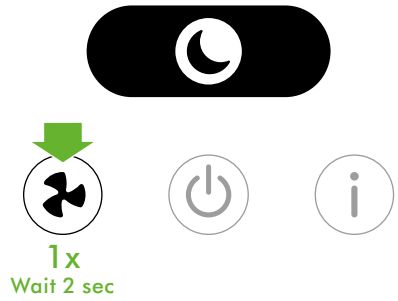




В режиме сна ваш очиститель воздуха Dyson продолжит тихо очищать воздух на более низкой скорости потока воздуха, а его ЖК-экран будет затемнён.

Нажмите кнопку таймера сна в приложении MyDyson™, чтобы пролистать варианты таймера. Чтобы активировать режим сна, нажмите кнопку вентилятора на вашем устройстве, затем подождите две секунды, и иконка появится.

Режим сна активен, когда на ЖК-экране отображается значок полумесяца.

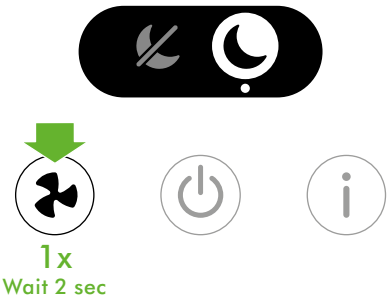


При активации режима сна настройка потока воздуха будет установлена по умолчанию на скорость 4.

Затем экран на устройстве потускнеет.

Пожалуйста, обратитесь к разделу на предыдущей странице “Настройка скорости воздушного потока” о том, как изменить скорость воздушного потока в режиме сна. Чтобы деактивировать режим сна, нажмите кнопку вентилятора на вашем устройстве, а затем подождите две секунды, и иконка появится.

Если вы выйдете из режима сна, скорость вентилятора вернется в режим Авто.

Значок для деактивации спящего режима — полумесяц с перечёркнутой линией.

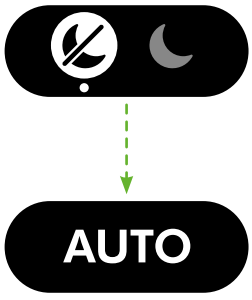

Замена электростатического фильтра

Приложение MyDyson™ и ЖК-экран оповестят вас о том, что срок службы фильтра подходит к концу. Сменные фильтры можно приобрести на сайте www.shop-dyson.kz


Выключите и выньте вилку из розетки вашего очистителя воздуха Dyson.

Снимите фильтр
Электростатический фильтр находится внутри вашего очистителя воздуха Dyson. Нажмите кнопки освобождения фильтра на стороне вашего устройства и поднимите его вверх.

Удалите угольный фильтр и отложите его в сторону.

Утилизируйте электростатический фильтр.


Ваше устройство соскользнет с фильтров, когда вы поднимете его с нажатими кнопками освобождения. Угольный фильтр находится внутри электростатического фильтра и вынимается, сдвигаясь вверх.

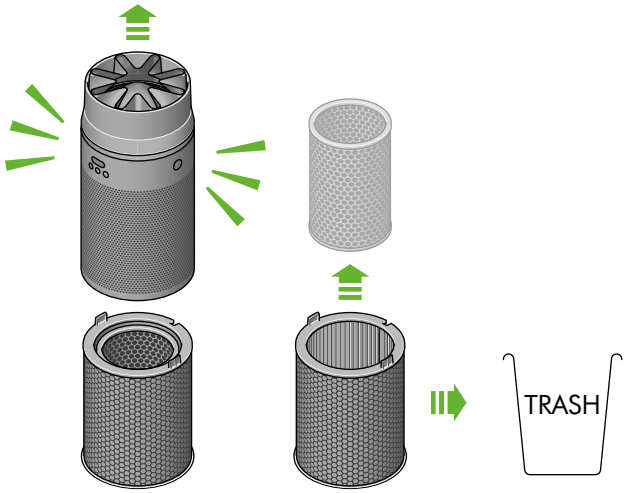

Установите новый электростатический фильтр.
Извлеките новый фильтр из упаковки.
Поместите угольный фильтр внутрь нового электростатического фильтра.

Установите ваше устройство над фильтром.
Убедитесь, что слот на электростатическом фильтре совпадает с крышкой кабеля на вашем устройстве.
Сдвиньте ваше устройство вниз, пока оно не щелкнет и не зафиксируется на месте.

Подключите, включите и затем сбросьте срок службы вашего фильтра.

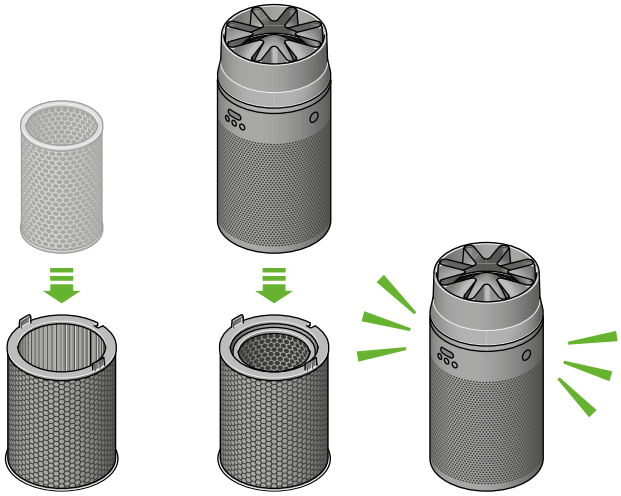

Угольный фильтр вставляется в центр нового электростатического фильтра. Затем аппарат надвигается на фильтры и защёлкивается.


Сбросьте срок службы вашего электростатического фильтра

Важно сбросить срок службы фильтра после его замены.

Нажмите и удерживайте кнопку вентилятора.

ЖК-экран вашего устройства будет отсчитывать от пяти, затем на экране появится галочка.

Срок службы фильтра сброшен, и ваше устройство готово к использованию.

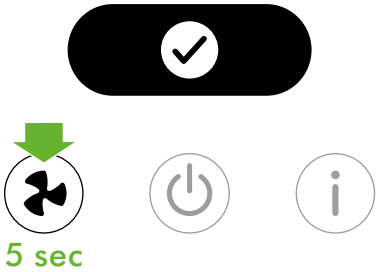

Замена фильтра HEPA+Carbon

Приложение MyDyson™ и ЖК-экран оповестят вас о том, что срок службы фильтра подходит к концу. Сменные фильтры можно приобрести на сайте www.shop-dyson.kz


Выключите и выньте вилку вашего очистителя воздуха Dyson из розетки.

Снимите фильтр
Угольный фильтр находится внутри электростатического фильтра. Нажмите кнопки извлечения фильтра на боковой стороне устройства и поднимите устройство вверх.

Извлеките угольный фильтр изнутри электростатического фильтра.

Утилизируйте угольный фильтр.


Ваше устройство соскользнет с фильтров, когда вы поднимете его с нажатими кнопками освобождения. Угольный фильтр находится внутри электростатического фильтра и вынимается, сдвигаясь вверх.

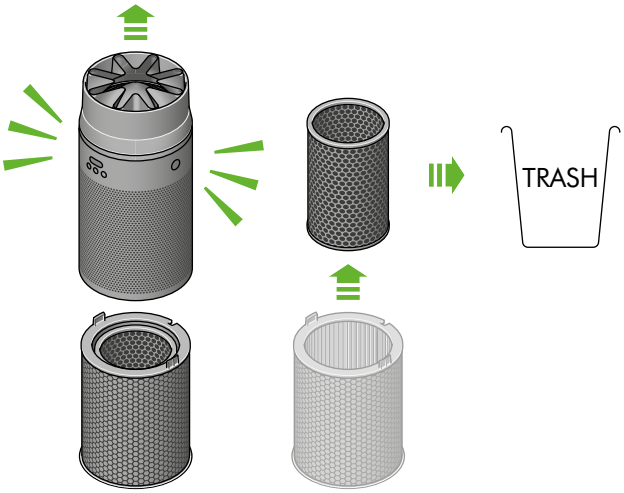

Установите новый угольный фильтр
Извлеките новый фильтр из упаковки.
Установите новый угольный фильтр

Убедитесь, что слот на электростатическом фильтре совпадает с крышкой кабеля на вашем устройстве. Сдвиньте ваше устройство вниз, пока оно не щелкнет и не зафиксируется в положении.

Подключите, включите и затем сбросьте срок службы вашего фильтра.

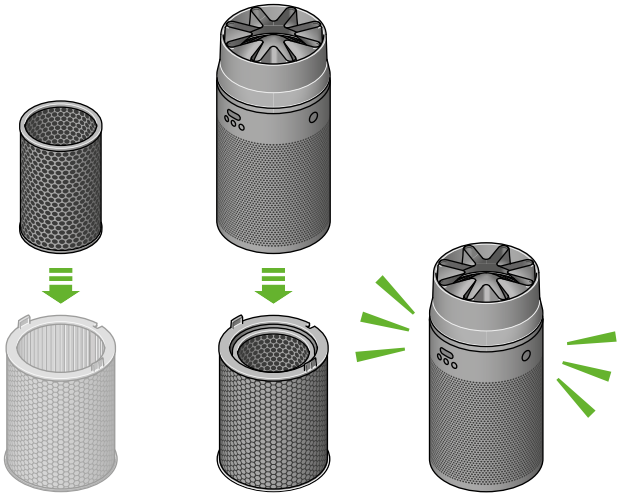

Ваш новый угольный фильтр сдвигается вниз в центр электростатического фильтра. Затем аппарат перемещается по фильтрам и встаёт на место.


Сбросьте срок службы вашего угольного фильтра

Важно сбросить срок службы фильтра после его замены.

Нажмите и удерживайте кнопку “Информация”.

На ЖК-экране вашего устройства будет обратный отсчет от пяти, затем на экране появится галочка.


Срок службы фильтра сброшен, и ваше устройство готово к использованию.

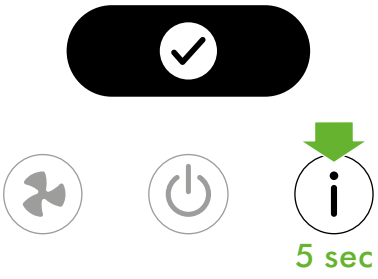

Уход за вашим устройством

Чтобы ваш очиститель воздуха Dyson всегда работал с максимальной эффективностью, важно регулярно его чистить и проверять на наличие засоров.

Не забывайте всегда выключать и отключать от сети ваш очиститель воздуха Dyson перед началом любой чистки.

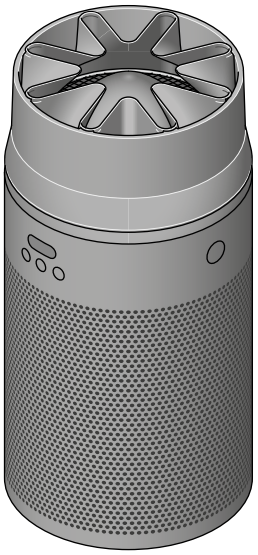

Компактный очиститель воздуха Dyson HushJet.


Очистка вашего устройства
Если ваш прибор запылился, протрите его влажной безворсовой тряпкой.

Проверьте входные отверстия датчиков, расположенные на задней части вашего очистителя воздуха Dyson, на наличие пыли и мусора.

Осмотрите прибор на наличие пыли и мусора.

Используйте мягкую щетку, чтобы удалить пыль и мусор.

Не используйте моющие средства или полироли для очистки прибора.

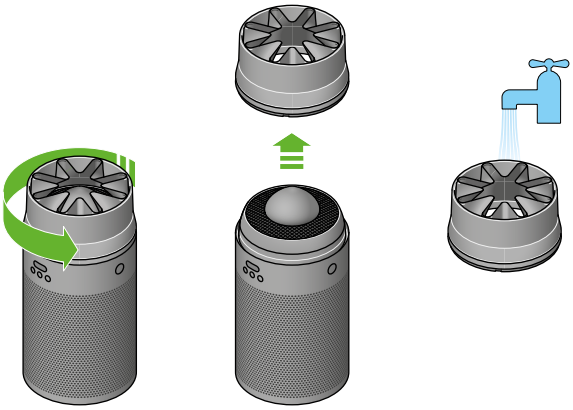

Снимите насадку.
Поверните насадку против часовой стрелки, чтобы разблокировать.

Снимите насадку с вашего устройства.

Используйте мягкую щетку, чтобы удалить пыль и мусор.

Насадку можно мыть.

Убедитесь, что он полностью высох, прежде чем устанавливать его обратно в ваше устройство.

