Инструкция к пылесосу Dyson V8 Cyclone на русском

Перевод магазина Savensale с официальной инструкции производителя.


Оригинал: Dyson V8 Cyclone User manual (EN), dyson.com

Купить Пылесос Dyson V8 Cyclone →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

v8 cyclone

Руководство пользователя

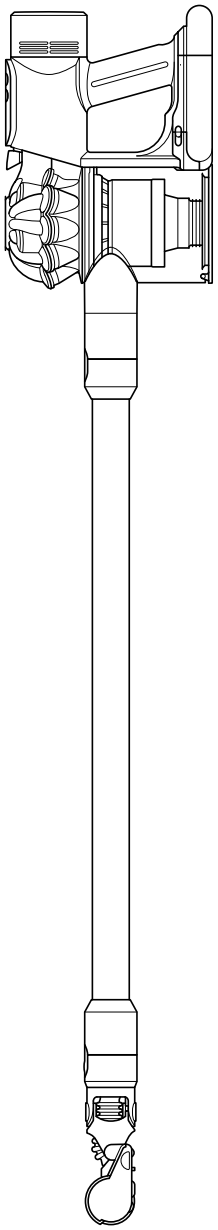

SV12_JN.000000_PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01


Содержание

Комплектация
Бережный уход за полом
Начало работы
Зарядка пылесоса
Как опустошить контейнер
Чистка контейнера
Устранение засоров
Мойка предфильтра
Мойка постфильтра
Мойка насадки с мягким валиком
Как очистить от засоров мини-турбощётку
Чистка насадок
Уход за пылесосом

dyson


Комплектация

Пылесос упакован в 2 части:
1. Корпус пылесоса
2. Насадки

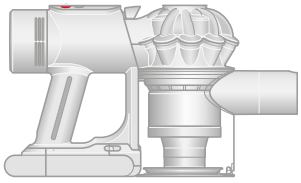


Корпус пылесоса


Просто подсоедините насадку к передней части корпуса или к трубе.

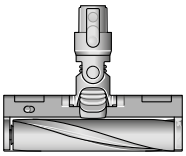

Насадка с мягким валиком



Мини-турбощётка



Щелевая насадка



Труба

Зарядное устройство можно использовать отдельно или вместе с док-станцией.



Зарядное устройство



Док-станция

Бережный уход за полом

Проверьте, что низ насадки для пола или другой насадки чистый и на нём нет предметов, которые могут повредить пол.

Перед уборкой полов, ковров и паласов проверьте рекомендации их производителя по уходу.


Щётка насадки для пола или турбощётки может повредить некоторые покрытия. Некоторые ковры распушаются от вращающейся щётки. В этом случае убирайте без моторизованной

насадки и проконсультируйтесь с производителем покрытия.

Начало работы


Управление пылесосом

На пылесосе две простые кнопки: верхняя включает и выключает его, нижняя меняет режим мощности.

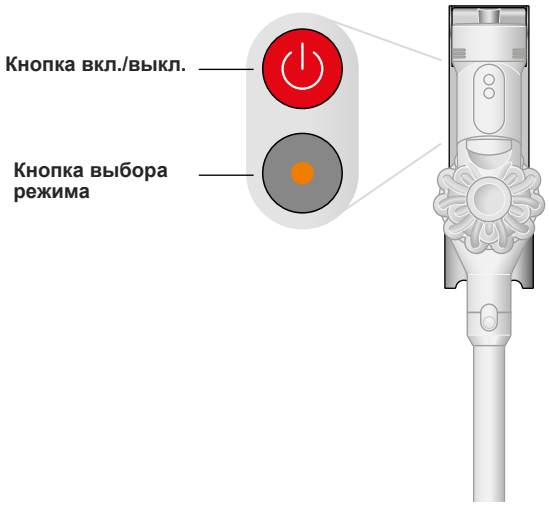

Три режима мощности

Кнопкой Mode переключаются три режима мощности — под тип пола и нужную силу всасывания.

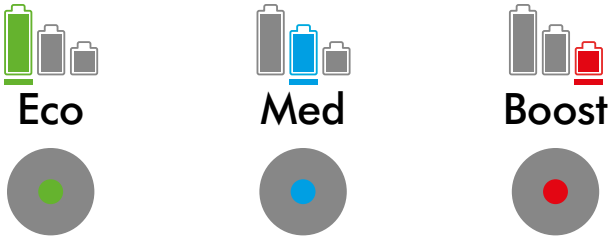


Режим Eco: для долгой лёгкой уборки

Режим Medium: для обычной уборки

Режим Boost: для сильного всасывания

Уборка в неудобных местах

Снимите трубу и подсоедините насадку прямо к входному патрубку — пылесос станет ручным.

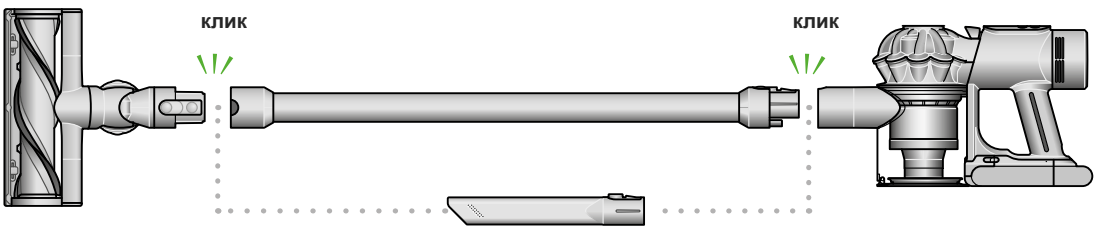


Зарядка пылесоса

Перед первым использованием полностью зарядите пылесос. Подключите зарядное устройство напрямую или через док-станцию.

Полная зарядка занимает около 4 часов. Во время зарядки индикатор мигает и показывает уровень заряда. Когда пылесос полностью заряжен, индикатор гаснет.



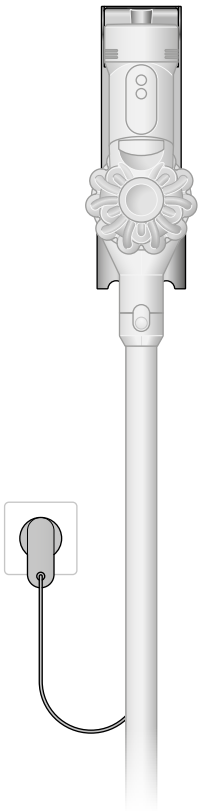

Индикатор аккумулятора


Мигает синим	Идёт зарядка
Не горит	Полностью заряжен
Часто мигает синим	Неисправность аккумулятора

Индикатор пылесоса (кнопка Mode)

Горит синим, зелёным или красным	Обычная работа
Мигает синим, зелёным или красным	Низкий заряд
Не горит	Аккумулятор разряжен
Горит оранжевым	Неисправность мотора
Мигает оранжевым	Несовместимая насадка
Мигает белым	Циклон установлен неправильно


Замена аккумулятора

Нажмите кнопку фиксатора аккумулятора на ручке и снимите аккумулятор с пылесоса. Совместите второй аккумулятор с ручкой и задвиньте. Нажмите до щелчка.

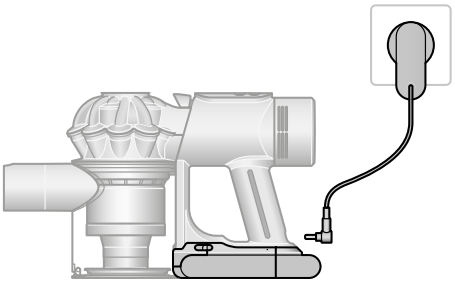


Как опустошить контейнер

Опустошайте контейнер, как только мусор дойдёт до верхней отметки, — не переполняйте. Работа с мусором выше отметки может ухудшить уборку, и фильтр придётся мыть чаще.

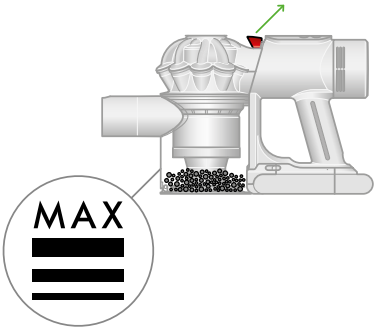


Высыпьте мусор
Снимите трубу с пылесоса.


Держите пылесос над мусорным ведром и потяните фиксатор контейнера вверх. Циклон сдвинется вверх, и дно откроется.

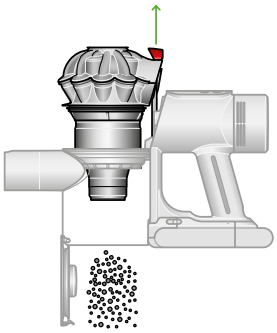

Меньше контакта с пылью
Чтобы меньше пылить, плотно накройте контейнер пакетом. Аккуратно выньте контейнер, плотно завяжите пакет и выбросьте.

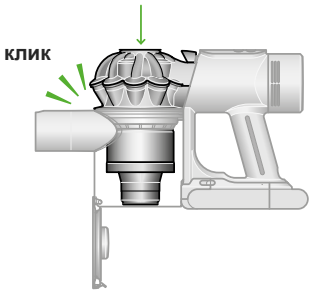


Закройте контейнер
Нажмите на циклон, чтобы он встал на место. Поднимите дно контейнера вверх до надёжного закрытия.

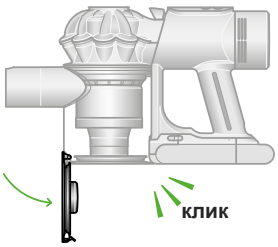

Чистка контейнера


Опустошайте контейнер, как только мусор дойдёт до верхней отметки.

Если работать с полным контейнером, фильтр может понадобиться мыть чаще.

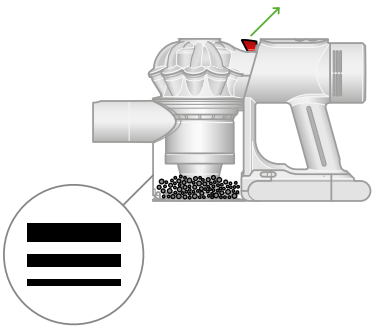


Опустошите контейнер
Снимите трубу с пылесоса.

Держите пылесос над мусорным ведром и потяните фиксатор контейнера вверх. Циклон сдвинется вверх, и дно откроется.

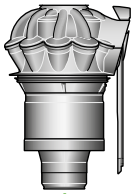

Снимите циклон
Потяните фиксатор контейнера вверх. Циклон сдвинется вверх, и дно откроется.


Найдите кнопку отсоединения циклона за циклоном и нажмите её, чтобы снять циклон с пылесоса.

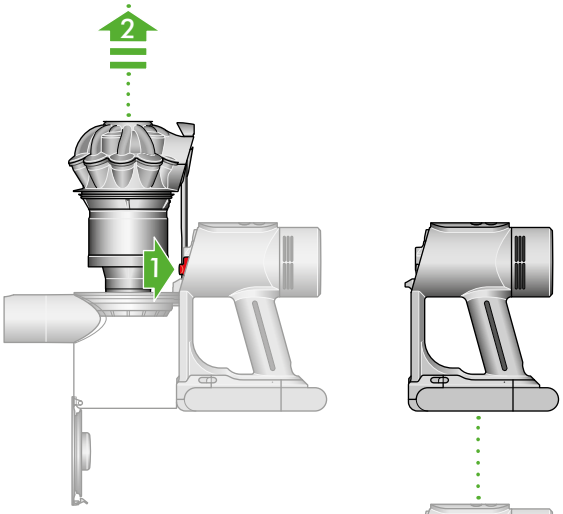

Снимите контейнер
Потяните назад красную защёлку на основании, сдвиньте контейнер вниз и снимите с пылесоса.

Почистите контейнер
Протрите контейнер влажной безворсовой тканью. Не мойте его в посудомоечной машине, не используйте моющие средства, полироли и освежители воздуха.

Перед установкой контейнер должен быть полностью сухим.

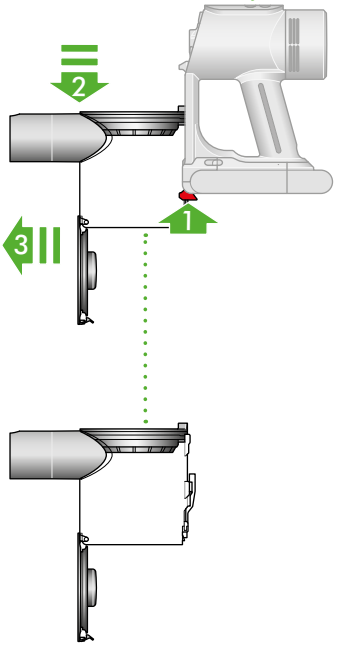


Установите контейнер
Совместите выступы контейнера с пазами на корпусе и сдвиньте вверх до щелчка.

Установите циклон
Вставьте циклон в пазы корпуса и нажмите вниз до упора.

Поднимите дно контейнера до чёткого щелчка.

Устранение засоров


В пылесосе есть автоматическое отключение. Если где-то засор, мотор начнёт пульсировать и не будет работать, пока засор не убран.

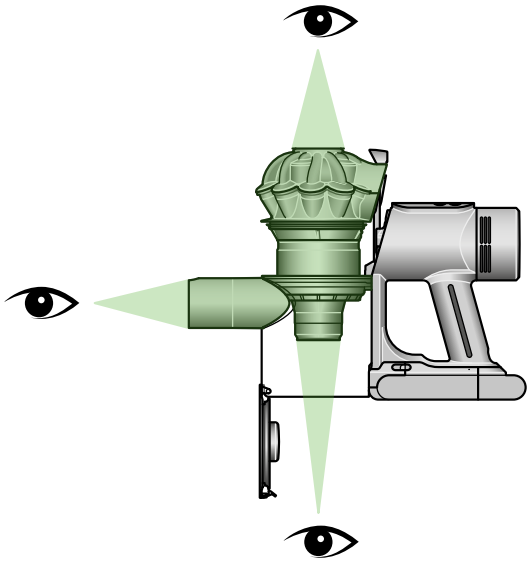


Перед поиском засоров отключите пылесос от зарядки. Не нажимайте на курок и остерегайтесь острых предметов.

Перед поиском засоров дайте пылесосу остыть.

Не включайте пылесос, пока ищете засоры, — можно получить травму.




Мойка предфильтра

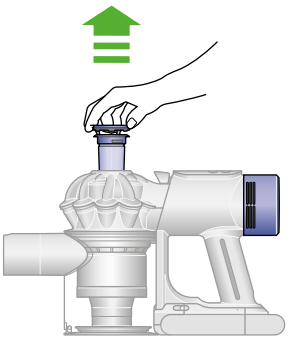

Снимите фильтр
Выньте фильтр из верхней части циклона.

Обстучите, чтобы стряхнуть пыль и мусор.

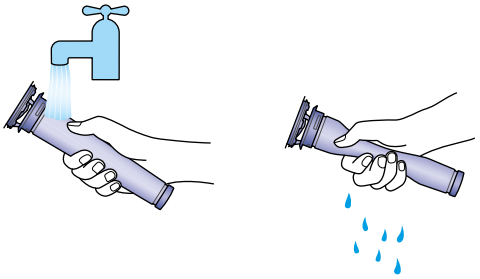


Промойте фильтр
Держите открытый конец фильтра под краном, пока вода не станет чистой.

Переверните фильтр и обстучите, чтобы стряхнуть лишнюю воду.

Промойте фильтр снаружи, пока вода не станет чистой.


Сожмите и скрутите обеими руками, чтобы отжать лишнюю воду.

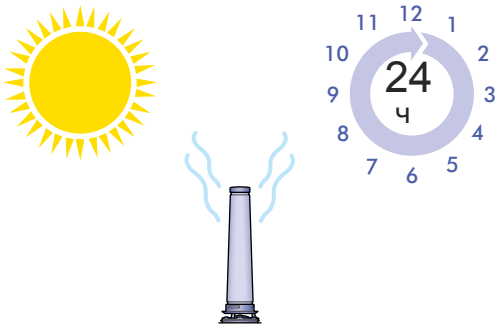


Высушите фильтр
Оставьте фильтр сохнуть не меньше 24 часов в тёплом проветриваемом месте.

Не сушите фильтр в сушильной машине и рядом с открытым огнём.

Важно: фильтр должен быть полностью сухим, прежде чем ставить его в пылесос. Влажный фильтр может повредить пылесос.

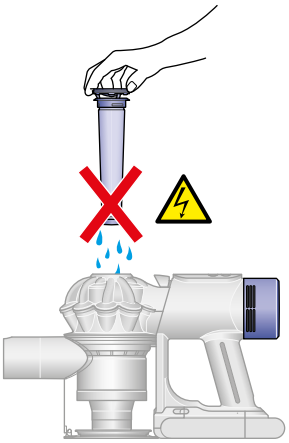

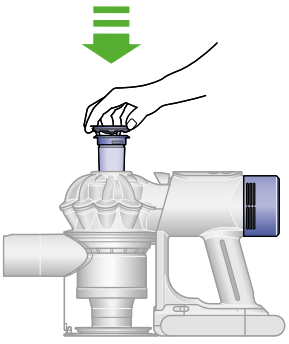


Установите фильтр
Совместите стрелку сверху фильтра с кнопкой контейнера.

Нажмите вниз, чтобы фильтр надёжно встал на место.


Мойка постфильтра

Снимите фильтр
Поверните фильтр против часовой стрелки и снимите с пылесоса.

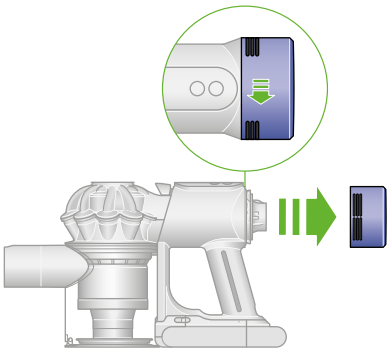

Промойте фильтр
Промойте фильтр изнутри под холодной проточной водой, поворачивая его, чтобы промыть всю внутреннюю часть.

Повторяйте, пока вода не станет чистой.

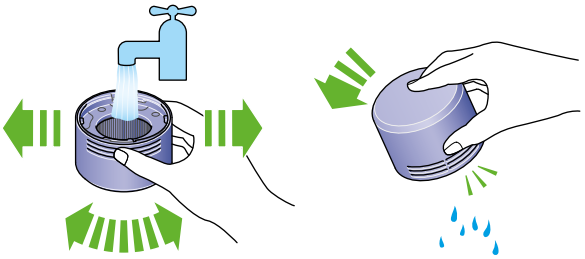

Стряхните воду
Вылейте воду и сильно встряхните фильтр, чтобы стряхнуть лишнюю воду.


Встряхивайте, пока из фильтра не перестанет капать.


Высушите фильтр
Поставьте фильтр сохнуть открытым концом вверх.

Оставьте фильтр сохнуть не меньше 24 часов в тёплом проветриваемом месте.

Не сушите фильтр в сушильной машине и рядом с открытым огнём.

Важно: фильтр должен быть полностью сухим, прежде чем ставить его в пылесос. Влажный фильтр может повредить пылесос.

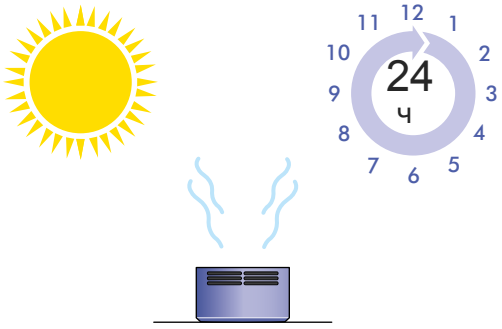

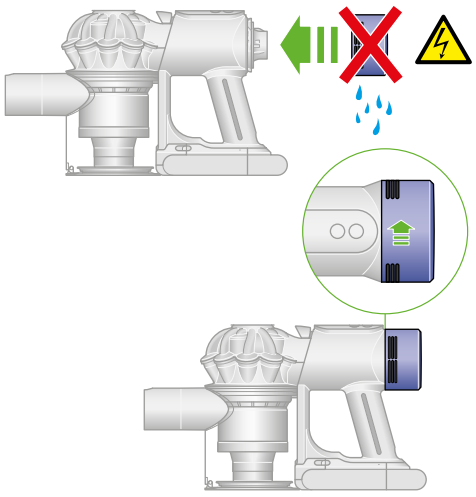


Установите фильтр
Наденьте фильтр на пылесос в открытом положении.

Поверните по часовой стрелке до надёжного щелчка.

Мойка насадки с мягким валиком


Щётку насадки Fluffy™ можно мыть. Для стабильной работы регулярно проверяйте и мойте щётку.

Отключите пылесос от зарядки и не нажимайте кнопку питания.

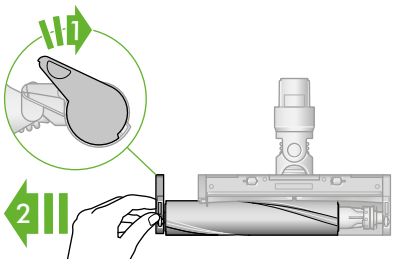

Снимите щётку


Не мойте детали пылесоса в посудомоечной машине, не используйте моющие средства, полироли и освежители воздуха.

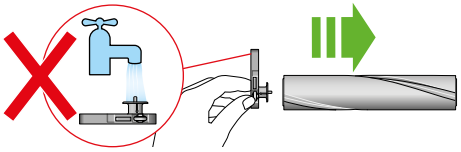

Нажмите кнопку отсоединения насадки на конце трубы. Положите насадку щёткой вверх.

Поднимите торцевую крышку до упора и вытяните щётку из насадки.

Снимите торцевую крышку со щётки. Торцевую крышку не мойте.

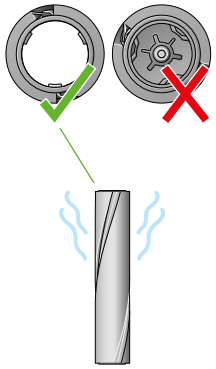


Промойте и высушите щётку

Держите щётку под проточной водой и слегка потрите, чтобы смыть ворс и грязь.

Отожмите как можно больше воды: проведите рукой по всей длине щётки.

Поставьте щётку вертикально закрытым концом вверх. Оставьте полностью сохнуть не меньше 24 часов.

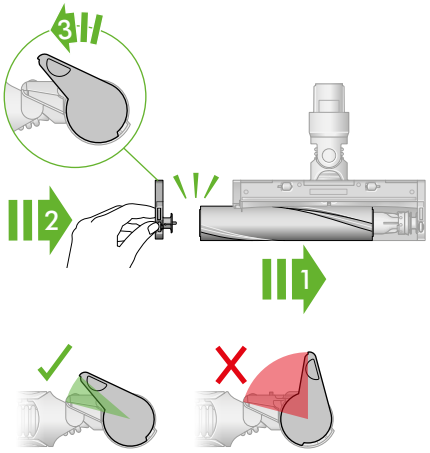

Установите щётку

Перед установкой убедитесь, что щётка полностью сухая.

Наденьте торцевую крышку на щётку.


Задвиньте щётку в насадку. Опустите торцевую крышку в закрытое положение.

Как очистить от засоров мини-турбощётку

Щётку мини-турбощётки мыть нельзя. Для стабильной работы регулярно проверяйте щётку и убирайте с неё всё лишнее.



Отключите пылесос от зарядки и не нажимайте кнопку питания.

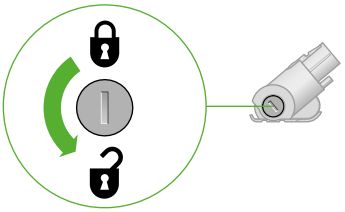


Снимите щётку
Не мойте детали пылесоса в посудомоечной машине, не используйте моющие средства, полироли и освежители воздуха.

Монетой разблокируйте торцевую крышку.

Поверните торцевую крышку и снимите её со щётки. Торцевую крышку не мойте.

Выдвиньте щётку из насадки.

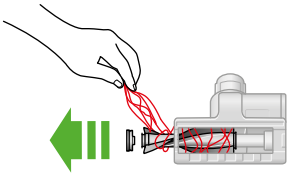


Проверьте на предметы
Уберите мусор со щётки.

Проверьте насадку изнутри и уберите мусор и засоры.

Мини-турбощётку и её щётку мыть нельзя. Протрите влажной безворсовой тканью.

Установите щётку
Наденьте торцевую крышку обратно на щётку и задвиньте щётку в насадку.

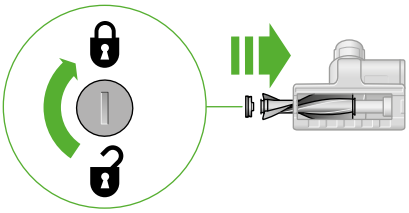

Поверните торцевую крышку по часовой стрелке в закрытое положение.

Насадку нельзя мыть — только протирать влажной безворсовой тканью.

Чистка насадок

Не мойте детали пылесоса в посудомоечной машине, не используйте моющие средства, полироли и освежители воздуха.


Протирайте влажной безворсовой тканью, не касаясь разъёма.

Перед использованием насадки должны быть полностью сухими.



Щелевая насадка

Щелевая насадка
Не мойте насадки для пола и моторизованные насадки: в них электроника, которую могут повредить вода, моющие средства, полироли и освежители воздуха.



Мини-турбощётка

Не мойте насадки для пола и моторизованные насадки: в них электроника, которую могут повредить вода, моющие средства, полироли и освежители воздуха.

Уход за пылесосом

Чтобы пылесос всегда работал как надо, регулярно чистите его и проверяйте на засоры.

Ежедневный уход

Чтобы пылесос работал как надо, регулярно чистите его.

Если пылесос запылился, протрите его влажной безворсовой тканью.

Уход за аккумулятором

Чтобы аккумулятор работал лучше и дольше, включайте максимальный режим только при необходимости.

Аккумулятор рассчитан на зарядку в док-станции и сам прекращает зарядку, когда она закончена. Возвращайте пылесос в док-станцию после уборки — так аккумулятор прослужит дольше.

Пылесос не работает и не заряжается при температуре

воздуха ниже 5 °C — это защита мотора и аккумулятора.

Где найти серийный номер

Серийный номер напечатан на корпусе пылесоса, за прозрачным контейнером.

По серийному номеру пылесос регистрируется.

Больше информации и видео о вашем пылесосе:
www.dyson.com/support