Инструкция к Dyson Airwrap i.d. на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Стайлер Dyson HS08 Airwrap ID Long Straight+Wavy →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

airwrap i.d.

Логотип Dyson Airwrap i.d

Руководство пользователя

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 ВЕРСИЯ № 01




В комплекте
Начало работы
Разблокируйте персонализированную программу завивки i.d. curl™, подключившись к приложению MyDyson™
Использование насадок
Предварительная укладка
Завивка
Придание формы
Придание объема
Гладкие волосы
Диффузор
Выпрямление
Регулярное обслуживание фильтра

dyson

Логотип Dyson

В комплекте

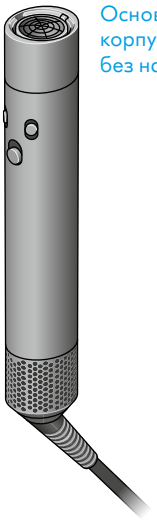


Основной корпус стайлера без насадок.

Основной корпус мультистайлера и фена Dyson Airwrap i.d.™



Насадка для быстрой сушки.

Быстрая сушка

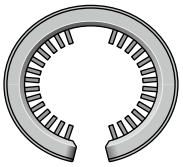


Цилиндрический инструмент, который устанавливается на фильтр в нижней части мультистайлера Dyson Airwrap для очистки.

Щетка для очистки фильтра

Дополнительные насадки можно приобрести на сайте https://shop-dyson.kz/aksesuaryi/dlya-uxoda-za-volosami/




Цилиндрическая насадка Airwrap™ 30 мм



Цилиндрическая насадка Airwrap™ 40 мм



Цилиндрическая насадка Airwrap™ 20 мм



Длинная цилиндрическая насадка Airwrap™ 30 мм



Длинная цилиндрическая насадка Airwrap™ 40 мм



Конусная насадка Цилиндрическая насадка Airwrap™



Мягкая разглаживающая щетка



Жесткая щетка для выпрямления волос




Маленькая мягкая разглаживающая щетка




Маленькая жесткая разглаживающая щетка




Маленькая круглая щетка для придания объема



Круглая щетка для придания объема




Большая круглая щетка для придания объема




Насадка для сушки и разглаживания непослушных волос



Быстрая сушка




Лезвие Концентратор

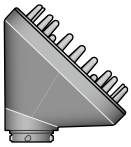

Диффузор




Диффузор Волны+Локоны

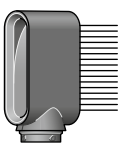


Расческа с широкими зубьями

Начало работы




Кнопка регулировки температуры расположена на передней правой стороне ручки.

Регулировка температуры
Три температурных режима, включая режим холодного обдува.




Регулировка воздушного потока
3 скорости воздушного потока.

Кнопка управления потоком воздуха расположена спереди, слева на ручке. Это ползунок, который нажимается вверх и вниз.

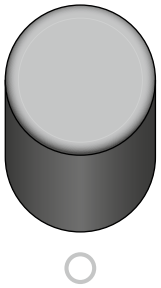

Кнопка питания расположена посередине ручки. Это кнопка-слайдер, которая нажимается вверх и вниз.

Включение/выключение питания
Скользящий переключатель

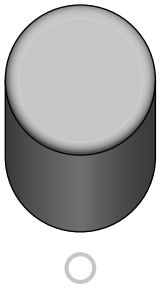

i.d. curl™ индивидуальная последовательность завивки
Пройдите обучение в приложении MyDyson™, чтобы разблокировать эту функцию. Сдвиньте вверх и отпустите, чтобы активировать.



Съемный каркас фильтра
Легко снимается для очистки (подробнее см. в разделе «Регулярное обслуживание фильтра»).

Корзина фильтра расположена в нижней части ручки.

Светодиодные индикаторы расположены в нижней части ручки над фильтрующим каркасом.



LED светодиод
Мигающий синий — готов к подключению.

Постоянный синий — подключен.

Очистите фильтр. Подробнее см. в разделе «Регулярное обслуживание фильтра».

Если горит красный светодиод, а фильтр уже очищен, обратитесь в службу поддержки Dyson.

Разблокируйте персонализированную программу завивки i.d. curl™, подключившись к приложению MyDyson™

Логотипы приложения MyDyson, App Store и Google Play.

Загрузите в App Store. Получить в Google Play.
Шаг 1
Загрузите приложение MyDyson™ и создайте свою учетную запись. Если у вас уже есть учетная запись, войдите в нее.

Шаг 2
Включите мультистайлер и фен Dyson Airwrap i.d.™ и добавьте машину в приложение. На вашем мобильном устройстве должна быть включена беспроводная технология Bluetooth®.


Шаг 3
Выполните шаги для сопряжения Airwrap i.d.™.
В это время воздушный поток будет активен.

Шаг 4
После сопряжения выключите Airwrap i.d.™. Продолжайте настройку в приложении, чтобы включить такие функции, как индивидуальная последовательность завивки i.d. curl™.



После настройки сдвиньте кнопку питания вверх и отпустите, чтобы активировать персонализированную последовательность завивки i.d. curl™.

Подключение к MyDyson™ app
Функциональность приложения может различаться в зависимости от рынка. Требуется подключение к Интернету. Требования к операционной системе и мобильному устройству для MyDyson™ app можно найти в App Store или Google Play.

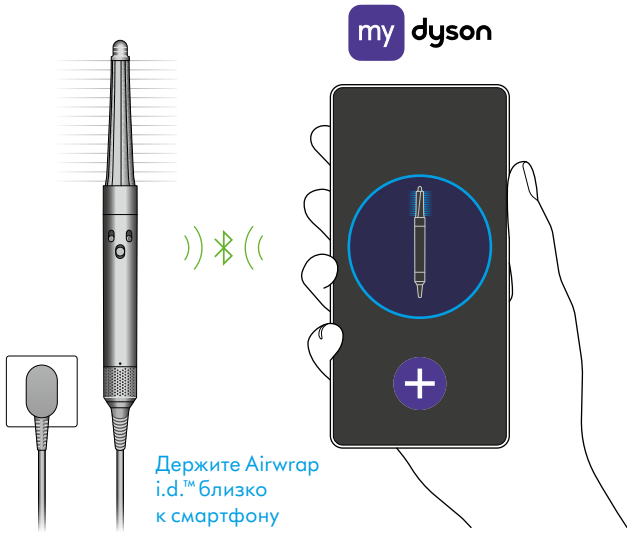


Держите Airwrap i.d.™ близко к смартфону для подключения.

Apple, логотип Apple и Siri являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Google Play, логотип Google Play, Google Assistant являются товарными знаками Google Inc.

Текстовый знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией Dyson осуществляется по лицензии.


Использование насадок

Подключение насадки
Вставьте насадку в основной корпус, пока она не зафиксируется надежно.

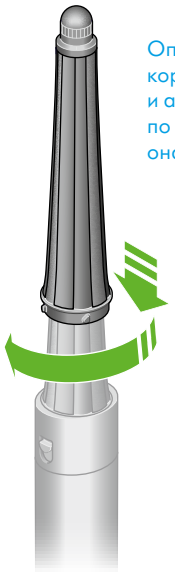

Опустите насадку на основной корпус мультистайлера и аккуратно поверните по часовой стрелке, пока она не зафиксируется на месте.


Смена насадок
Чтобы сменить насадку, потяните переключатель вниз, чтобы отпустить.

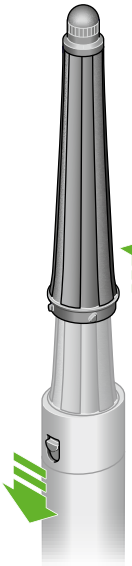


Опустите новую насадку на основной корпус мультистайлера и аккуратно поверните по часовой стрелке, пока она не зафиксируется на месте.

Потяните вниз переключатель фиксатора, расположенный на головке основного корпуса, и снимите текущую насадку.

Насадка с функцией охлаждения
Во время использования насадки Dyson Airwrap™, круглые щетки и насадка для выпрямления волос Dryer+Flyaway нагреваются. Чтобы сменить насадку, держите насадку.

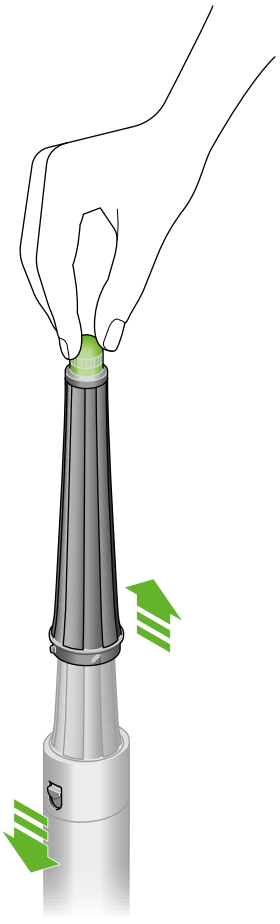


Удерживайте вращающийся холодный наконечник в верхней части насадки, потяните вниз переключатель фиксатора и снимите насадку.



Насадка для сушки и сглаживания



Конусная насадка Airwrap™



Круглая щетка для придания объема

Соблюдайте осторожность при обращении с горячими насадками
Держите насадку только в указанной области.

Некоторые насадки могут нуждаться в периодической очистке.

Дополнительные насадки можно приобрести на сайте

www.shop-dyson.kz/aksesuaryi/dlya-uxoda-za-volosami/

Предварительная укладка

Для прямых и волнистых волос используйте насадку для сушки — Fast Dryer или насадку для сушки и сглаживания.

Насадка для сушки и сглаживания имеет два режима (i) сушка и (ii) разглаживание. Используйте холодный наконечник для переключения между режимами.


Волосы должны выглядеть сухими, но быть холодными на ощупь перед завивкой с помощью цилиндров.

Для вьющихся и кудрявых волос используйте жесткую разглаживающую щетку. Расчесывайте волосы небольшими прядями, начиная с кончиков и продвигаясь к корням, пока они не станут слегка влажными на ощупь.



Человек держит устройство с насадкой для разглаживания волос Coanda над головой, а поток воздуха обдувает его длинные прямые волосы.


Человек перемещает устройство с насадкой для разглаживания волос Coanda вниз по волосам, чтобы скрыть непослушные пряди.

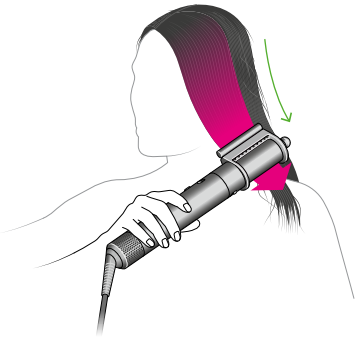

Завивка


Использование программы завивки i.d. curl™ Мультистайлер и фен Dyson Airwrap i.d.™ запоминает ваш персональный идентификатор curl™ .Время завивки и укладки адаптируется к вашему личному профилю волос с помощью приложения MyDyson™ .

Сдвиньте вверх и отпустите выключатель питания, чтобы активировать последовательность i.d. curl™, следуя первоначальной настройке приложения.

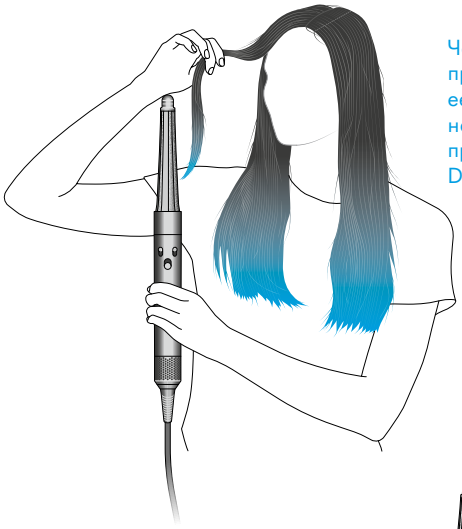


Человек держит прядь волос, поднося ее к цилиндру, пока она не начнет накручиваться, при этом держа устройство Dyson вертикально.

Цилиндрические насадки
Шаг 1
Возьмите прядь волос и подведите к кончикам стайлер. Волосы начнут накручиваться на цилиндрическую насадку.

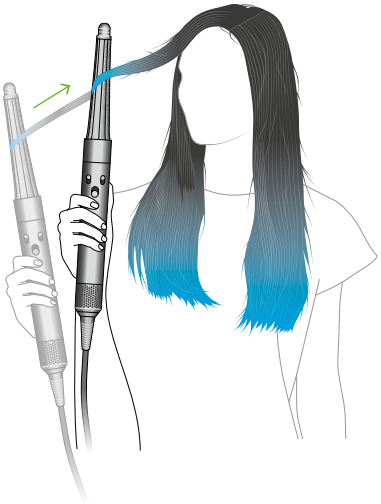

Человек перемещает устройство к своей голове, позволяя большему количеству волос накручиваться и удерживаться вокруг цилиндра.

Шаг 2
Перемещайте стайлер к голове, не нужно крутить. Запустится ваша персонализированная последовательность i.d. curl™.

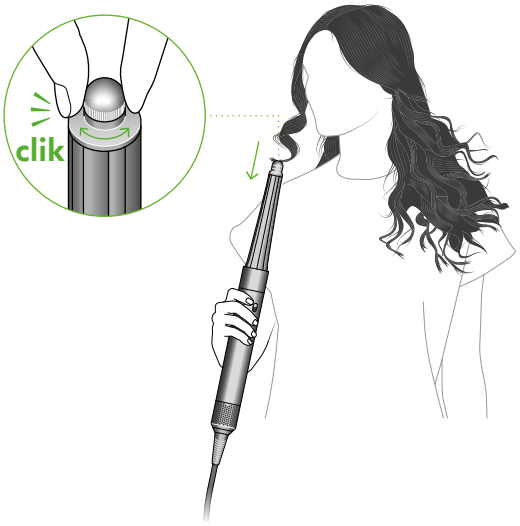

Поверните вращающийся холодный наконечник, чтобы изменить направление завитка.

Шаг 3
Автоматически активируется холодный обдув, чтобы зафиксировать локон. Поток воздуха автоматически уменьшится, когда последовательность будет завершена.


Переместите устройство вниз, чтобы отпустить.

Чтобы изменить направление завитка, поверните холодный наконечник цилиндра.


Придание формы


Выпрямляющие щетки
Используйте выпрямляющую щетку для расчесывания от корней до кончиков.

Совет:
Для того чтобы придать объем расчесывайте волосы с внутренней стороны волос при этом щетинки расчески должны быть направлены наружу. Поверните щетку внутрь на концах, чтобы создать извилистую форму.

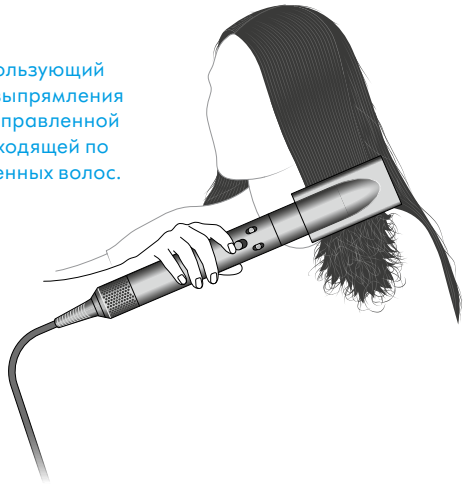

Человек, использующий насадку для выпрямления с щетиной, направленной внутрь, и проходящей по длине высушенных волос.

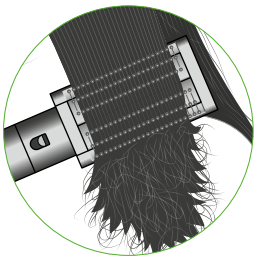

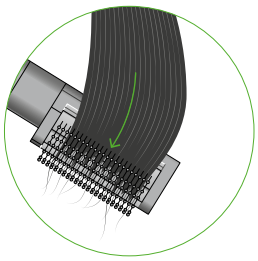

Выпрямляющая щетка с щетиной, направленной наружу, расчесывает волосы около кончиков. Когда щетка достигает кончиков волос, насадка поворачивается внутрь, чтобы создать форму.


Придание объема

Круглая щетка для придания объема
Круглая щетка для придания объема имеет длинные тонкие щетинки, чтобы направлять воздух в волосы, придавая им объем, создавая натяжение для придания формы волосам по мере их высыхания.




Человек с длинными волосами использует обе руки, чтобы завить и придать форму пряди волос с помощью насадки для придания объема круглой щетки.

Совет:
Поднимайте пряди вверх по мере высыхания, чтобы добавить объем. Оберните волосы вокруг и под щеткой, чтобы придать форму кончикам.

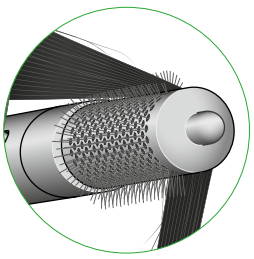

Круглая щетка для придания объема с длиной волос поверх нее и под углом, расчесывая от корней до кончиков.

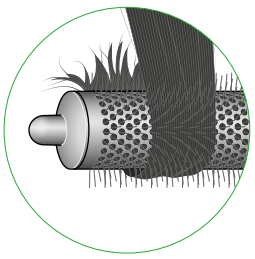

Круглая щетка для придания объема, показывающая завитые волосы, формируя кончики.


Концентратор
Для создания гладкой укладки. Сушить с помощью высокоскоростного воздушного потока для точной укладки.

Направленный поток воздуха для создания изгибов и локонов с помощью щетки.




Человек, укладывающий волосы с помощью концентратора Blade.

После закрепления концентратор Blade можно вращать на 360 градусов для удобства укладки.

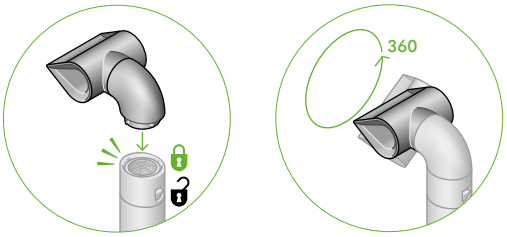

Легкая разблокировка и маневренность на 360 градусов подчеркиваются насадкой-концентратором Blade.


Совет:
Направьте насадку под углом вниз по пряди волос, чтобы избежать повреждения и создать гладкую, выровненную укладку.

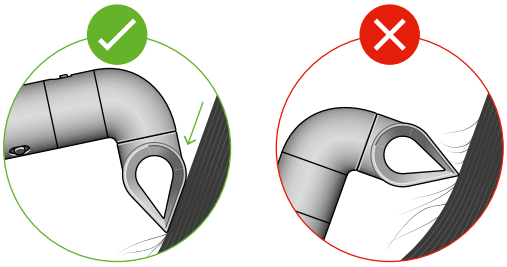

На одном изображении показано, как концентратор Blade правильно наклонен вниз по пряди волос, а на другом — неправильно наклонен под перпендикулярным углом.

Гладкие волосы


Насадка для сушки и разглаживания непослушных волос
Поверните холодный наконечник, чтобы выбрать режим разглаживания. Переключите направление воздушного потока.

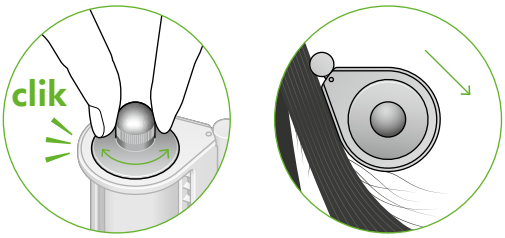

На боковой стороне фена и разглаживателя Flyaway поверните вращающийся холодный наконечник, чтобы выбрать режим разглаживания. Проведите насадкой вниз к кончикам волос.

Используйте на сухих волосах, чтобы скрыть выбившиеся пряди. Приложите к волосам, пока они не притянутся, затем медленно проведите вниз к кончикам.

Для использования на сухих и прямых волосах.

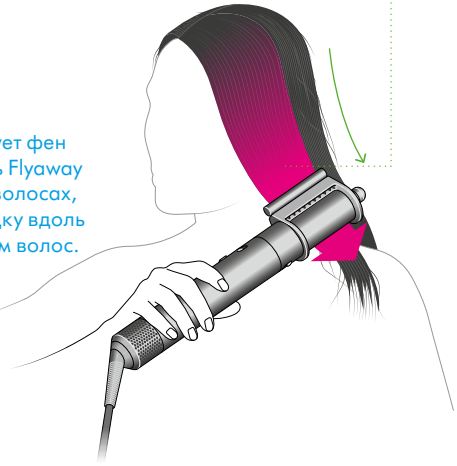

Человек использует фен и разглаживатель Flyaway на сухих прямых волосах, перемещая насадку вдоль корней к кончикам волос.

Как пользоваться насадкой?Приложите насадку к голове, пока не услышите щелчок и волосы не притянутся. Пройдитесь от корней к кончику, чтобы скрыть пушащие волосы.


Диффузор

Диффузор Волны+Локоны
Купольный режим
Воздушный поток втягивается в купол, помогая усилить и разгладить естественные волны или локоны.



Иллюстрация человека с длинными вьющимися волосами, использующего диффузор Wave and Curl в режиме купола.

Рассеивание воздушного потока для создания естественных локонов
Съемные зубцы распределяют воздушный поток к корням для создания текстурированных, объемных локонов и завитков.

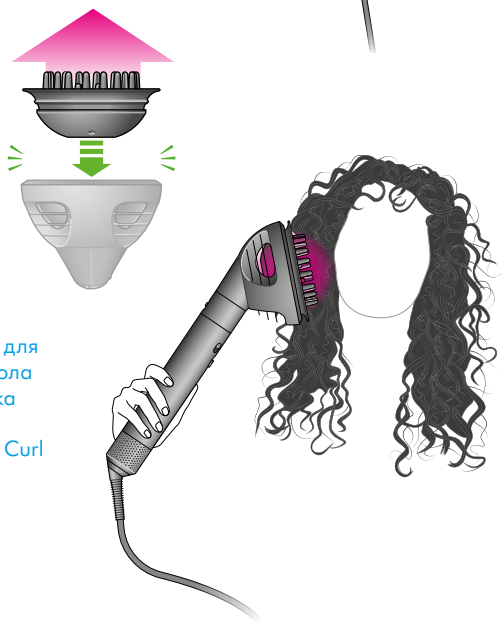


Планшет с зубцами поднимается из центра диффузора Wave and Curl для переключения между режимами купола и диффузора. Иллюстрация человека с длинными вьющимися волосами, использующего диффузор Wave and Curl в режиме Diffuse.

Выпрямление

Расческа с широкими зубцами
Расчесывайте волосы вниз небольшими прядями. Начиная с кончиков и продвигаясь вверх к корням, пока не достигнете желаемого результата.

Человек с вьющимися волосами держит устройство с насадкой-гребнем с широкими зубьями и расчесывает волосы вниз около кончиков волос.

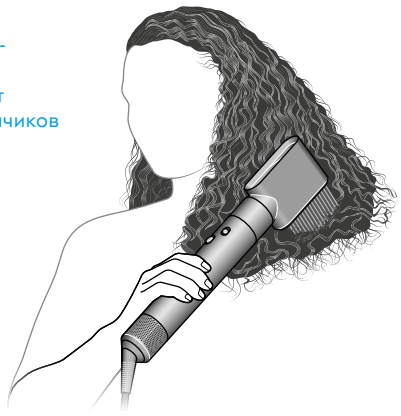


Регулярное обслуживание фильтра

Очистка фильтра просрочена, когда белый светодиод начинает мигать.


Перед очисткой фильтра обязательно отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.

Мультистайлер и фен Dyson Airwrap i.d.™ имеют тщательно настроенную технологию, обеспечивающую исключительную производительность.

Эта технология должна быть очищена от пыли и остатков средств для волос. Для поддержания производительности требуется техническое обслуживание.



Сетка фильтра

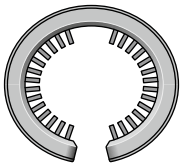

Щетка для очистки фильтра




Корпус фильтра

Шаг 1
Наденьте специальную щетку для очистки фильтра на провод и переместите вверх на решетку фильтра.

Вращательными движениями тщательно очистите решетку фильтра.

Снимите щетку для очистки фильтра.

Наденьте щетку для очистки фильтра на решетку фильтра и вращайте из стороны в сторону, а также вверх и вниз, чтобы очистить каркас фильтра.

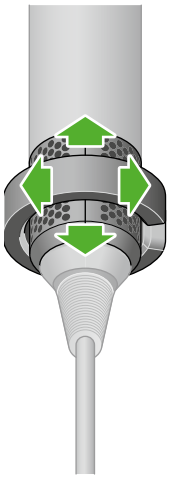


Шаг 2
Держите ручку прибора и потяните каркас фильтра вниз на кабель.

Осторожно откройте каркас фильтра и снимите его с кабеля.



Осторожно потяните решетку фильтра вниз к кабелю. Откройте решетку фильтра и снимите его.

Шаг 3
Промойте каркас фильтра под теплой проточной водой.

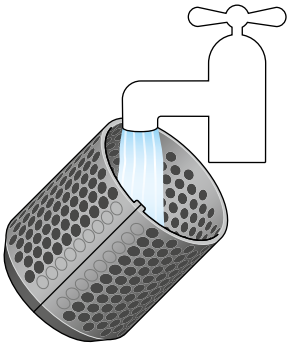

Промойте решетку фильтра под краном.


Шаг 4
Встряхните каркас фильтра, чтобы удалить большую часть лишней воды, затем дайте ему высохнуть естественным образом.



Человек, стряхивающий лишнюю воду с каркаса фильтра.

Шаг 5
Используя вращательное и вверх-вниз действие, очистите сетку фильтра щеткой для очистки фильтра, пока не будет удален весь мусор.

Не используйте воду или химикаты для очистки сетки фильтра.

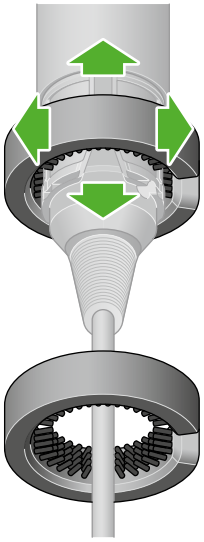


Вращайте щетку фильтра из стороны в сторону и вверх и вниз вокруг сетки фильтра, чтобы очистить.

Шаг 6
Аккуратно откройте решетку фильтра и поместите в нее провод.

Сдвиньте решетку фильтра к ручке и поверните, пока он не защелкнется на месте.

Сдвиньте щетку фильтра к фильтру.

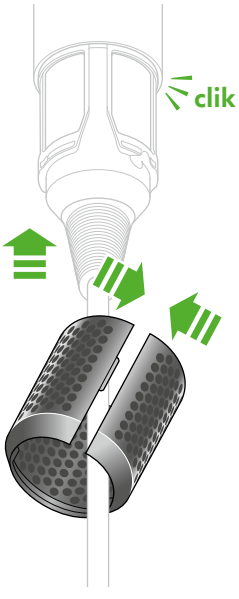

Аккуратно откройте решетку фильтра и сдвиньте решетку к ручке, поверните, пока он не защелкнется на месте.