Инструкция к Dyson V12s Detect Slim на русском

Инструкция производителя на русском языке.


Купить Пылесос Dyson V12S Detect Slim →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

dyson v12 detect slim

Беспроводной пылесос
Dyson V12 detect slim

Руководство пользователя

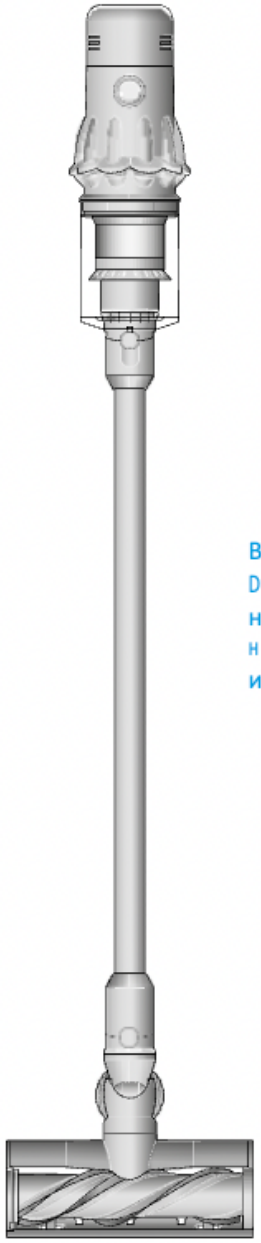


Вид сверху на пылесос Dyson V12 detect slim, на котором изображены насадка, труба, контейнер и основной корпус.

Содержание


Комплектация
Начало работы
ЖК-дисплей
Зарядка устройства
Замена вставного аккумулятора
Забота о напольных покрытиях
Опустошение контейнера
Чистка контейнера
Устранение засоров
Промывка фильтра
Промывка валика насадки
Laser Slim Fluffy™
Чистка насадок
Устранение засоров в насадке для удаления волос
Уход за пылесосом

Комплектация


В комплекте с устройством поставляется одна или несколько таких насадок для уборки – но не все.

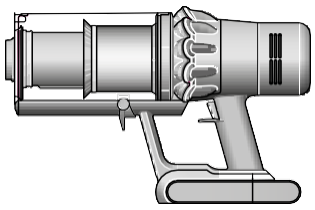


Пылесос с вставным аккумулятором

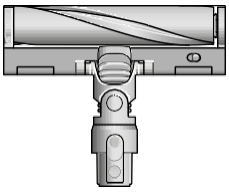

Насадка Laser Slim Fluffy™
Точно направленный лазер делает невидимую пыль на твердых полах видимой.

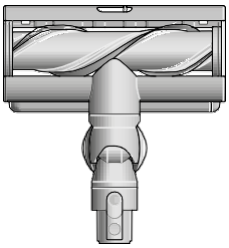


Насадка с высоким крутящим моментом с гребнем для предотвращения запутывания
Технология Dyson DLS™ контролирует сопротивление валика и регулирует мощность прибора в зависимости от типа пола. Поликарбонатные зубцы предотвращают образование комков вокруг щетинок.




Дополнительный вставной аккумулятор



Труба

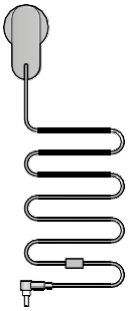

Зарядное устройство
Заряжает пылесос на док-станции или без нахождения на док-станции.



Настенная док-станция
Пылесос Dyson помещается в настенную зарядную док-станцию и готов к следующей уборке.

Могут отсутствовать некоторые насадки.

Дополнительные насадки можно приобрести на сайте dyson.com.




Комбинированная насадка
Две насадки в одной – широкая сопловая насадка и щетка, позволяющие быстро переключаться между задачами по уборке и удалению пыли в доме или в салоне автомобиля.



Щелевая насадка
Предназначена для точной уборки поверхностей вокруг труднодоступных кромок и в плохо доступных узких местах.



Удлинительный шланг
Добавляет до 61 см длины к любой насадке для качественной уборки труднодоступных поверхностей сверху или снизу в доме или в салоне автомобиля.



Насадка для удаления волос
Конический противо-спутывающий валик закручивает волосы по спирали и направляет их в контейнер.
Уборка с помощью электроприбора для небольших помещений.



Адаптер для уборки под мебелью
Изгибается, чтобы было удобно пылесосить на нижних уровнях. Предназначен для дополнительной уборки под мебелью путем регулирования угла наклона трубы до 90°.



Щелевая насадка с подсветкой
Щелевая насадка со светодиодной подсветкой позволяет проникать в темные, узкие пространства и видеть, что происходит в месте уборки.




Мягкая щетка для пыли
Окружена мягкими нейлоновыми щетинками и предназначена для бережного удаления пыли с хрупких предметов и поверхностей.



Щетка для удаления въевшейся грязи
Жесткие нейлоновые щетинки удаляют въевшуюся грязь с жесткого коврового покрытия, участков с высокой проходи-мостью и салонов автомобилей.



Верхний адаптер
Вращается под разными углами и в разных направлениях для удобства уборки на высоте.



Насадка для матрасов
Убирает пыль, грязь и аллергены с матрасов и обивки.



Зажим для трубы
Соединяется с трубой пылесоса для фиксации насадок.

Начало работы



Режимы работы
Устройство имеет три режима работы для различных задач. Быстро переключайте режимы уборки с помощью одной кнопки.



На экране видно, что устройство переведено в режим Эко, аккумулятор полностью заряжен, причем зеленый цвет указывает на то, что этот режим обеспечивает наибольший срок службы аккумулятора из всех трех режимов.

Режим "Эко"
Максимальное время работы для более продолжительной уборки по всему дому.





Показаны два экрана, на которых видно, что устройство работает в режимах "Авто" и "Средний", при этом аккумулятор светится синим цветом, что указывает на среднюю продолжительность работы аккумулятора.


Режимы "Авто" и "Средний"
Оптимальный баланс мощности и продолжительности работы. Установите щетку или насадку для удаления волос для активации режима "Авто". Мощность всасывания автоматически меняется в зависимости от количества пыли.




На экране видно, что устройство переведено в режим "Турбо", и аккумулятор светится красным цветом, что означает наименьшее время работы аккумулятора из всех трех режимов.

Режим "Турбо"
Предназначен для интенсивной точечной уборки въевшейся грязи.

Расположение кнопки выбора на экране со стороны фильтра устройства.

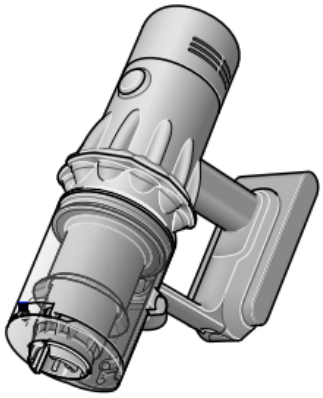

На рисунке показано подключение трубы к основному корпусу, при этом кнопка фиксации трубы совмещена с верхней частью основного корпуса.

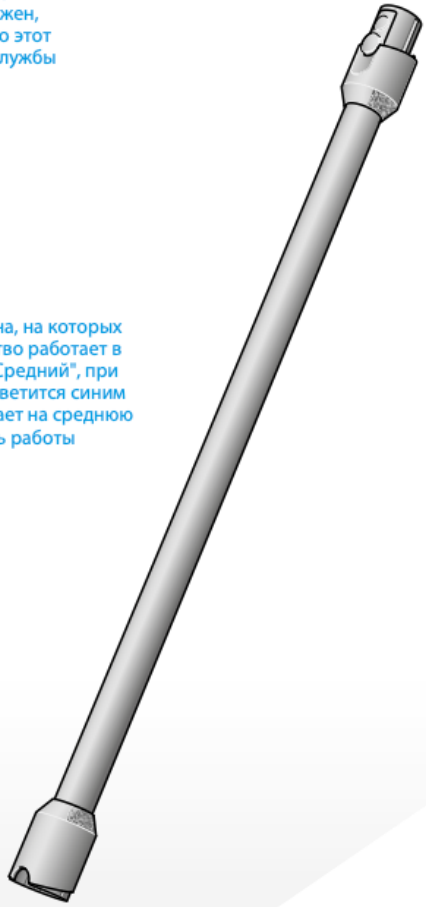


Стрелкой обозначен конец стержня, соединяющийся с насадкой пылесоса.

Лазер можно включать и выключать
Включите или выключите лазер с помощью ползункового переключателя на насадке.

Лазерное устройство класса 1 – безопасно для домашних животных и людей. Старайтесь не смотреть прямо на луч.



На экране, расположенном на конце основного корпуса, отображается график размера и подсчета частиц пыли.

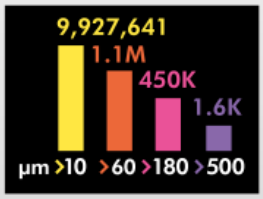

Определяет размер микроскопических частиц пыли
Пьезодатчик постоянно измеряет размеры и подсчитывает частицы пыли на входе. Соедините насадку для пылесоса или насадку для удаления волос и работайте в режиме "Авто", чтобы мощность всасывания по мере необходимости автоматически увеличивалась.

Светодиодный дисплей

На ЖК-экране отображается информация о количестве частиц и производительности, а также выбранный режим очистки, оставшееся время работы, информация об обслуживании и засорении фильтра.

Меню настроек
Управляйте настройками устройства с помощью данной кнопки.
Чтобы войти в меню настроек, нажмите и удерживайте кнопку, пока на экранене появится меню. Коснитесь экрана, чтобы просмотреть доступные опции.


Подсчет количества частиц и график
Можно выбирать, включить и отключить измерение и подсчет частиц. Выключите функцию измерения и подсчета частиц, чтобы устройство перестало автоматически регулировать мощность всасывания и отключилографик.

При использовании насадки с высоким крутящим моментом продолжится автоматическая регулировка мощности между твердыми полами и коврами.

Регулировка чувствительности корректировки мощности всасывания Используйте кнопку выбора для регулировки чувствительности подсчета частиц. От этого изменится способ автоматического реагирования устройствана пылевые частицы.

Для получения дополнительной информации и помощи в эксплуатацииустройства загляните на страницу www.dyson.com/support.

Нажатие кнопки выбора на экране.

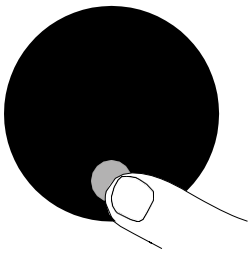


Смена языка
Чтобы поменять язык на экране, нажмите кнопку и удерживайте ее, пока не появится список языков. Отпустите кнопку.

Нажмите кнопку, чтобы пролистать список языков до нужного языка. Нажмите и удерживайте кнопку до окончания обратного отсчета.

На экране появится зеленая галочка, чтобы подтвердить завершение установки нового языка.

Для отмены выбора отпустите кнопку во время обратного отсчета.

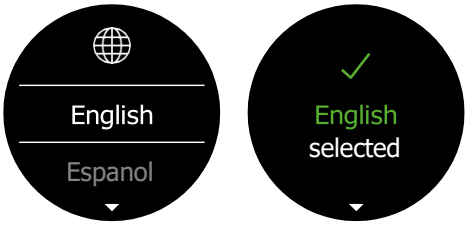

Два экрана, на первом представлен список языков, а на втором – галочка, показывающая,что язык был успешно изменен.

Изменение настроек предупредительных сигналов
Предупреждающие импульсные сигналы двигателя можно отключить. Двигатель перестанет подавать импульсы, но предупреждающая информация об оставшемся времени работы будет продолжать отображаться на ЖК-экране, когда потребуется обратить внимание наустройство.

Выключение предупреждений не отключает импульсное оповещение о возникновении засора. Это делается для того, чтобы гарантированноудалить все засоры и предотвратить повреждение устройства.

Коснитесь экрана, чтобы пролистать меню настроек.Выберите опцию "Предупреждения".

Прокрутите, чтобы включить ее или выключить. Удерживайте кнопку до окончания обратного отсчета, пока на экране не появится галочка.
Для отмены выбора отпустите кнопку во время обратного отсчета.




Экран с треугольникомжелтого цвета – предупреждающий сигнал.

Обратный отсчет времени работы
Когда аккумулятор необходимо будет поставить на зарядку, прибор издаст три импульсных сигнала, а на экране появится значок с указанием на оставшееся небольшое время работы.



Экран с оставшимся временем работы аккумулятора, показанным в виде числа и в виде наполовину заполненного аккумулятора.

Когда аккумулятор разрядится, на экране появится красный предупреждающий значок.

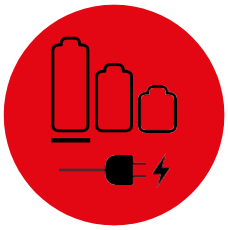

Красный экран с изображением подключенного к источнику питания штекера. Указывает на то, что аккумулятор разряжен и требуется зарядка.

При включении функции подсчета частиц и отображения графика низкое время работы будет отображаться желтым цветом, а в режиме "Турбо" – красным.



Состояние аккумулятора отображается наэкране в виде батареек.

Предупредительные сигналы
Вот какие предупреждения могут появиться:

Фильтр – фильтр установлен неправильно или его необходимопрочистить.

Засор – в устройстве образовался засор, который необходимоустранить.

Значок предупреждения с надписью "Полностью зарядите перед первым использованием".





Значок предупрежденияс надписью "Воздушные пути заблокированы".


Значок предупреждения с надписью "Фильтр не закрыт герметично".





Значок предупрежденияс надписью "Фильтр необходимо очистить".

Выход из меню настроек

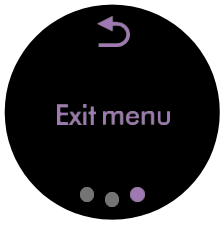

Экран с надписью меню "Выход" и значком возврата.


Зарядка устройства

Важно полностью зарядить новое устройство перед первым использованием ипосле каждого использования. Это связано с тем, что аккумулятор и алгоритм системы мониторинга со временем "обучаются", и полная зарядка устройствапомогает ему более точно рассчитать и отобразить оставшееся время работы.

Подключите непосредственно к зарядному устройству или к док-станции.


Во время зарядки будут мигать синие светодиоды с обеих сторон аккумулятора. Когда аккумулятор полностью зарядится, оба светодиода будутгореть в течение 5 секунд. Аккумулятор полностью заряжен, когда на дисплеепоявится отметка 100%.

Устройство не будет работать или заряжаться, если температура окружающейсреды ниже 5°C (41°F). Это сделано для защиты двигателя и аккумулятора.

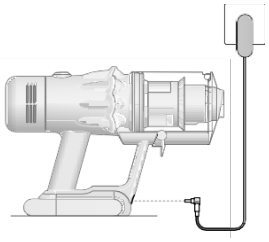

Зарядное устройство подключается к источнику питания непосредственно в передней части аккумулятора.

Зарядное устройство подключается к электросети через настенную док- станцию.

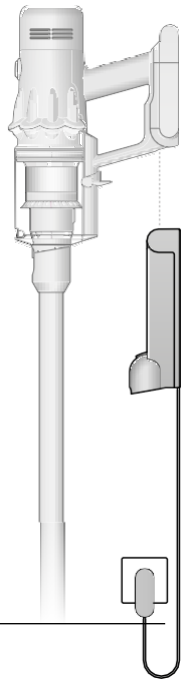

Замена вставного аккумулятора

Если у вас есть дополнительные вставные аккумуляторы, рекомендуетсячередовать их для поддержания стабильной работы.

Извлечение аккумулятора
Нажмите на кнопку фиксации аккумулятора на ручке и вытащите аккумулятор из устройства.

Зарядите аккумулятор.

Повторная установка аккумулятора
Поместите аккумулятор на ручку и задвиньте его внутрь. С усилием надавите, пока он не встанет на место до щелчка.

Стрелками показано расположение кнопки фиксации аккумулятора и аккумулятор, отходящий от ручки при нажатии данной кнопки. Далее показана установка аккумулятора в основание ручки, при этом раздается щелчок.

Уход за напольными покрытиями

Убедитесь, что нижняя сторона насадки чистая и в ней нет никаких предметов,которые могут привести к возникновению повреждений.


Прежде чем пылесосить напольные покрытия, коврики и ковры, ознакомьтесьс инструкциями по уборке, рекомендованными производителем.

Валик устройства может повредить некоторые типы ковров и полов. Некоторые коврыбудут пушиться, если при уборке пылесосом использовать валик. Если это происходит, мы рекомендуем при уборке пылесосом не пользоваться электрощеткой для полов ипроконсультироваться с производителем напольного покрытия.

Опустошение контейнера

Опорожняйте контейнер, как только уровень мусора в нем достигнет отметки "MAX", не допускайте переполнения контейнера. Использование устройства в случае превышения уровня загрязнения выше отметки MAX может повлиять на рабочие характеристики и привести к необходимости более частой промывки фильтра.

Переполнение контейнера может привести к неточным показаниям на графике подсчета частиц.

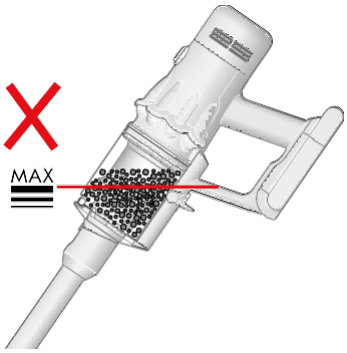

Отметка "MAX" на контейнере устройства, на которой видно, что мусор не должен набиваться выше максимальной отметки, когда машина используется под обычным углом.

Снимите трубу
Нажмите на красную кнопку фиксации трубы, расположенную в ее верхней части, и потяните трубу в сторону от контейнера.

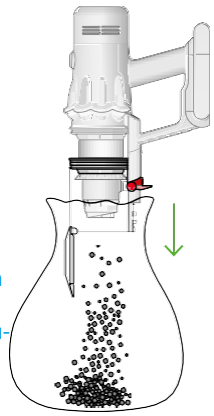


Иллюстрация опорожнения контейнера в пакет и картинки с пояснениями о необходимости следить за тем, чтобы не нажимать на кнопку включения во время опорожнения контейнера.

Вытряхните мусор
Держите устройство таким образом, чтобы контейнер был направлен вниз.

Нажмите до упора на красную кнопку фиксации контейнера. Контейнер съедет вниз, очищая экран по ходу движения, после чего откроется основание контейнера.

Основание контейнера не откроется, если красная кнопка фиксации контейнера не нажата до упора.

Контакт с пылью сводится к минимуму
При опорожнении контейнера плотно закройте его пыленепроницаемым пакетом. Аккуратно извлеките контейнер, плотно запечатайте пакет и выбросите его.

Закройте контейнер
Нажимайте на основание контейнера по направлению вверх, пока контейнер и его основание не встанут на место до щелчка.


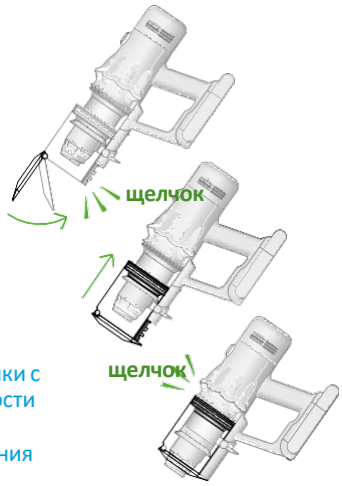


Иллюстрация опорожнения контейнера в пакет и картинки с пояснениями о необходимости следить за тем, чтобы не нажимать на кнопку включения во время опорожнения контейнера.

Чистка контейнера

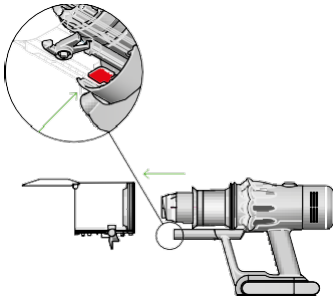


Отсоединенный контейнер и расположение рычага фиксации контейнера на нижней стороне паза контейнера.

Достаньте контейнер
Если требуется очистка контейнера, опорожните его в соответствии с разделом "Опустошение контейнера".

Нажмите на красную кнопку, расположенную в пазу контейнера, чтобы отсоединить контейнер и продвинуть его вниз по пазу. Контейнер можно очищать только используя влажную ткань.

Перед установкой обратно убедитесь, что контейнер и уплотнения полностью сухие.

Вставьте контейнер обратно
Вставьте наконечник в канал контейнера.

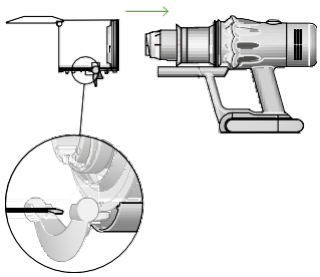

Контейнер устанавливается на место по пазу.

Закройте контейнер, нажав на основание контейнера по направлению вверх, пока контейнер и его основание не встанут на место до щелчка.

Контейнер нельзя мыть в посудомоечной машине, не рекомендуется использовать для его очистки синтетические моющие или полирующие средства и освежители воздуха, поскольку они могут повредить устройство.

Устранение засоров

Перед тем как приступить к поиску засоров, отсоедините пылесос от зарядного устройства. Будьте осторожны, не прикасайтесь к кнопке включения и остерегайтесь острых предметов.

Прежде чем искать засор, дайте пылесосу остыть.

Не используйте устройство во время поиска засоров, так как это может послужить причиной травмы.

Выньте контейнер и проверьте, нет ли засорения в основном корпусе пылесоса.

Перед использованием пылесоса необходимо убедиться в том, что все засоры полностью устранены и все детали соединены друг с другом.

Если в пылесосе обнаружится засор, двигатель начнет подавать импульсные сигналы, и пользоваться пылесосом будет невозможно до полного устранения засора.

Если попытаться использовать пылесос в момент подачи импульсных сигналов двигателем, пылесос автоматически отключится.


Чтобы проверить, нет ли засоров в основном корпусе пылесоса, снимите контейнер, следуя инструкциям в разделе "Опустошение контейнера",
и удалите засор.

Если справиться с засором не получается, вероятно придется отсоединить валики.


Надежно соедините все детали друг с другом перед использованием пылесоса.

Гарантия не распространяется на устранение засоров.


Когда контейнер отсоединен, необходимо убедиться в отсутствии засоров, обращая особое внимание на входное отверстие для воздуха, расположенное с правой стороны пылесоса чуть ниже места соединения контейнера с основным корпусом.

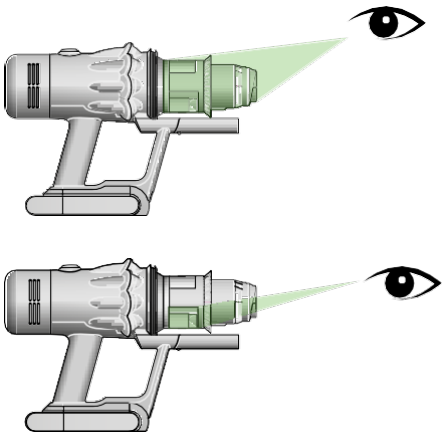

Когда труба отсоединена от пылесоса, проводится проверка трубы на предмет наличия в ней засоров.



Переверните насадку пылесоса, чтобы проверить, нет ли засоров в валике и во входном отверстии для воздуха.

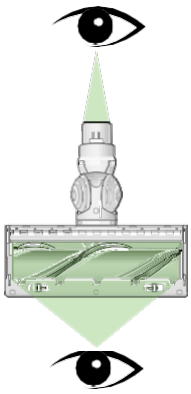


Промывка фильтр

Фильтр необходимо промывать не реже одного раза в месяц для сохранения оптимальной силы всасывания.

Для получения дополнительной информации и консультаций по использованию пылесоса посетите веб-сайт: www.dyson.com/support

Важно: фильтр необходимо полностью просушить прежде чем вставлять его обратно в пылесос. В случае использования непросушенного фильтра возможно повреждение пылесоса.


Открутите фильтр
Открутите фильтр против часовой стрелки и вытащите его из пылесоса.

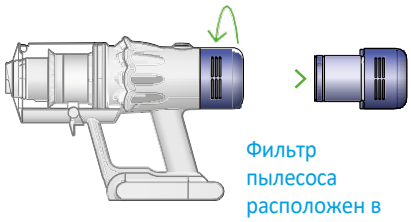

Фильтр пылесоса расположен в задней части

Постучите по фильтру
Перед промывкой фильтра осторожно постучите им над контейнером, чтобывытряхнуть пыль и мусор..

Придерживая фильтр за твердый пластиковый конец, постучите другим концом надконтейнером.

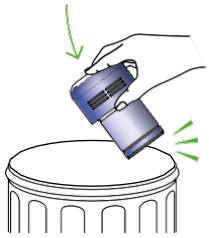


Постучите по фильтру
Перед промывкой фильтра осторожно постучите им над контейнером, чтобывытряхнуть пыль и мусор.

Промойте фильтр
Промойте фильтр под струей теплой воды, аккуратно протирая его пальцами,чтобы удалить грязь.

Фильтр держите в вертикальном положении, положив более широкий конец на свою ладонь. Водаьется из крана в более узкий конец.




Фильтр с рукой, закрывающей его открытый конец. Стрелками показано направление встряхивания.

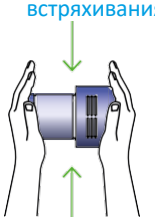

Наполнить водой и встряхнуть
Положите руку на один конец фильтра.
Налейте в фильтр теплой водопроводной воды.
Положите руку на открытый конец фильтра и сильно встряхните его, чтобыудалить прилипшую грязь и мусор.

Рука, держащая фильтр узким концом вниз, с капельками воды, которые стряхиваются с фильтра, и снова, с концом, направленнымвниз для вытряхивания воды.

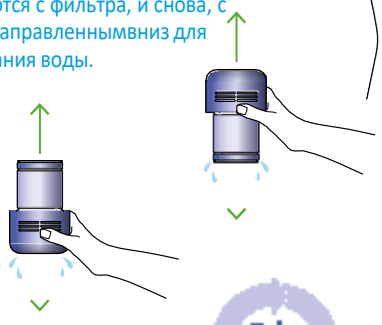

Стряхните воду
Вылейте воду из фильтра и сильно встряхните его, чтобы удалить излишки

воды.Встряхивайте фильтр вверх и вниз.

Продолжайте встряхивать его до тех пор, пока из него не перестанет выходитьвода.

Просушите фильтр
Оставьте фильтр сохнуть как минимум на 24 часа в хорошо проветриваемомтеплом месте.

Не сушите фильтр в сушке барабанного типа, микроволновой печи или рядомс открытым огнем.

Важно: фильтр должен быть полностью просушен перед его установкой обратнов пылесос. В случае использования непросушенного фильтра возможно повреждение пылесоса.






Фильтр оставляют высыхать, положив его стороной со складками вверх.

Промывка валика насадки Laser Slim Fluffy™

Насадка Laser Slim Fluffy™ имеет моющийся валик.
Для оптимальной работы устройства регулярно проверяйте и промывайте валик.

Убедитесь, что прибор отсоединен от зарядного устройства, и следите за тем, чтобы не дотрагиваться до кнопки включения.

Торцевая заглушка находится сбоку от насадки. Нажмите на нее в направлении вверх, чтобы отсоединить валик. Запрещается мыть торцевую заглушку.

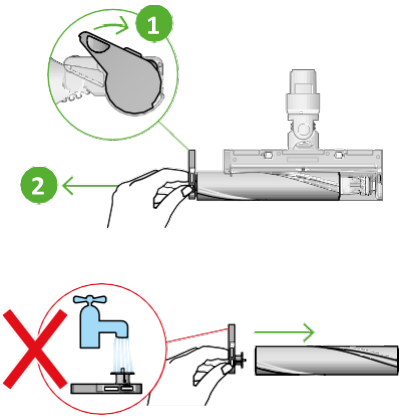


Отсоедините валик
Не кладите никакие части прибора в посудомоечную машину и не используйте моющие средства, средства для полировки или освежителивоздуха.

Нажмите на кнопку фиксации насадки пылесоса на конце трубы. Поставьте насадку верхней частью вниз.

Полностью задвиньте торцевую заглушку и вытащите валик из насадки.

У валика есть открытый конец и закрытый конец. Поставьте его в вертикальное положение закрытым концом вверх для просушки.

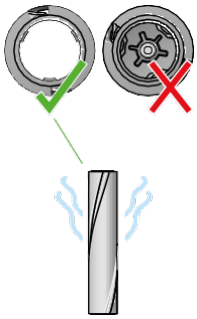

Промойте и высушите валик
Подержите валик под струей воды и аккуратно потрите, чтобы удалитьворсинки или грязь.


Поставьте валик вертикально, как показано на рисунке. Оставьте его дополного высыхания как минимум на 24 часа

Замена валика
Перед установкой на место убедитесь, что валик полностью

высох.Вновь присоедините к валику торцевую заглушку.

Вставьте валик в насадку пылесоса. Переведите торцевую крышку обратно в закрытое положение.

Торцевая заглушка должна быть прикреплена к насадке пылесоса под углом менее 90˚, любой угол более указанного не позволит заглушке закрыться.

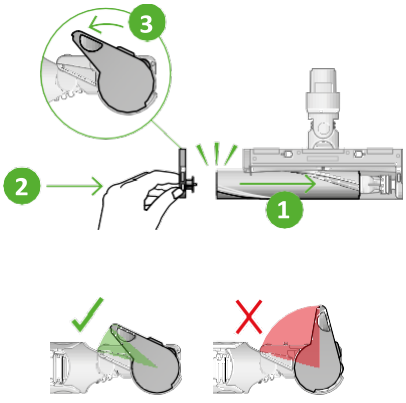


Очистка лазерной линзы
Для поддержания оптимальных рабочих характеристик следите за чистотой лазернойлинзы. При очистке линзы обязательно отсоедините насадку от устройства.

Используйте для очистки линзы мягкую сухую безворсовую ткань.

Устранение засоров в насадке с высоким крутящим моментом с помощью специального гребня

У насадки с высоким крутящим моментом со специальным гребнемнет моющегося валика. Для оптимальной работы прибора регулярнопроверяйте валик и устраняйте засоры.

Убедитесь, что прибор отсоединен от зарядного устройства, и следите за тем, чтобы не дотрагиваться до кнопки включения.

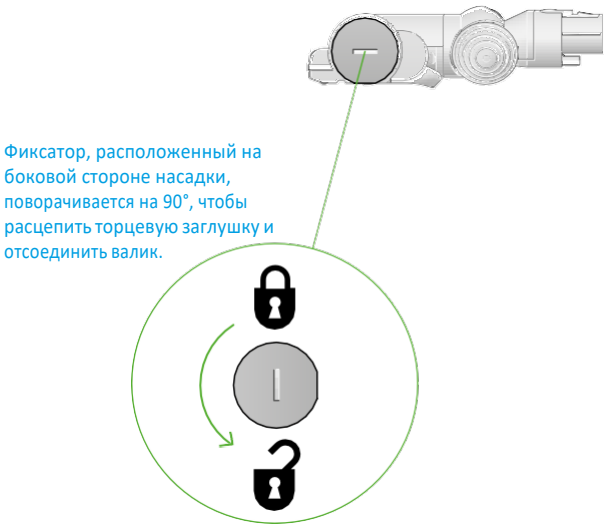


Отсоедините валик
Не кладите никакие части прибора в посудомоечную машину и не используйте моющие средства, средства для полировки или освежители воздуха.

Нажмите на кнопку фиксации насадки пылесоса на конце трубы. Поставьте насадку верхней частью вниз.

При помощи монеты снимите торцевую заглушку.

Поверните торцевую заглушку, чтобы отсоединить ее от валика. Мыть торцевую заглушку запрещается. Отсоедините валик от насадки.

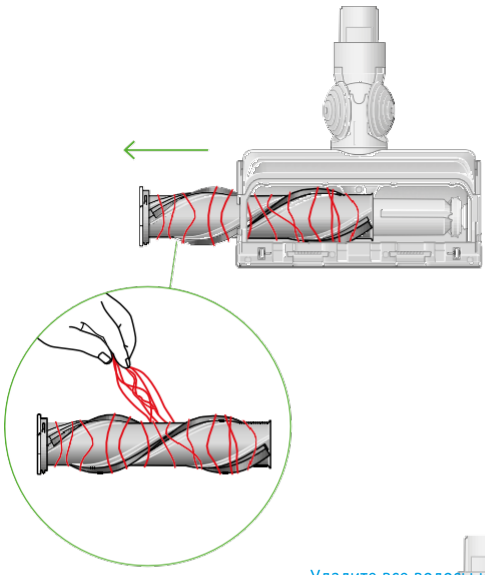

Проверка на наличие засоров
Удалите любой мусор с валика.

Проверьте внутреннюю часть насадки и удалите любой мусор или устранителюбые засоры.


Насадку с высоким крутящим моментом и специальный гребень мыть нельзя. Протирайте ее влажной безворсовой тканью.

Не кладите никакие части прибора в посудомоечную машину и не используйте моющие средства, средства для полировки или освежители воздуха.

Замена валика
Наденьте торцевую заглушку на валик и вставьте его обратно в насадку пылесоса.

Поверните торцевую заглушку в заблокированное положение.

Насадку мыть нельзя, разрешается только протирать ее влажной безворсовой тканью.

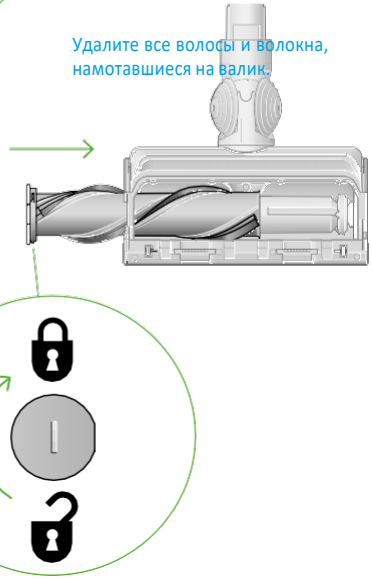

Чистка насадок

Не кладите никакие части прибора в посудомоечную машину и не используйте моющие средства, средства для полировки или освежители воздуха.

Протирайте их влажной тканью без ворса, не касаясьприсоединительных концов.

Перед использованием насадок необходимо убедиться, что ониполностью высохли.



Комбинированнаянасадка



Щелевая насадка



Удлинительный шланг



Щелевая насадка с подсветкой



Адаптер для уборки под мебелью




Мягкая щетка для удаления пыли



Щетка для въевшейся грязи



Адаптер для уборки на высоте




Насадка для матрасов

Устранение засоров в насадкедля удаления волос

В насадке для удаления волос нет моющегося валика. Для оптимальной работы прибора регулярно проверяйте валик и устраняйте засоры.

Убедитесь, что прибор отсоединен от зарядного устройства, и следите за тем,чтобы не дотрагиваться до кнопки включения.

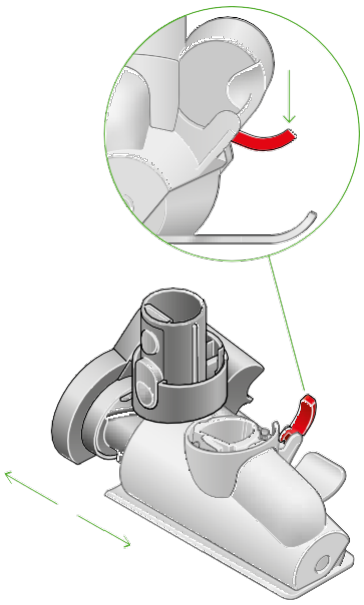


Изогнутый фиксирующий рычажок, расположенныйна задней стороне насадки.

Снимите крышку и валик
Отсоедините от трубы или от устройства насадку для удаления волос.

Нажмите на пластину-основание, чтобы открыть ее. Нажмите на красный фиксирующий рычажок, чтобы отсоединить крышку насадки.

Сдвиньте крышку насадки с основного корпуса насадки.

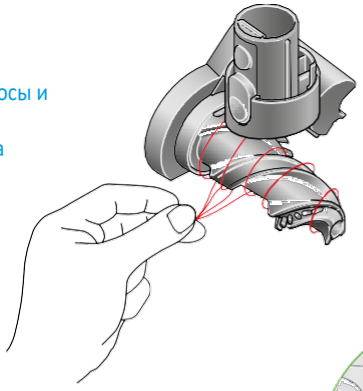


Удалите все волосы и волокна, намотавшиесяна валик.

Проверка на наличие засоров
Сильно потяните за валик, чтобы отсоединить его от основного корпуса.

Проверьте и устраните любые засорения во всех трех частях насадки для удаления волос.

Насадку для удаления волос нельзя мыть. Протирайте ее влажной безворсовой тканью.

Не кладите никакие части прибора в посудомоечную машину и не используйте моющие средства, средства для полировки или освежители воздуха.

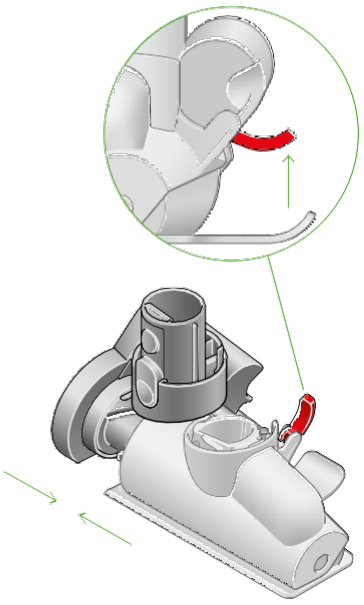

Повторная сборка насадки для удаления волос
Вставьте валик обратно и с усилием надавите, чтобы раздался щелчок.

Убедитесь, что красный фиксирующий рычажок находится в открытом положении. Выровняйте крышку насадки по направляющим на ее корпусе.Надавите на нее, чтобы она встала на место до щелчка.

Поверните красный рычажок вверх, пока он не встанет на место до щелчка,и надавите на пластину-основание, чтобы вернуть ее на место.

Уход за пылесосом

Для наилучшей работы пылесоса важно регулярно
очищать егои проверять на наличие засоров.

Ухаживайте за пылесосом
Если он покрылся пылью, протрите его влажной безворсовой тканью.

Проверьте, нет ли засорения в основной насадке, других насадках и в основном корпусепылесоса. Регулярно промывайте фильтр и оставляйте его до полного высыхания.
Не используйте моющие или полирующие средства для очистки устройства.

Уход за аккумулятором
Чтобы добиться наилучшей работы и как можно дольше продлить срок службыаккумулятора, пользуйтесь пылесосом в режимах "Эко" или "Авто"/"Средний".

Устройство не будет работать или заряжаться, если температура окружающей среды ниже 5°C (41°F). Это сделано для защиты двигателя и аккумулятора.

Серийные номера
Серийные номера указаны на устройстве, аккумуляторе и зарядном устройстве. При регистрации необходимо использовать серийный номер.

Для получения дополнительной информации и помощи в эксплуатации устройствазагляните на страницу www.dyson.com/support.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При неправильном обращении аккумуляторы, используемые в данном устройстве, могут представлять опасность вследствие возгорания или получения химического ожога. Не разбирайте, не пытайтесь закоротить контакты и не нагревайте аккумуляторы до температуры выше 60˚C (140˚F), а также не бросайте их в огонь. Своевременно производите утилизацию аккумуляторов. Храните вдали от детей.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

- Утилизация или переработка аккумулятора должна производиться в соответствии с местными требованиями или предписаниями.
- Эта метка указывает, что на территории ЕС данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание загрязнения окружающей среды или причинения вреда здоровью людей из-за неконтролируемой утилизации отходов отнеситесь ответственно
- к переработке отходов, чтобы обеспечить экологически безопасное повторное использование материальных ресурсов. Для передачи устройства на утилизацию воспользуйтесь системами возврата и сбора отходов или обратитесь к розничному торговцу, у которого оно было приобретено. Они смогут обеспечить экологически безопасную переработку изделия.
- Храните использованные батареи в недоступном для детей месте, поскольку они по-прежнему могут причинить вред и дети могут проглотить их.
- Продукты Dyson производятся из материалов, пригодных для повторной утилизации. По возможности, сдавайте устройство на переработку.
- Ваш фильтр не предназначен для повторного использования и мытья.
- Перед утилизацией устройства необходимо снять аккумулятор.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания Dyson благодарит Вас за выбор качественного и надежного изделия нашей марки и гарантирует Вам высокий уровень гарантийного сервисного обслуживания.

СЕРВИС ДАЙСОН

Если Вам нужен сервис, у Вас есть вопросы по работе и эксплуатации продукции Dyson, выбору оптимальной модели или аксессуаров, позвоните нам по телефону 8-800-200-100-2 (звонки по Казахстану бесплатные) или напишите нам письмо по адресу: help@dyson.ru. Мы будем рады Вам помочь!

Звонки принимаются с 10.00 по 19.00 часов по Московскому времени каждый день кроме государственных праздников.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Мы хотим обратить Ваше внимание на отдельные важные особенности использования наших изделий:

Все изделия предназначены для использования в помещениях.

Пылесосы:

- Предназначены только для уборки пыли в жилых помещениях;
- Не является нарушением работы пылесосов следующие возможные явления: статическое электричество, налипание пыли, мусора, волос, шерсти на различные части пылесоса, повышенная температура исходящего воздуха, скачкообразное изменение силы воздушного потока, присасывание насадки к убираемому покрытию – эти особенности зависят от различных эксплуатационных факторов, таких как тип напольного покрытия, интенсивность нажатия насадкой на убираемое покрытие, скорость движение насадки по покрытию, влажность и температура окружающего воздуха.
- Некоторые поверхности (например: гобелены, ковры из шелка и шерсти) могут деформироваться при механическом воздействии, поэтому мы рекомендуем проконсультироваться с продавцом/производителем таких поверхностей о возможности их уборки пылесосами. Dyson не несет ответственность за поврежденные покрытия в процессе уборки, если поверхности не предназначены для уборки пылесосами.

ГАРАНТИЯ

- Если Ваша покупка находится на гарантии, мы ее отремонтируем для Вас бесплатно в соответствии с условиями, указанными в данном руководстве.
- Гарантия предоставляется с момента покупки изделия Dyson на следующие сроки:
- Портативные (аккумуляторные) пылесосы Dyson - 2 года
- Если невозможно определить дату покупки, то гарантийный срок определяется, начиная с даты производства изделия.

ЧТО ПОКРЫВАЕТСЯ

- Ремонт изделия Dyson в случае заводского брака или при отказе изделия в работе в течение гарантийного срока. Решение о замене изделия принимает Dyson. Если к моменту ремонта/замены отдельные запчасти не производятся, Dyson заменит бракованные части на функциональные.
- Ремонт должен осуществляться только авторизованными ремонтными организациями. Вы можете оставить заявку на ремонт или получить информацию о сервисных центрах по телефону 8-800-200-100-2 (звонок по Казахстану бесплатный).
- При предъявлении изделия в ремонт, не забудьте предъявить чек о покупке.
- Если это устройство было продано за пределами ЕС, данная гарантия будет действительна, только если устройство используется в стране, в которой оно было продано.
- Если это устройство было продано в пределах ЕС, данная гарантия будет действительна в следующих случаях: (i) если устройство используется в стране, в которой оно было продано (ii) если устройство используется в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Испании или Великобритании в той же самой модели, что и было продано, при том же самом номинальном напряжении в соответствующей стране.

ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ

- Ремонт/замена узлов и компонентов, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации, в том числе: сетевые шнуры, фильтры, ролики и колеса, щетина и подошва щеток и насадок, и все сопутствующие им элементы.
- Нарушения в работе изделия, вызванные неосторожным обращением во время хранения или эксплуатации с нарушением инструкции по эксплуатации: трещины, царапины, сколы, задиры, деформация разрывы и растяжения компонентов, следы химического и термического воздействия.
- Нарушения в работе изделия, вызванные нестабильностью параметров электросети, не установленным стандартам в **РК**.
- Нарушения в работе изделия вследствие его эксплуатации в непредназначенных для этого условиях: уборки в ремонтируемых или строящихся помещениях; хранение или эксплуатация в среде с повышенной влажностью более 90%, и/или при температуре менее 0°, использование вне помещений;
- Нарушения в работе изделия, вызванные наличием следов жизнедеятельности насекомых на внутренних компонентах изделия;

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы пылесосов Dyson составляет 7 (семь) лет с момента покупки.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЕ ИЗДЕЛИЕ

Для получения дополнительной информации о новинках, акциях и специальных предложениях компании, Вы можете зарегистрировать свое изделие. Это можно сделать следующими способами:

- На почту help@dyson.ru необходимо выслать информацию: серийный номер устройства; дату приобретения устройства, указанную в чеке, наименование магазина, где было приобретено устройство. *Просим обратить внимание, что регистрации подлежат только те устройства, которые были ввезены на территорию Республики Казахстан официально.*
- По телефону службы поддержки компании Dyson 8-800-200-100-2 (звонок по Казахстану бесплатный).