Инструкция к пылесосу Dyson V12 Detect Slim на русском

Перевод магазина Savensale с официальной инструкции производителя.


Оригинал: Dyson V12 Detect Slim User manual (EN), dyson.com

Купить Пылесос Dyson V12 Detect Slim Absolute →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

dyson v12 detect slim


Руководство пользователя

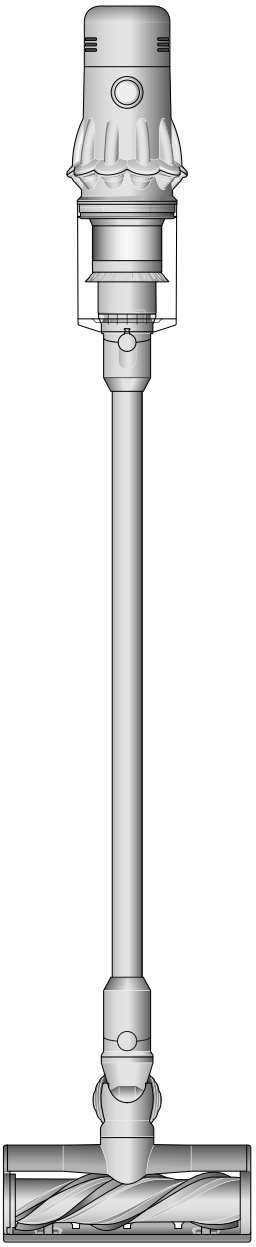


Содержание
Комплектация
Начало работы
ЖК-экран
Зарядка пылесоса
Замена съёмного аккумулятора
Бережный уход за полом
Как опустошить контейнер
Чистка контейнера
Устранение засоров
Мойка фильтра
Мойка щётки Laser Slim Fluffy™
Чистка насадок
Как очистить от засоров насадку Hair screw
Уход за пылесосом

Комплектация


В комплекте одна или несколько из этих насадок для пола — не все.

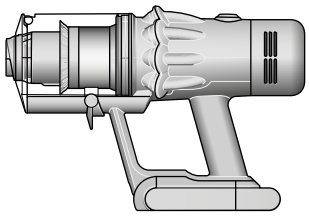


Пылесос

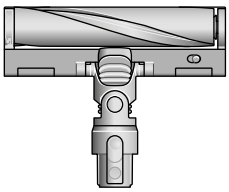

Насадка Laser Slim Fluffy™
Точно направленный лазер делает невидимую пыль видимой на твёрдых полах.

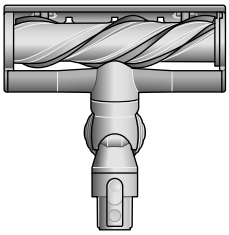


Насадка Motorbar™
Глубоко чистит ковры и твёрдые полы. Лопасти автоматически снимают волосы со щётки.




Дополнительный съёмный аккумулятор



Труба

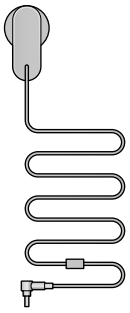

Зарядное устройство
Заряжает пылесос с док-станцией и без неё.



Настенная док-станция
Заряжает пылесос с док-станцией и без неё.

Некоторых насадок может не быть в комплекте.

Дополнительные насадки можно купить на www.dyson.com.




Комбинированная
Две насадки в одной — широкое сопло и щётка: быстро переключайтесь между уборкой и смахиванием пыли дома или в машине.




Щелевая насадка
Для точной уборки вдоль сложных краёв и в узких труднодоступных местах.



Шланг-удлинитель
Добавляет до 61 см гибкой длины любой насадке, чтобы убирать высоко или низко дома и в машине.



Насадка Hair screw
Коническая щётка против намотки сбрасывает волосы в контейнер. Моторизованная уборка небольших пространств.



Для низких мест
Сгибается, чтобы удобно доставать до пола. Убирает глубже под низкой мебелью: угол трубы меняется до 90°.



Щелевая с подсветкой
Щелевая насадка с подсветкой: видно, что убираете в тёмных узких местах.




Мягкая щётка для пыли
Мягкая нейлоновая щетина бережно убирает пыль с хрупких предметов и поверхностей.



Жёсткая щётка
Жёсткая нейлоновая щетина выбивает въевшуюся грязь из жёстких ковров, мест с большой проходимостью и салона машины.



Верхний адаптер
Поворачивается в разные положения и под разными углами для удобной уборки наверху.




Насадка для матрасов
Убирает пыль, грязь и аллергены с матрасов и мягкой мебели.



Клипса на трубу
Удобно держит насадки на трубе пылесоса.

Начало работы

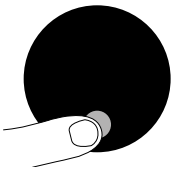

Режимы мощности

У пылесоса три режима мощности для разных задач. Режим переключается одной кнопкой.



Режим Eco

Максимальное время работы для долгой уборки всего дома.





Режимы Auto и Med

Оптимальный баланс мощности и времени работы. Подключите насадку для пола или Hair screw, чтобы включился режим Auto. Мощность всасывания сама подстраивается под количество пыли.



Режим Boost

Для интенсивной уборки въевшейся грязи на отдельных участках.

Как включить и выключить лазер

Лазер включается и выключается ползунком на насадке.

Лазерное изделие класса 1 — безопасно для людей и животных. Не смотрите прямо в луч.

Подсчёт микроскопических частиц пыли


Пьезодатчик на входе постоянно измеряет и считает частицы пыли. Подключите насадку для пола или Hair screw и работайте в режиме Auto — мощность будет расти сама, когда нужно.

ЖК-экран

На ЖК-экране видны количество частиц и работа пылесоса: выбранный режим, оставшееся время работы, обслуживание фильтра и засоры.

Меню настроек

Настройки пылесоса меняются кнопкой. Чтобы войти в меню, нажмите и удерживайте кнопку до появления экрана меню. Короткими нажатиями прокручивайте пункты.

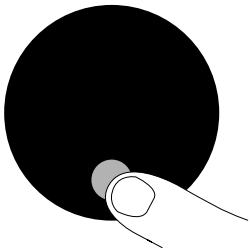

Счётчик частиц и график

Включает и выключает измерение и подсчёт частиц. Если выключить, пылесос перестанет сам менять мощность и не будет показывать график.

Чувствительность автоподстройки мощности

Кнопкой выбора меняется чувствительность счётчика частиц — то, как пылесос сам реагирует на пыль.

Больше информации о вашем пылесосе:
www.dyson.com/support

Смена языка

Чтобы сменить язык экрана, нажмите и удерживайте кнопку, пока не появится список языков. Отпустите кнопку.



Короткими нажатиями прокрутите список до нужного языка. Нажмите и удерживайте кнопку, пока не закончится обратный отсчёт.

Зелёная галочка на экране означает, что язык выбран.



Чтобы отменить выбор, отпустите кнопку во время отсчёта.

Настройка оповещений

Вибрацию мотора при оповещениях можно выключить. Мотор перестанет пульсировать, но оповещения о времени работы по-прежнему будут на ЖК-экране.



Выключение оповещений не отключает пульсацию при засоре — чтобы вы точно убрали засор и не повредили пылесос.

Короткими нажатиями прокрутите меню настроек. Выберите пункт «Alerts» (оповещения).


Выберите «вкл.» или «выкл.». Удерживайте кнопку, пока не закончится отсчёт и не появится галочка. Чтобы отменить выбор, отпустите кнопку во время отсчёта.

Обратный отсчёт времени работы
Когда аккумулятор нужно зарядить, пылесос трижды пульсирует, а на экране появляется значок малого остатка времени.

Когда аккумулятор разряжен, на экране появляется красный значок.

Если включены счётчик частиц и график, малый остаток времени показывается жёлтым, а в режиме Boost — красным.



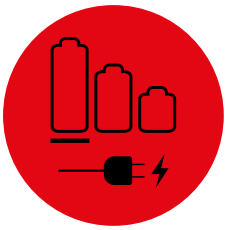

Состояние аккумулятора
Чтобы аккумулятор работал лучше и дольше, пользуйтесь режимами Eco или Auto/Med.



Оповещения
Возможные оповещения:

Фильтр — фильтр установлен неправильно или его нужно почистить.

Засор — в пылесосе засор, его нужно убрать.











Выход из меню настроек
Короткими нажатиями прокрутите меню и выберите «Exit menu».

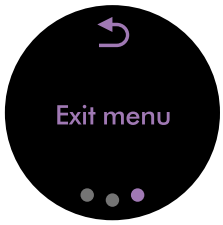

Зарядка пылесоса

Важно полностью зарядить новый пылесос перед первым использованием и после каждой уборки: алгоритм аккумулятора и системы контроля со временем «обучается», и полная зарядка помогает точнее рассчитывать и показывать оставшееся время работы.

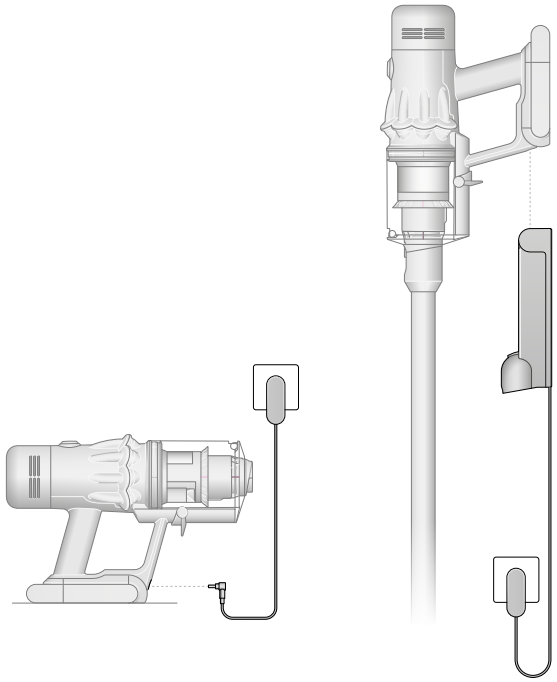

Подключите зарядное устройство напрямую или через док-станцию.

Во время зарядки мигают синие индикаторы по бокам аккумулятора.


Когда аккумулятор полностью заряжен, оба индикатора горят 5 секунд.

Аккумулятор полностью заряжен, когда на экране 100%.

Пылесос не работает и не заряжается при температуре воздуха ниже 5 °C — это защита мотора и аккумулятора.

Замена съёмного аккумулятора

Если у вас есть дополнительные аккумуляторы, чередуйте их — так работа будет стабильной.

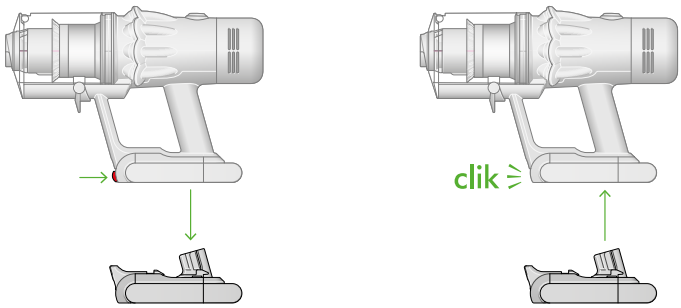

Как снять аккумулятор
Нажмите кнопку фиксатора аккумулятора на ручке и снимите аккумулятор с пылесоса.

Зарядите аккумулятор.

Как установить аккумулятор
Совместите аккумулятор с ручкой и задвиньте. Нажмите до щелчка.


Бережный уход за полом

Проверьте, что низ насадки для пола или другой насадки чистый и на нём нет предметов, которые могут повредить пол.

Перед уборкой полов, ковров и паласов проверьте рекомендации их производителя по уходу.


Щётка пылесоса может повредить некоторые виды ковров и полов. Некоторые ковры распушаются от вращающейся щётки. В этом случае убирайте без моторизованной насадки и проконсультируйтесь с производителем покрытия.

Как опустошить контейнер

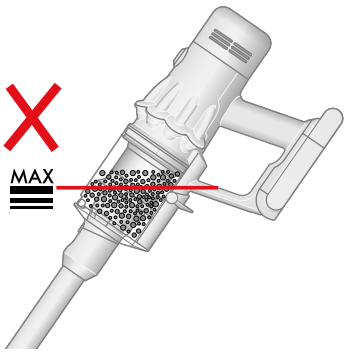

Опустошайте контейнер, как только мусор дойдёт до отметки MAX, — не переполняйте. Работа с мусором выше MAX может ухудшить уборку, и фильтр придётся мыть чаще.

Переполненный контейнер может искажать показания графика частиц.

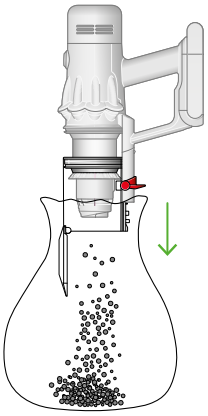

Снимите трубу


Нажмите красную кнопку отсоединения трубы сверху и снимите трубу с контейнера.

Высыпьте мусор

Держите пылесос над мусорным ведром, направив вниз.

Сильно нажмите красную кнопку контейнера. Контейнер сдвинется вниз, очищая сетку, и дно откроется.

Дно не откроется, если не нажать красную кнопку до конца.

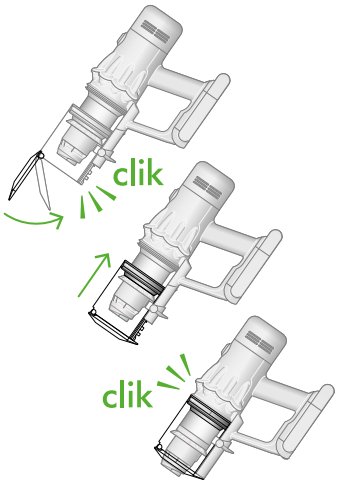


Меньше контакта с пылью

Чтобы меньше пылить, плотно накройте контейнер пакетом. Аккуратно выньте контейнер, плотно завяжите пакет и выбросьте.

Закройте контейнер

Поднимите дно вверх до щелчка контейнера и дна.

Чистка контейнера

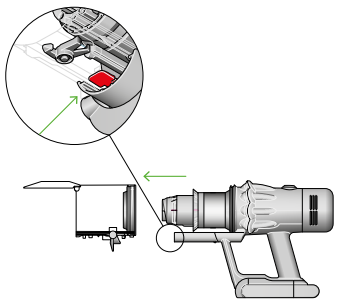


Снимите контейнер

Если контейнер нужно почистить, сначала опустошите его, как описано в разделе «Как опустошить контейнер».

Нажмите красную кнопку на направляющей, чтобы освободить контейнер, и снимите его с направляющей.

Чистите контейнер только влажной тканью.

Перед установкой контейнер и уплотнители должны быть полностью сухими.

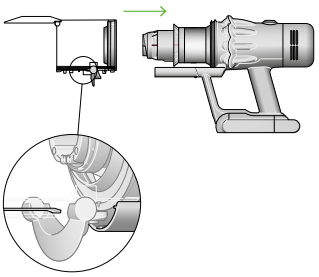

Установите контейнер

Наденьте контейнер на направляющую.

Закройте контейнер: поднимите дно вверх до щелчка.


Контейнер нельзя мыть в посудомоечной машине; не используйте моющие средства, полироли и освежители воздуха — можно повредить пылесос.


Устранение засоров

Перед поиском засоров отключите пылесос от зарядки. Не нажимайте на курок и остерегайтесь острых предметов.

Перед поиском засоров дайте пылесосу остыть.

Не включайте пылесос, пока ищете засоры, — можно получить травму.

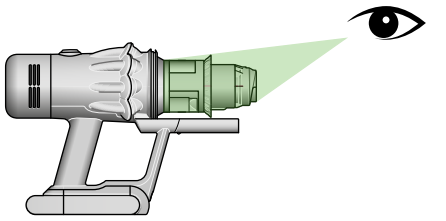

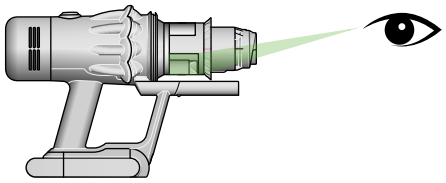


Снимите контейнер и проверьте на засоры корпус пылесоса.

Перед включением убедитесь, что засоры полностью убраны и все детали на месте.

Если пылесос обнаружит засор, мотор начнёт пульсировать, и пылесосом нельзя будет пользоваться, пока засор не убран.

Если включить пылесос, когда мотор пульсирует, он автоматически выключится.




Чтобы проверить на засоры корпус пылесоса, снимите контейнер, как описано в разделе «Чистка контейнера», и уберите засор.

Если засор не убирается, может понадобиться снять щётки.

Перед использованием надёжно установите все детали.

Устранение засоров не входит в гарантию.

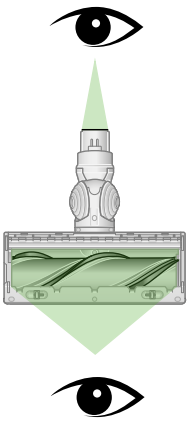


Мойка фильтра

Мойте фильтр не реже раза в месяц, чтобы сохранять мощность всасывания.


Больше информации о вашем пылесосе: www.dyson.com/support

Важно: фильтр должен быть полностью сухим, прежде чем ставить его в пылесос. Влажный фильтр может повредить пылесос.

Снимите фильтр
Поверните фильтр против часовой стрелки и снимите с пылесоса.

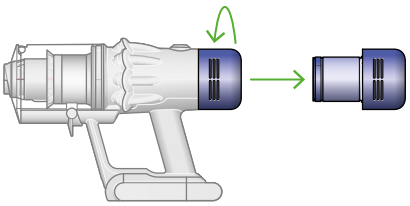

Обстучите фильтр
Перед мойкой слегка обстучите фильтр над ведром, чтобы стряхнуть пыль и мусор.

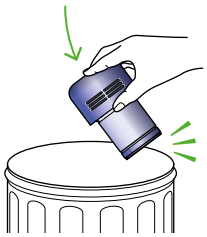


Промойте фильтр
Промойте под тёплой проточной водой, слегка потирая фильтр пальцами, чтобы смыть грязь.

Наполните и встряхните
Закройте ладонью один конец фильтра.



Наполните фильтр тёплой водой из-под крана.

Закройте ладонью открытый конец и сильно встряхните, чтобы выбить застрявшую грязь.

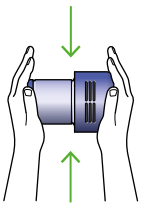


Повторяйте, пока вода не станет чистой.

Стряхните воду
Вылейте воду и сильно встряхните фильтр, чтобы стряхнуть лишнюю воду.

Встряхивайте фильтр, держа его и вверх, и вниз.

Встряхивайте, пока из фильтра не перестанет капать.

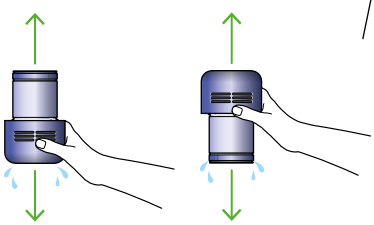

Высушите фильтр
Оставьте фильтр сохнуть не меньше 24 часов в тёплом проветриваемом месте.

Не сушите фильтр в сушильной машине, микроволновке или рядом с открытым огнём.


Важно: фильтр должен быть полностью сухим, прежде чем ставить его в пылесос. Влажный фильтр может повредить пылесос.



Мойка щётки Laser Slim Fluffy™


Щётку насадки Laser Slim Fluffy™ можно мыть. Для стабильной работы регулярно проверяйте и мойте щётку.

Отключите пылесос от зарядки и не нажимайте на курок.

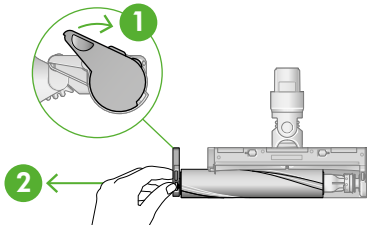


Снимите щётку

Не мойте детали пылесоса в посудомоечной машине, не используйте моющие средства, полироли и освежители воздуха.

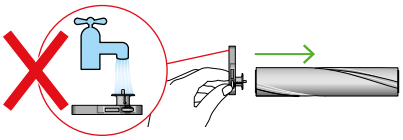

Нажмите кнопку отсоединения насадки на конце трубы. Положите насадку щёткой вверх.


Поднимите торцевую крышку до упора и вытяните щётку из насадки.

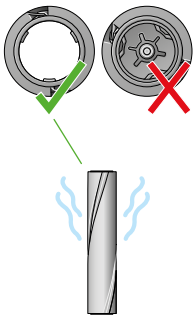

Промойте и высушите щётку

Держите щётку под проточной водой и слегка потрите, чтобы смыть ворс и грязь.

Поставьте щётку вертикально, как показано. Оставьте полностью сохнуть не меньше 24 часов.

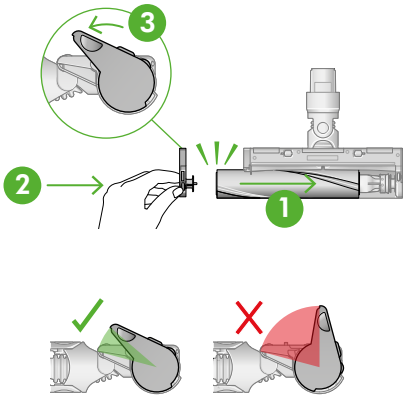

Установите щётку

Перед установкой убедитесь, что щётка полностью сухая.

Наденьте торцевую крышку на щётку.

Задвиньте щётку в насадку. Опустите торцевую крышку в закрытое положение.

Чистка линзы лазера

Для стабильной работы держите линзу лазера чистой. Чистите линзу, только когда насадка снята с пылесоса.

Протирайте линзу мягкой сухой безворсовой тканью.

Чистка насадок

Не мойте детали пылесоса в посудомоечной машине, не используйте моющие средства, полироли и освежители воздуха.

Протирайте влажной безворсовой тканью, не касаясь разъёма.

Перед использованием насадки должны быть полностью сухими.



Комбинированная




Щелевая



Шланг-удлинитель



Щелевая с подсветкой



Для низких мест




Мягкая щётка



Жёсткая щётка



Верхний адаптер




Для матрасов

Как очистить от засоров насадку Hair screw

Щётку насадки Hair screw мыть нельзя. Для стабильной работы регулярно проверяйте щётку и убирайте с неё всё лишнее.

Отключите пылесос от зарядки и не нажимайте на курок.

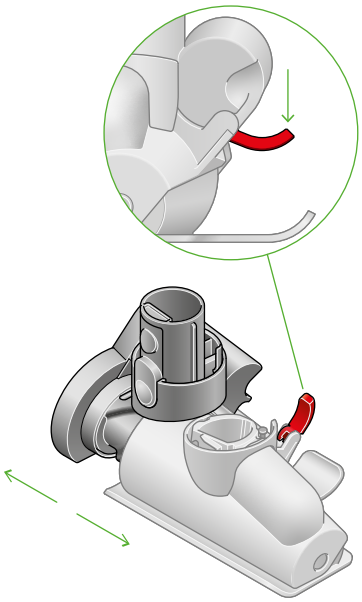


Снимите крышку и щётку

Снимите насадку Hair screw с трубы или пылесоса.

Откройте нижнюю пластину. Нажмите красный рычаг вниз, чтобы освободить крышку насадки.

Снимите крышку с корпуса насадки.

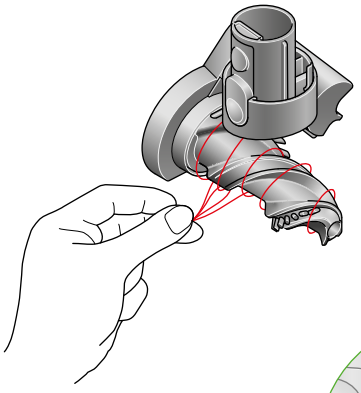

Проверьте на предметы


Сильно потяните щётку, чтобы вынуть её из корпуса.

Проверьте все три части насадки Hair screw и уберите всё лишнее.

Насадку Hair screw мыть нельзя. Протрите влажной безворсовой тканью.

Не мойте детали пылесоса в посудомоечной машине, не используйте моющие средства, полироли и освежители воздуха.

Соберите насадку Hair screw

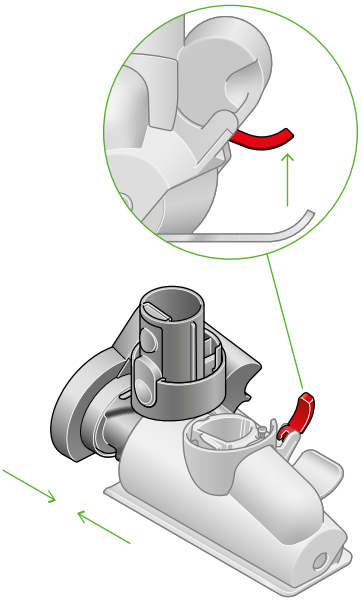

Уход за пылесосом

Чтобы пылесос всегда работал как надо, регулярно чистите его и проверяйте на засоры.

Уход за пылесосом

Если пылесос запылился, протрите его влажной безворсовой тканью.

Проверяйте на засоры насадку для пола, другие насадки и корпус пылесоса.

Регулярно мойте фильтр и давайте ему полностью высохнуть.

Не используйте для чистки пылесоса моющие средства и полироли.

Уход за аккумулятором

Чтобы аккумулятор работал лучше и дольше, пользуйтесь режимами Eco или Auto/Med.

Пылесос не работает и не заряжается при температуре воздуха ниже 5 °C — это защита мотора и аккумулятора.

Серийные номера

Серийные номера есть на пылесосе, аккумуляторе и зарядном устройстве. По серийному номеру пылесос регистрируется.

Больше информации о вашем пылесосе:
www.dyson.com/support