Инструкция к пылесосу Dyson Gen5detect на русском

Перевод магазина Savensale с официальной инструкции производителя.

Оригинал: Dyson Gen5detect User manual (EN), dyson.com


Купить Пылесос Dyson Gen5detect Absolute →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

dyson gen5detect

Руководство пользователя


SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

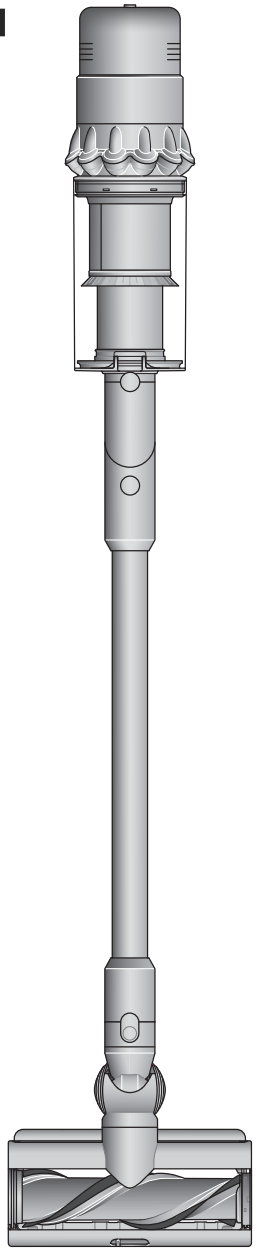


Содержание
Комплектация
Начало работы
ЖК-экран
Оповещения
Бережный уход за полом
Зарядка пылесоса
Замена съёмного аккумулятора
Как опустошить контейнер
Чистка контейнера
Устранение засоров
Как очистить насадку
Digital Motorbar™
Как очистить от засоров
насадку Hair screw
Мойка фильтра
Мойка щётки насадки Fluffy Optic™
Щётка Scratch-free
Насадка для узких щелей
Чистка насадок
Уход за пылесосом

Комплектация

В комплекте одна или обе насадки для пола, показанные здесь.

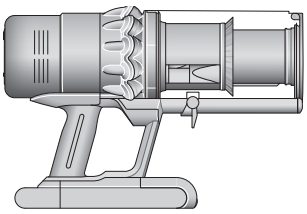


Пылесос с аккумулятором и контейнером

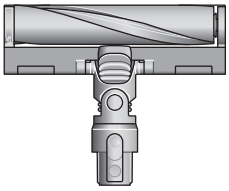


Насадка Fluffy Optic™

Точно направленный луч света делает невидимую пыль видимой на твёрдых полах.

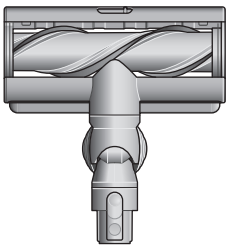


Насадка Digital Motorbar™

Технология Dyson DLS™ следит за сопротивлением щётки и подстраивает мощность под тип пола. Лопасти снимают волосы и не дают им наматываться на щетину.

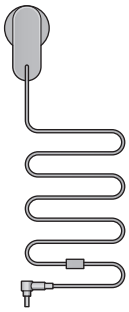

Зарядное устройство

Заряжает пылесос с док-станцией и без неё.

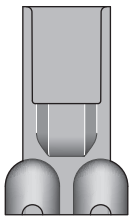

Настенная док-станция

Пылесос ставится в настенную зарядную станцию и готов к следующей уборке.



Труба со встроенной насадкой для пыли и щелей

Внутри трубы хранится щелевая насадка — для быстрой уборки на месте.


Некоторых насадок может не быть в комплекте.

Дополнительные насадки можно купить на www.dyson.com.



Комбинированная

Две насадки в одной — широкое сопло и щётка: быстро переключайтесь между уборкой и смахиванием пыли дома или в машине.



Насадка Hair screw

Коническая щётка сбрасывает волосы в контейнер, не давая им наматываться. Для небольших мест.



Щётка Scratch-free

Бережна к деликатным поверхностям. Самоочистка: вращающаяся манжета очищает мягкую щетину от пыли.



Для узких щелей

Длинная и узкая, с поворотом на 22°: для багажных отсеков машины, узких щелей и труднодоступных мест.



Шланг-удлинитель

Добавляет до 61 см гибкой длины любой насадке, чтобы убирать высоко или низко дома и в машине.




Мягкая щётка

Мягкая нейлоновая щетина бережно убирает пыль с хрупких предметов и поверхностей.



Жёсткая щётка

Жёсткая нейлоновая щетина выбивает въевшуюся грязь из жёстких ковров, мест с большой проходимостью и салона машины.



Для низких мест

Сгибается, чтобы удобно доставать до пола. Убирает глубже под низкой мебелью: угол трубы меняется до 90°.




Щелевая с подсветкой

Щелевая насадка с подсветкой: видно, что убираете в тёмных узких местах.



Угловой адаптер

Сгибается и фиксируется под разными углами. Для уборки в труднодоступных местах наверху.



Насадка для матрасов и мягкой мебели


Убирает пыль, грязь и аллергены с матрасов и мягкой мебели.



Клипса на трубу

Держит насадки на трубе.

Начало работы

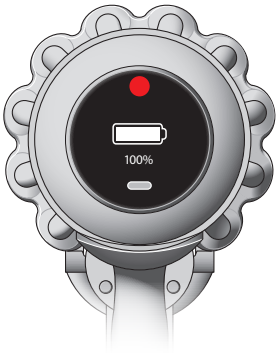

Как пользоваться ЖК-экраном



Режимы мощности

У пылесоса три режима мощности для разных задач. Режим быстро переключается серебристой кнопкой выбора.



Режим Eco

Максимальное время работы для долгой уборки всего дома.




Режимы Auto и Med

Средний режим — оптимальный баланс мощности и времени работы. Подключите насадку для пола или Hair screw, чтобы включился режим Auto. Мощность всасывания сама подстраивается под количество пыли.



Режим Boost

Для интенсивной уборки въевшейся грязи на отдельных участках.

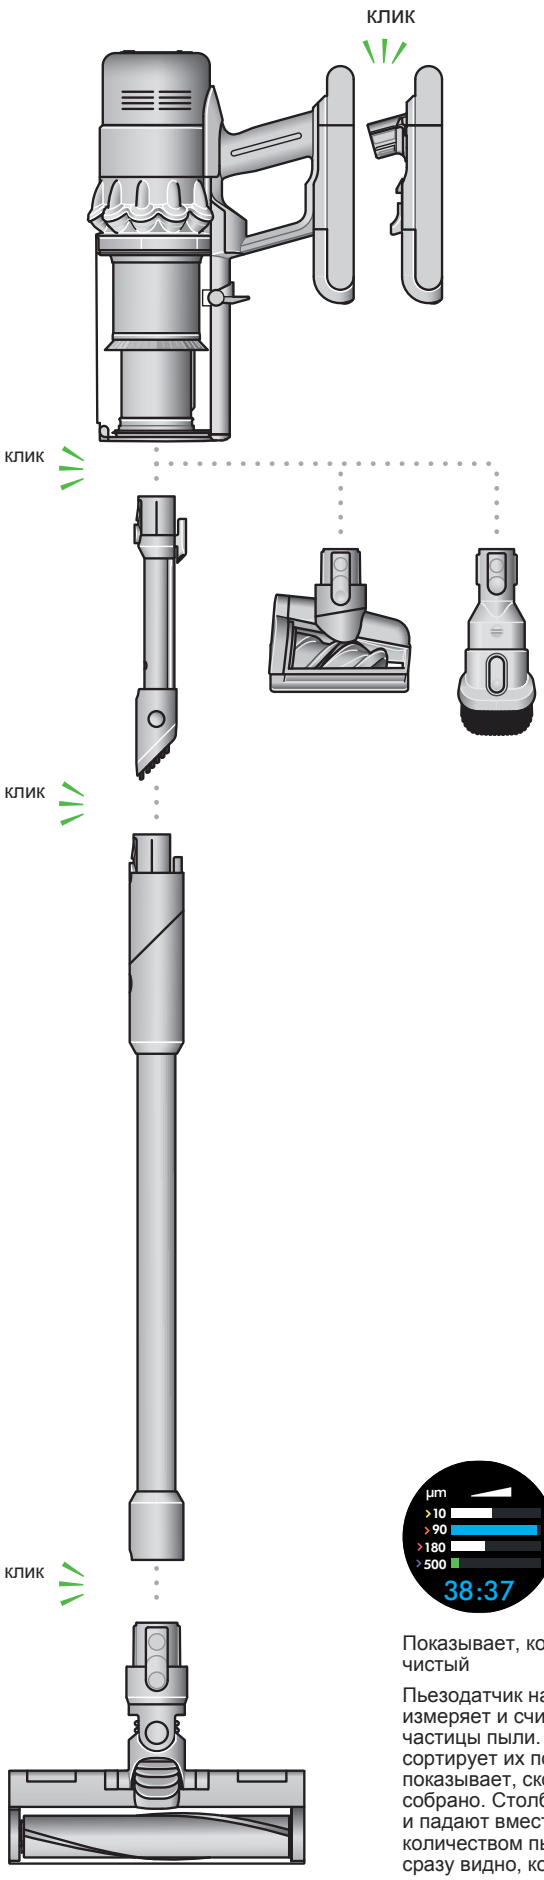

Показывает, когда пол чистый

Пьезодатчик на входе измеряет и считает частицы пыли. Пылесос сортирует их по размеру и показывает, сколько собрано. Столбики растут и падают вместе с количеством пыли — сразу видно, когда участок чист.


ЖК-экран

Меню настроек
Настройки пылесоса меняются кнопкой выбора. Чтобы войти в меню, нажмите и удерживайте кнопку до появления экрана меню. Короткими нажатиями прокручивайте пункты.

Удерживайте кнопку, чтобы открыть пункт.

– Язык
– Оповещения
– Серийные номера

Больше информации о вашем пылесосе:
www.dyson.com/support

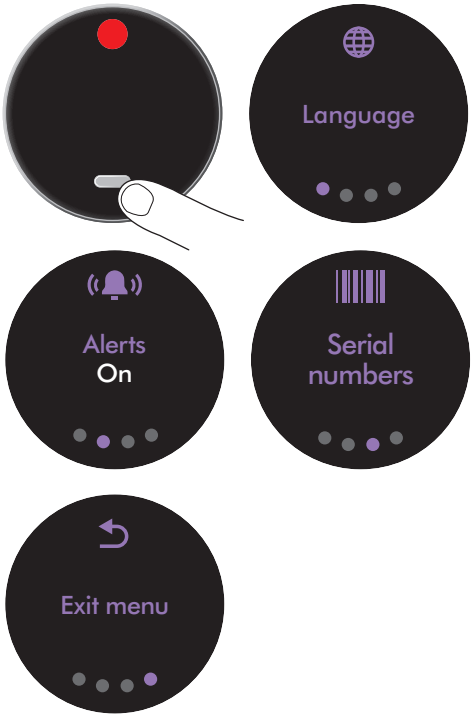


Смена языка
Чтобы сменить язык экрана, нажмите и удерживайте кнопку выбора, пока не появится список языков. Отпустите кнопку.

Короткими нажатиями прокрутите список до нужного языка. Нажмите и удерживайте кнопку, пока не закончится обратный отсчёт.

Зелёная галочка на экране означает, что язык выбран.

Чтобы отменить выбор, отпустите кнопку во время отсчёта.

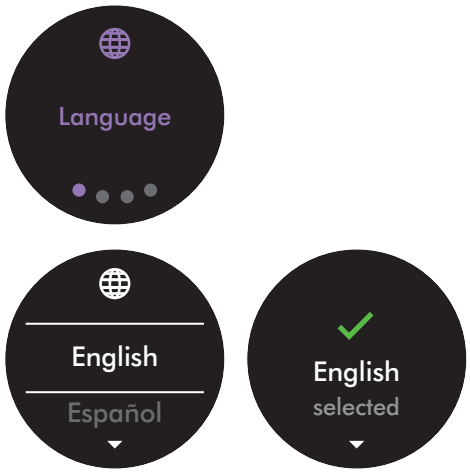

Где найти серийные номера
Серийные номера можно посмотреть в меню настроек.

Короткими нажатиями дойдите в меню настроек до пункта «Serial numbers» (серийные номера).

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выбрать этот пункт.

Короткими нажатиями листайте информацию о серийных номерах.



Обратный отсчёт времени работы

Когда аккумулятор нужно зарядить, пылесос трижды пульсирует, а на экране появляется значок малого остатка времени.

Малый остаток времени показывается жёлтым, а в режиме Boost — красным.

Когда аккумулятор разряжен, на экране появляется красный значок.








Состояние аккумулятора и совет о режиме Boost

Чтобы аккумулятор работал лучше и дольше, пользуйтесь режимами Eco или Auto/Med.

Если вы часто пользуетесь режимом Boost, может появиться это сообщение — оно помогает беречь аккумулятор.



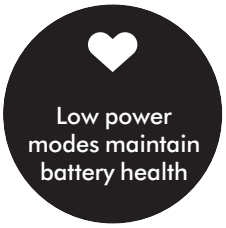



Выход из меню настроек




Оповещения

Возможные оповещения:

Засор воздуховода
В пылесосе засор, его нужно убрать. Анимация на экране покажет, какие каналы проверить. Перед устранением засора выключите пылесос.



Высокая температура хранения
Пылесос хранится в слишком жарком месте. Перенесите его в место прохладнее.

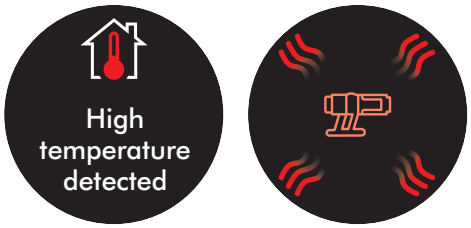

Низкая температура
Пылесос слишком холодный. Перенесите его в тёплое место и дайте согреться.



Аккумулятор не Dyson
Обнаружен аккумулятор не от Dyson. Если вы не знаете, что пользуетесь аккумулятором стороннего производителя, это может быть подделка.



Почистите фильтр

Фильтр нужно почистить — см. раздел «Мойка фильтра».

После мойки дайте фильтру высохнуть не меньше 24 часов, прежде чем ставить его обратно.





Фильтр не закреплён

Фильтр установлен неправильно. Поверните фильтр против часовой стрелки и снимите. Установите обратно и поворачивайте по часовой стрелке до фиксации.



Настройка оповещений

Вибрацию мотора при оповещениях можно выключить. Мотор перестанет пульсировать, но оповещения о времени работы по-прежнему будут на ЖК-экране.

Выключение оповещений не отключает пульсацию при засоре — чтобы вы точно убрали засор и не повредили пылесос.

Войдите в меню настроек. Короткими нажатиями кнопки выбора прокрутите пункты. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выбрать пункт «Alerts» (оповещения).

Короткими нажатиями выберите нужный вариант. Удерживайте кнопку, пока не закончится отсчёт и не появится галочка. Чтобы отменить выбор, отпустите кнопку во время отсчёта.





Подробнее о ЖК-экране — в видео на странице владельца.

Бережный уход за полом


Проверьте, что низ насадки для пола или другой насадки чистый и на нём нет предметов, которые могут повредить пол.


Перед уборкой полов, ковров и паласов проверьте рекомендации их производителя по уходу.


Щётка пылесоса может повредить некоторые виды ковров и полов. Некоторые ковры распушаются от вращающейся щётки. В этом случае убирайте без моторизованной насадки и проконсультируйтесь с производителем покрытия.

Зарядка пылесоса

Пылесосом можно пользоваться сразу или после частичной зарядки — полностью заряжать перед первым использованием не обязательно.

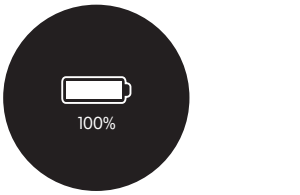

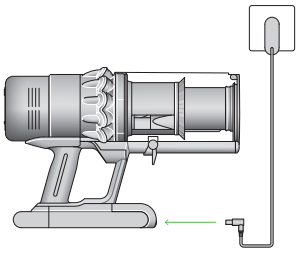

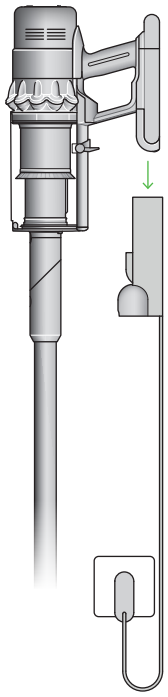

Подключите зарядное устройство напрямую или через док-станцию.

Во время зарядки мигают синие индикаторы по бокам аккумулятора.

Когда аккумулятор полностью заряжен, оба индикатора горят 5 секунд.

Аккумулятор полностью заряжен, когда на экране 100%.

Пылесос не работает и не заряжается при температуре воздуха ниже 5 °C — это защита мотора и аккумулятора.


Замена съёмного аккумулятора


Если у вас есть дополнительные аккумуляторы, чередуйте их — так работа будет стабильной.

Как снять аккумулятор
Нажмите кнопку фиксатора спереди на аккумуляторе и снимите аккумулятор с пылесоса.

Зарядите аккумулятор.

Как установить аккумулятор
Совместите аккумулятор с ручкой и задвиньте. Нажмите до щелчка.

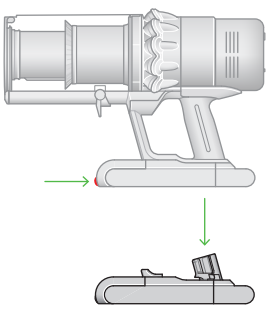

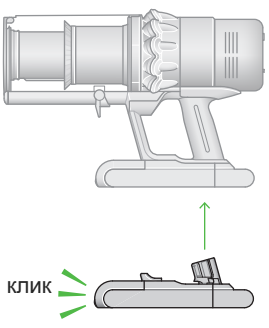

Как опустошить контейнер

Опустошайте контейнер, как только мусор дойдёт до отметки MAX, — не переполняйте. Работа с мусором выше MAX может ухудшить уборку, и фильтр придётся мыть чаще.

Переполненный контейнер может искажать показания графика частиц.

Перед тем как снять трубу или открыть контейнер, выключите пылесос.

Снимите трубу


Нажмите серую кнопку отсоединения трубы сверху и снимите трубу с контейнера.

Высыпьте мусор

Держите пылесос над мусорным ведром, направив вниз.

Сильно нажмите красную кнопку контейнера. Контейнер сдвинется вниз, очищая сетку, и дно откроется.

Дно не откроется, если не нажать красную кнопку до конца.

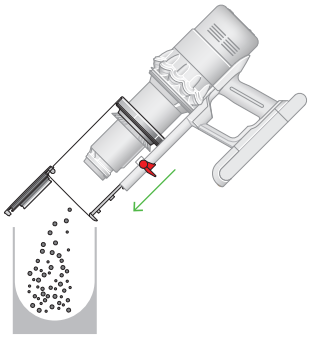


Меньше контакта с пылью

Чтобы меньше пылить, плотно накройте контейнер пакетом. Аккуратно выньте контейнер, плотно завяжите пакет и выбросьте.

Закройте контейнер

Поднимите дно вверх до щелчка контейнера и дна.

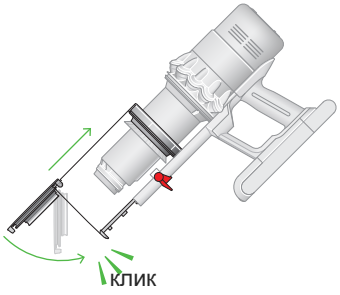


Чистка контейнера

Снимите контейнер

Если контейнер нужно почистить, сначала опустошите его, как описано в разделе «Как опустошить контейнер».

Нажмите красную кнопку на направляющей, чтобы освободить контейнер, и снимите его с направляющей.

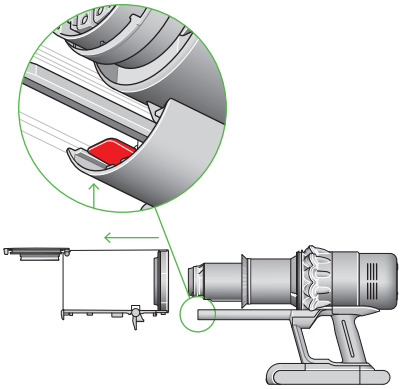


Чистите контейнер только влажной безворсовой тканью.

Перед установкой контейнер и уплотнители должны быть полностью сухими.


Контейнер нельзя мыть в посудомоечной машине; не используйте моющие средства, полироли и освежители воздуха — можно повредить пылесос.

Установите контейнер

Наденьте контейнер на направляющую.

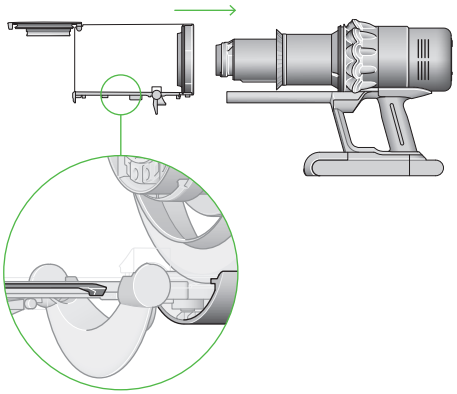

Закройте контейнер: поднимите дно вверх до щелчка.

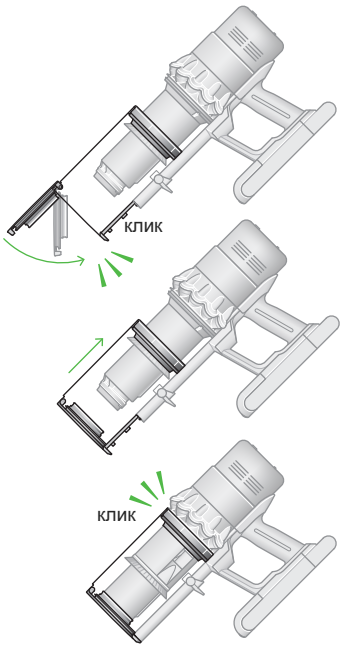


Устранение засоров

Перед поиском засоров отключите пылесос от зарядки и выключите его. Остерегайтесь острых предметов.


Перед поиском засоров дайте пылесосу остыть.

Не включайте пылесос, пока ищете засоры, — можно получить травму.

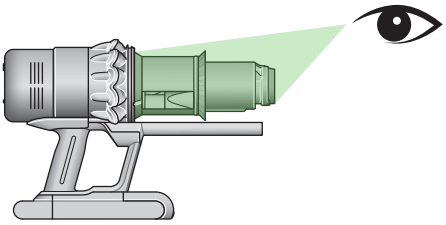

Если пылесос обнаружит засор, мотор начнёт пульсировать, и пылесосом нельзя будет пользоваться, пока засор не убран.


Если включить пылесос, когда мотор пульсирует, он автоматически выключится.

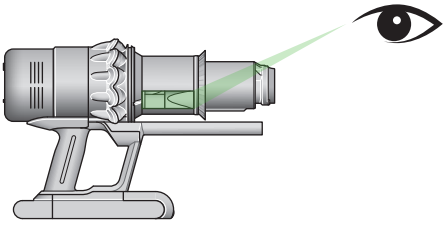

Проверьте корпус

Снимите контейнер и проверьте на засоры корпус пылесоса.

Перед включением убедитесь, что засоры полностью убраны и все детали на месте.



Проверьте трубу и насадку для пола


Проверьте трубу на засоры.

Проверьте насадку для пола на засоры; при необходимости снимите щётку по инструкции.

Соберите пылесос

Перед использованием надёжно установите все детали.

Устранение засоров не входит в гарантию.

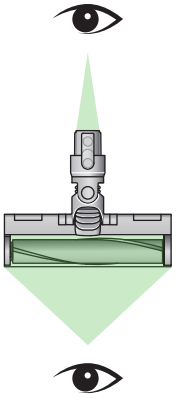


Как очистить насадку Digital Motorbar™

Щётку насадки Digital Motorbar™ мыть нельзя. Для стабильной работы регулярно проверяйте щётку и убирайте с неё всё лишнее.

Отключите пылесос от зарядки и убедитесь, что он выключен.

Не мойте детали пылесоса в посудомоечной машине, не используйте моющие средства, полироли и освежители воздуха.

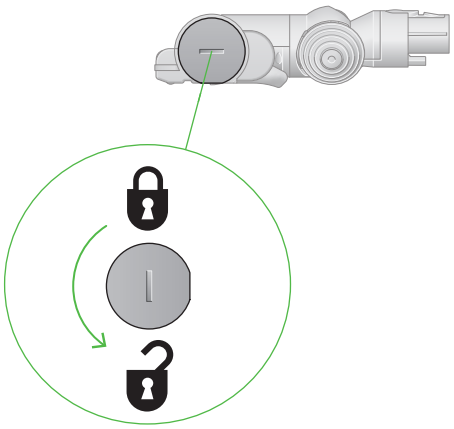


Снимите щётку

Нажмите кнопку отсоединения насадки на конце трубы. Положите насадку щёткой вверх.

Монетой разблокируйте торцевую крышку.

Поверните торцевую крышку и снимите её со щётки. Торцевую крышку не мойте.

Выдвиньте щётку из насадки.

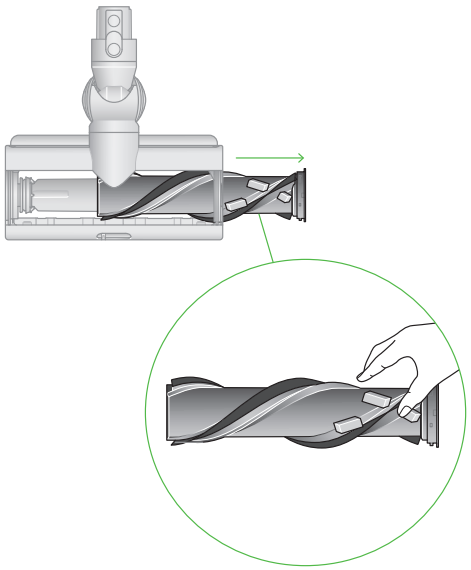


Проверьте на предметы

Уберите мусор со щётки.

Проверьте насадку изнутри и уберите мусор и засоры.

Насадку Digital Motorbar™ и её щётку мыть нельзя. Протрите влажной безворсовой тканью.

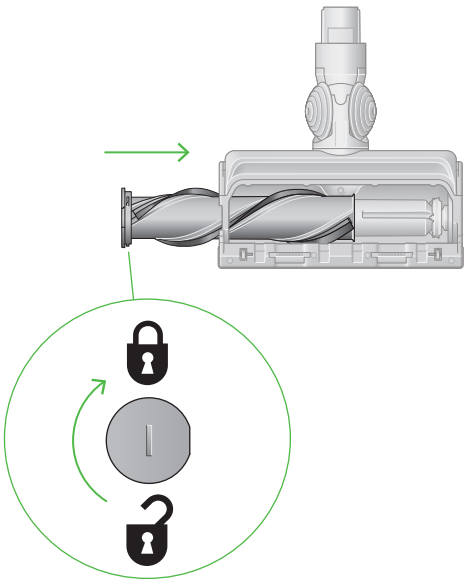

Установите щётку

Наденьте торцевую крышку обратно на щётку и задвиньте щётку в насадку.

Поверните торцевую крышку на 90° по часовой стрелке до фиксации.

Как очистить от засоров насадку Hair screw

Щётку насадки Hair screw мыть нельзя. Для стабильной работы регулярно проверяйте щётку и убирайте с неё всё лишнее.

Отключите пылесос от зарядки и убедитесь, что он выключен.


Не мойте детали пылесоса в посудомоечной машине, не используйте моющие средства, полироли и освежители воздуха.

Снимите крышку и щётку

Снимите насадку Hair screw с трубы или пылесоса.

Откройте нижнюю пластину. Нажмите красный рычаг вниз, чтобы освободить крышку насадки.

Снимите крышку с корпуса насадки.

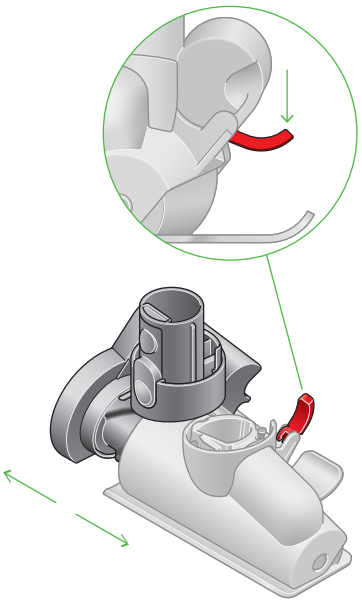


Проверьте на предметы

Сильно потяните щётку, чтобы вынуть её из корпуса.

Проверьте все три части насадки Hair screw и уберите всё лишнее.

Насадку Hair screw мыть нельзя. Протрите влажной безворсовой тканью.

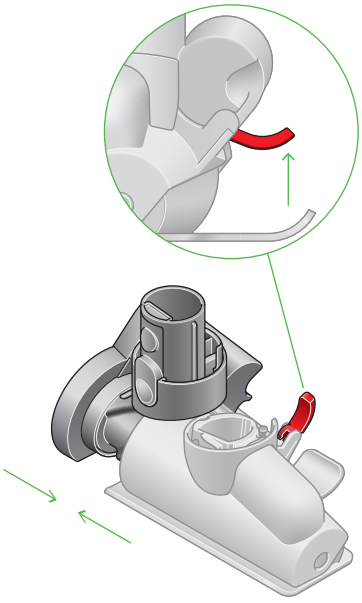

Соберите насадку Hair screw

Вставьте щётку на место и нажмите до щелчка.

Проверьте, что красный рычаг в открытом положении. Совместите крышку с направляющей на корпусе и нажмите до щелчка.

Поднимите красный рычаг до щелчка и закройте нижнюю пластину.

Мойка фильтра


Мойте фильтр не реже раза в месяц, чтобы сохранять мощность всасывания.

Важно: фильтр должен быть полностью сухим, прежде чем ставить его в пылесос. Влажный фильтр может повредить пылесос.

Больше информации и видео о вашем пылесосе:
www.dyson.com/support

Снимите фильтр

Поверните фильтр против часовой стрелки и снимите с пылесоса.

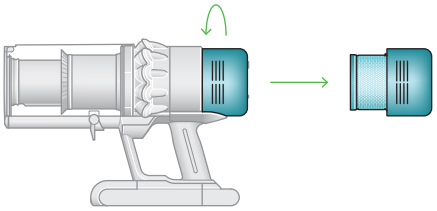


Обстучите фильтр

Перед мойкой слегка обстучите фильтр над ведром, чтобы стряхнуть пыль и мусор.




Промойте

Сначала промойте гофрированный бумажный элемент фильтра под тёплой проточной водой, держа фильтр поролоном вниз.

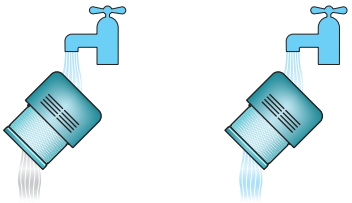

Затем промойте поролоновый элемент, по-прежнему держа его вниз.

Держа фильтр боком, полейте поролон снаружи тёплой водой, слегка потирая, чтобы смыть грязь.

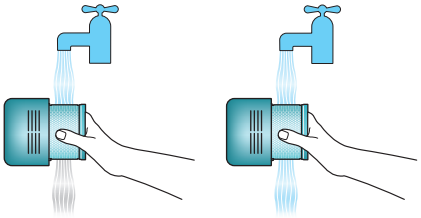


Повторяйте, пока вода не станет чистой.

Стряхните воду и высушите

Вылейте воду и сильно встряхните фильтр, чтобы стряхнуть лишнюю воду.


Встряхивайте, пока из фильтра не перестанет капать.

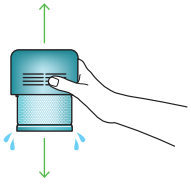

Поставьте фильтр на торец и оставьте сохнуть не меньше 24 часов в тёплом проветриваемом месте.

После мойки фильтра тщательно вымойте руки антибактериальным мылом.

Проверьте, что фильтр полностью сухой.

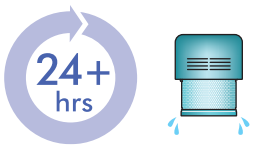

Чтобы установить фильтр, приложите его к корпусу и поверните по часовой стрелке до щелчка.

Не сушите фильтр в посудомоечной или стиральной машине, сушилке, духовке, микроволновке или рядом с открытым огнём.

Важно: фильтр должен быть полностью сухим, прежде чем ставить его в пылесос. Влажный фильтр может повредить пылесос.

Мойка щётки насадки Fluffy Optic™

Щётку насадки Fluffy Optic™ можно мыть. Для стабильной работы регулярно проверяйте и мойте щётку.

Отключите пылесос от зарядки и убедитесь, что он выключен.

Не мойте детали пылесоса в посудомоечной машине, не используйте моющие средства, полироли и освежители воздуха.


Снимите щётку


Нажмите кнопку отсоединения насадки на конце трубы. Положите насадку щёткой вверх.

Поднимите торцевую крышку до упора и вытяните щётку из насадки.

Снимите торцевую крышку со щётки. Торцевую крышку не мойте.

Выдвиньте щётку из насадки.

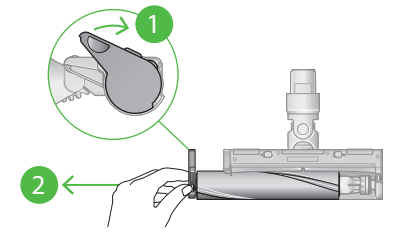


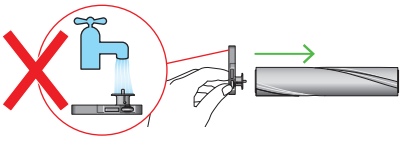

Промойте и высушите щётку

Держите щётку под проточной водой и слегка потрите, чтобы смыть ворс и грязь.

Поставьте щётку вертикально, как показано. Оставьте полностью сохнуть не меньше 24 часов.

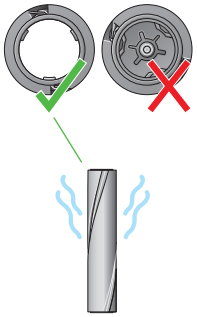


Установите щётку

Перед установкой убедитесь, что щётка полностью сухая.


Наденьте торцевую крышку на щётку.

Задвиньте щётку в насадку. Опустите торцевую крышку в закрытое положение.

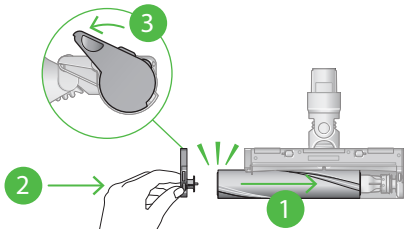

Чистка линзы подсветки

Для стабильной работы держите линзу подсветки чистой. Чистите линзу, только когда насадка снята с пылесоса.



Протирайте линзу мягкой сухой безворсовой тканью.

Щётка Scratch-free

Совместима с беспроводными пылесосами Dyson V15™ Detect, Dyson V12™ Detect Slim, Dyson Outsize™, Dyson V11™, Dyson Cyclone V10™, Dyson V8™, Dyson V7™ и Dyson Digital Slim™.

Шаг 1

Подсоедините щётку Scratch-free прямо к пылесосу или к шлангу-удлинителю для бережной уборки.



Шаг 2

Включите пылесос со шлангом-удлинителем. Держите пылесос одной рукой, а щётку Scratch-free — другой, как карандаш.

Примечание: не прижимайте щётку Scratch-free к поверхности слишком сильно. Поверхности должна касаться только сверхмягкая щетина.

Самоочистка

Шаг 1

Когда на щетине во время или после уборки начинает скапливаться пыль, воспользуйтесь встроенной самоочисткой.




Шаг 2

Включите пылесос и поднимите очищающую манжету до щелчка, чтобы она полностью закрыла щетину. Поверните её пять раз — пыль гигиенично счищается со щетины и всасывается в контейнер.



Шаг 3

После пяти оборотов опустите манжету обратно до щелчка. Щетина очищена от пыли.

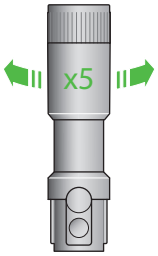

Примечание: пользуйтесь самоочисткой, только когда щётка Scratch-free подсоединена прямо к пылесосу.


Насадка для узких щелей

Совместима с беспроводными пылесосами Dyson V15™ Detect, Dyson V12™ Detect Slim, Dyson Outsize™, Dyson V11™, Dyson Cyclone V10™, Dyson V8™, Dyson V7™ и Dyson Digital Slim™.



Шаг 1
Подсоедините насадку для узких щелей прямо к пылесосу.

Шаг 2
Для обычных поверхностей, например плинтусов, используйте насадку в исходном (прямом) положении.

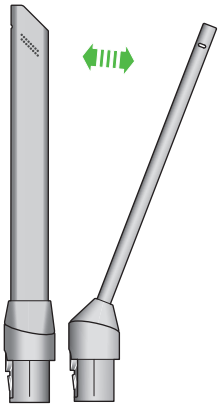

Шаг 3
Чтобы достать до узкой или неудобной щели, поверните насадку на 22° до щелчка. Так она достаёт дальше и убирает больше.

Совет по уходу
Протирайте насадку влажной тканью.

Чистка насадок

Не мойте детали пылесоса в посудомоечной машине, не используйте моющие средства, полироли и освежители воздуха.

Протирайте влажной безворсовой тканью, не касаясь разъёма.

Перед использованием насадки должны быть полностью сухими.



Комбинированная



Щётка Scratch-free



Для узких щелей




Шланг-удлинитель



Мягкая щётка



Жёсткая щётка




Для низких мест



Щелевая с подсветкой



Угловой адаптер



Для матрасов и мягкой мебели

Уход за пылесосом

Чтобы пылесос всегда работал как надо, регулярно чистите его и проверяйте на засоры.

Уход за пылесосом

Если пылесос запылился, протрите его влажной безворсовой тканью.

Проверяйте на засоры насадку для пола, другие насадки и корпус пылесоса.

Регулярно мойте фильтр и давайте ему полностью высохнуть.

Не используйте для чистки пылесоса моющие средства и полироли.

Уход за аккумулятором

Чтобы аккумулятор работал лучше и дольше, пользуйтесь режимами Eco или Auto/Med.

Пылесос не работает и не заряжается при температуре воздуха ниже 5 °C — это защита мотора и аккумулятора.

Серийные номера

Серийные номера есть на пылесосе, аккумуляторе, зарядном устройстве и в настройках экрана.

Больше информации о вашем пылесосе:
www.dyson.com/support