Инструкция к Samsung Galaxy Buds2 Pro на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 2 Pro →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

SAMSUNG

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SM-R510

Russian. Rev.1.0

www.samsung.com

Содержание

Начало работы

3 О наушниках Galaxy Buds2 Pro

4 Внешний вид и функции устройства

6 Присоединение амбушюры к наушнику

7 Зарядка аккумулятора

14 Значение световых индикаторов аккумулятора

Использование наушников

16 Подключение к мобильному устройству

21 Ношение наушников

23 Сенсорное управление наушниками

26 Использование режима шумоподавления

28 Использование Bixby

29 Прослушивание музыкальных записей

30 Эквалайзер

31 Функции вызова

Приложение Galaxy Wearable

32 Введение

33 Подсоединение и отсоединение наушников

34 Просмотр состояния и изменение настроек наушников Galaxy Buds2 Pro

Уведомления об использовании

41 Меры предосторожности по использованию устройства

42 Замечания к комплекту поставки и аксессуарам

43 Сохранение водонепроницаемости

44 Меры предосторожности по использованию наушников

45 Уход за наушниками Galaxy Buds2 Pro

46 Перезапуск наушников

46 Сопряжение наушников между собой

Приложение

47 Устранение неполадок

Начало работы


О наушниках Galaxy Buds2 Pro

Galaxy Buds2 Pro — это беспроводные наушники, которые позволяют слушать музыку или отвечать на входящие вызовы после подключения к мобильному устройству даже во время выполнения других дел, например, во время тренировки.

Не следует носить наушники в местах с интенсивным движением транспорта, например на дорогах или пешеходных переходах. Ухудшение реакции, как следствие, может стать причиной ДТП.

Внешний вид и функции устройства


Наушники

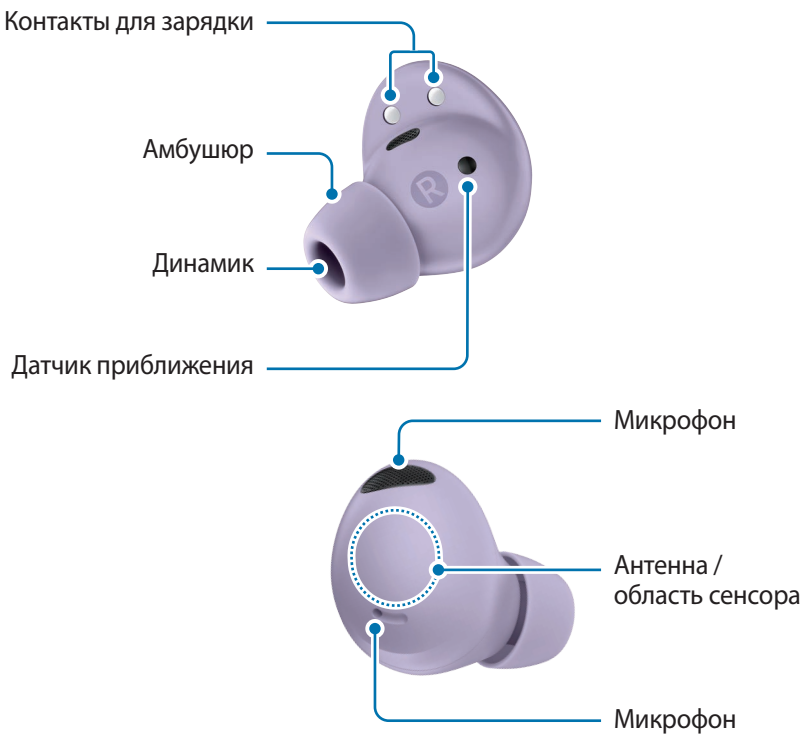

При использовании неисправных наушников существует риск получения травмы. Снова пользоваться наушниками можно только после их ремонта в сервисном центре Samsung или уполномоченном сервисном центре.

Попадание посторонних материалов на датчик приближения может привести к сбоям в работе датчика. Очистите датчик перед использованием наушников.

Футляр-аккумулятор

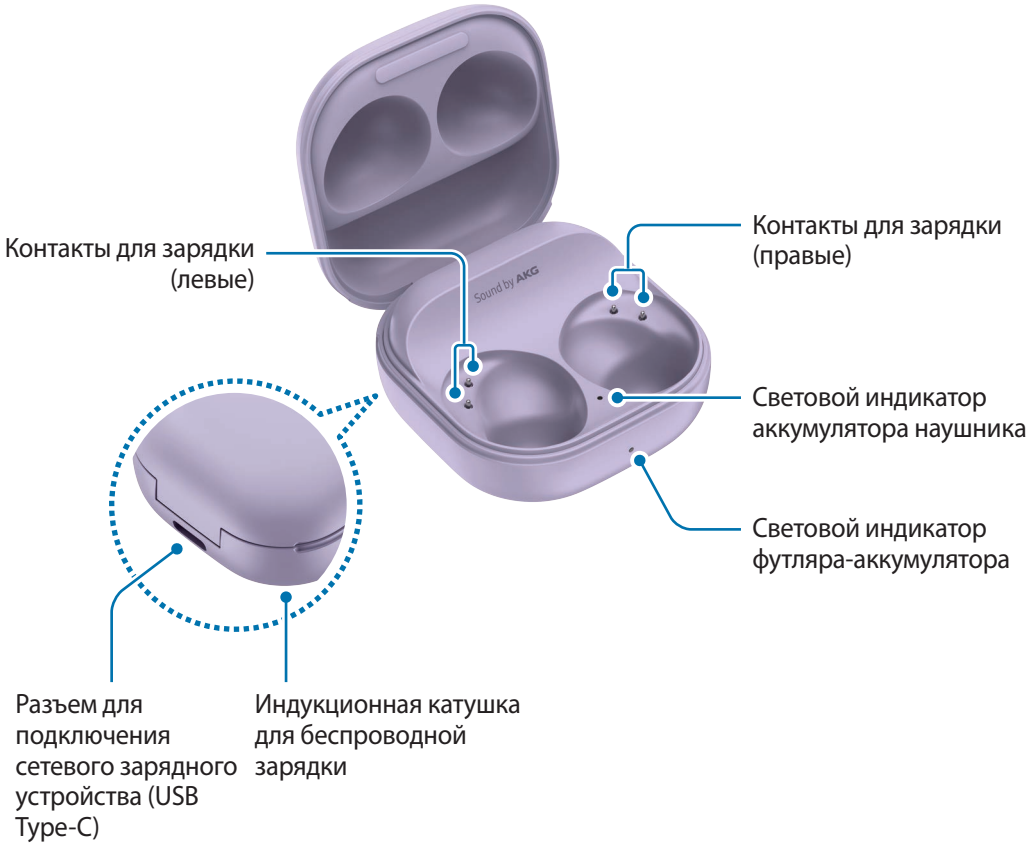

При попадании пота или влаги на контакты для зарядки устройства на наушниках Galaxy Buds2 Pro может образоваться коррозия. Если на контакты для зарядки устройства или наушники попал пот или влага, протрите их перед тем, как поместить наушники в футляр-аккумулятор.


Присоединение амбушюры к наушнику

- Не используйте наушники без амбушюр. Без амбушюр вы можете поранить уши.
- Не тяните амбушюр слишком сильно, когда присоединяете или отсоединяете их. Амбушюр может порваться.
- Не давите на амбушюр слишком сильно и не перекручивайте его. Амбушюр может повредиться.

1 Выберите подходящие по размеру ушей амбушюры.

2 Совместите фиксатор в нижней части наушника с пазом амбушюра и накройте фиксатор амбушюром.

Чтобы амбушюр не выпадал, вставляйте его плотно.

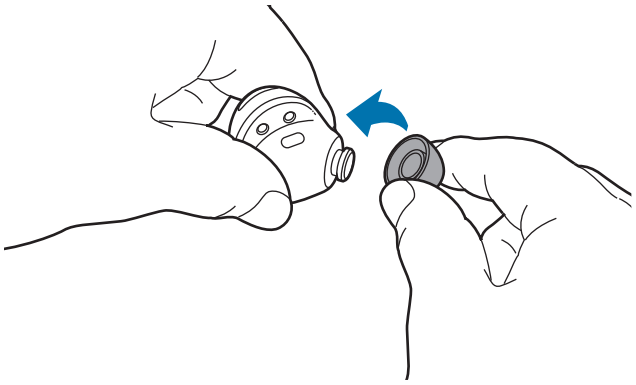

3 Повторите эту процедуру для другого наушника.

Зарядка аккумулятора


Зарядка с помощью кабеля

Перед первым использованием или после продолжительного периода, в течение которого наушники не использовались, необходимо полностью зарядить аккумулятор. Во время зарядки наушники начнут работать. При первой зарядке аккумулятора или в случае полной его разрядки, прежде чем устройство заработает может потребоваться 10 минут.


Футляр-аккумулятор, в котором имеется встроенный аккумулятор, заряжается одновременно с наушниками, когда они находятся в футляре-аккумулятор и имеется подключение к зарядному устройству.

1 Откройте футляр-аккумулятор.


2 Проверьте сторону каждого наушника и правильно вставьте их в соответствующие слоты футляра-аккумулятора.

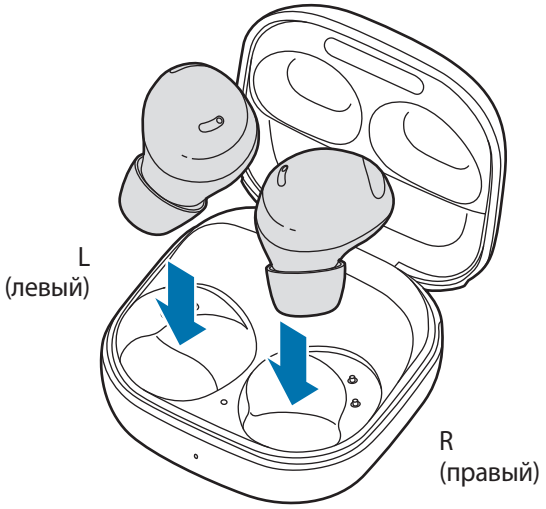

3 Закройте крышку футляра-аккумулятора.

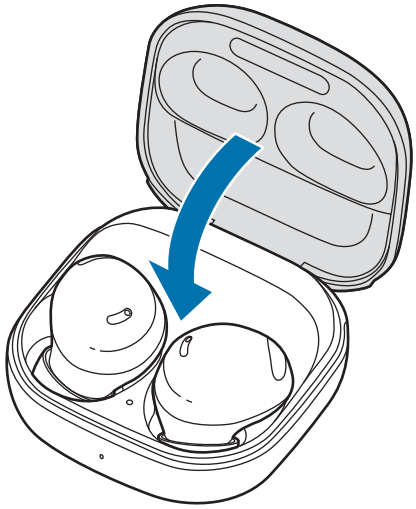

4 Подключите кабель USB одним концом к зарядному устройству, а другим — к разъему для подключения сетевого зарядного устройства.

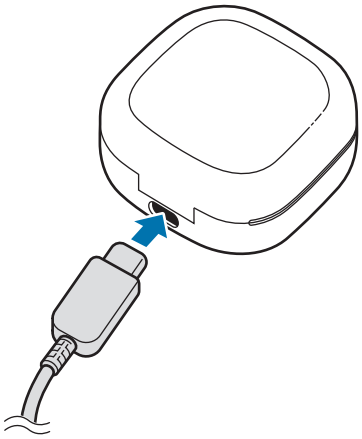

5 Подключите зарядное устройство к электрической зарядке.

Аккумуляторы в наушниках и футляре-аккумуляторе заряжаются одновременно.

6 По окончании зарядки отсоедините футляр-аккумулятор от сетевого зарядного устройства. Сначала отсоедините кабель USB от футляра-аккумулятора, затем отключите зарядное устройство от электрической розетки.

Беспроводная зарядка


Футляр-аккумулятор оснащен встроенной индукционной катушкой для беспроводной зарядки. Аккумулятор можно зарядить с помощью беспроводного зарядного устройства (продается отдельно) или другого устройства, которое функционирует как беспроводное зарядное устройство.

1 Откройте футляр-аккумулятор.

2 Проверьте сторону каждого наушника и правильно вставьте их в соответствующие слоты футляра-аккумулятора.

3 Закройте крышку футляра-аккумулятора.

4 При размещении совместите центр задней части футляра-аккумулятора с центром беспроводного зарядного устройства. В зависимости от типа аксессуара или чехла беспроводная зарядка может быть неустойчивой. Для устойчивой беспроводной зарядки рекомендуется снять с устройства чехол или аксессуар.

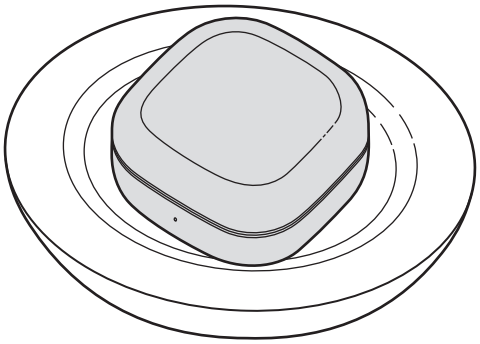

5 По окончании зарядки уберите футляр-аккумулятор с беспроводного зарядного устройства.

Меры предосторожности при беспроводной зарядке

Не следует помещать футляр-аккумулятор на беспроводное зарядное устройство с токопроводящими материалами между ними, такими как металлические предметы и магниты.

Наушники Galaxy Buds2 Pro могут не заряжаться должным образом или могут перегреваться, а футляр-аккумулятор может выйти из строя.

Используйте одобренные компанией Samsung беспроводные зарядные устройства. При использовании других беспроводных зарядных устройств аккумулятор может заряжаться неправильно.


Зарядка посредством беспроводной обратной зарядки

1 Откройте футляр-аккумулятор.

2 Проверьте сторону каждого наушника и правильно вставьте их в соответствующие слоты футляра-аккумулятора.

3 Закройте крышку футляра-аккумулятора.

4 Включите функцию обратной беспроводной зарядки на устройстве, работающем в качестве беспроводного зарядного устройства, и поместите на него футляр-аккумулятор задней частью по центру.

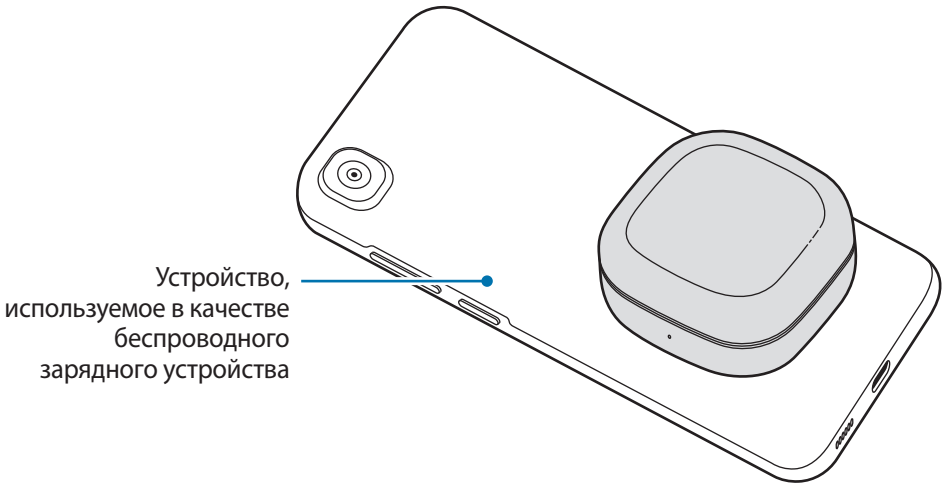

5 По окончании зарядки уберите футляр-аккумулятор с устройства, которое используется как беспроводное зарядное устройство.

- Наушники Galaxy Buds2 Pro могут заряжаться только от мобильных устройств, поддерживающих функцию беспроводной обратной зарядки. Чтобы узнать, какие устройства поддерживают функцию беспроводной обратной зарядки, посетите веб-сайт Samsung.
- Расположение индукционной катушки для беспроводной зарядки может меняться в зависимости от устройства. Отрегулируйте положение устройства и футляра-аккумулятора для надежного соединения.
- Для надлежащей зарядки не перемещайте и не используйте устройство, которое выступает в качестве беспроводного зарядного устройства, а также футляр-аккумулятор во время зарядки.
- Мощность, поступающая на наушники Galaxy Buds2 Pro, может быть меньше, чем обеспечиваемая устройством, используемым в качестве беспроводного зарядного устройства.
- Во время одновременной зарядки наушников Galaxy Buds2 Pro и устройства, выполняющего функцию беспроводного зарядного устройства, скорость зарядки может ухудшиться или наушники Galaxy Buds2 Pro могут не зарядиться должным образом в зависимости от типа зарядного устройства.
- Скорость или эффективность зарядки могут варьироваться в зависимости от состояния устройства или окружающей среды.
- Если оставшийся заряд аккумулятора устройства, которое служит в качестве беспроводного зарядного устройства, окажется ниже определенного уровня, раздача питания прекратится.

Проверка уровня заряда аккумулятора

Подключите наушники к мобильному устройству, откройте приложение **Galaxy Wearable** на мобильном устройстве, и просмотрите состояние аккумулятора наушников и футляра-аккумулятора. Дополнительная информация содержится в разделе Подключение к мобильному устройству.



При низком уровне заряда аккумулятора на панели уведомлений мобильного устройства появится уведомление.

Экономия заряда аккумулятора

Когда наушники не используются, храните их в заряженном зарядном футляре. Если этого не сделать, датчик приближения будет продолжать работать, что повлияет на время работы и расход заряда аккумулятора.

Советы и меры предосторожности для зарядки аккумулятора

Используйте только одобренные компанией Samsung зарядное устройство и кабель, предназначенные специально для вашего устройства. Несовместимые зарядные устройства и кабели могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства.

- Неправильное подключение сетевого зарядного устройства может привести к серьезному повреждению футляра-аккумулятора. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.
- Используйте только кабель USB Type-C, который входит в комплект наушников Galaxy Buds2 Pro. Футляр-аккумулятор может быть поврежден при использовании кабеля Micro USB.
- Если в момент зарядки наушников Galaxy Buds2 Pro разъем для подключения сетевого зарядного устройства окажется влажным, наушники Galaxy Buds2 Pro могут повредиться. Тщательно высушите разъем для подключения сетевого зарядного устройства, прежде чем заряжать наушники Galaxy Buds2 Pro.

- Сетевое зарядное устройство не входит в комплект.
- В целях экономии электроэнергии отключайте сетевое зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено переключателем питания, поэтому его нужно отключать от электрической сети, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию.
- Рекомендуется использовать одобренное зарядное устройство, которое гарантирует эффективность зарядки.
- Во время хранения или зарядки наушников, а также зарядки футляра-аккумулятора, его крышка должна быть закрыта.
- Касание контактов для зарядки во время зарядки футляра-аккумулятора может повлиять на процесс зарядки.
- При попадании пота или влаги на контакты для зарядки устройства на наушниках Galaxy Buds2 Pro может образоваться коррозия. Если на контакты для зарядки устройства или наушники попал пот или влага, протрите их перед тем, как поместить наушники в футляр-аккумулятор.
- Зарядка начинается автоматически при вставке наушников в футляр-аккумулятор и автоматически прекращается в случае полной зарядки наушников.


- Даже если наушники не извлечь из футляра-аккумулятора после полной зарядки, это не должно существенно повлиять на продолжительность работы наушников Galaxy Buds2 Pro.
- Если наушники Galaxy Buds2 Pro не планируется использовать в течение продолжительного времени, оставьте их в месте хранения после зарядки.
- Использование источника питания вместо сетевого зарядного устройства, такого как компьютер, может привести к снижению скорости зарядки по причине более низкой силы тока.
- Наушники Galaxy Buds2 Pro и зарядное устройство могут нагреваться во время зарядки. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы наушников Galaxy Buds2 Pro. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядка аккумулятора может быть прекращена.
- Если наушники Galaxy Buds2 Pro не заряжаются должным образом, обратитесь с ними и с зарядным устройством в сервисный центр Samsung или уполномоченный сервисный центр.
- Не перегибайте кабель USB. В противном случае возможно сокращение срока службы кабеля USB. Никогда не используйте поврежденный кабель USB.

Значение световых индикаторов аккумулятора

По световым индикаторам аккумулятора можно определить состояние зарядки наушников и футляра-аккумулятора.


Световой индикатор аккумулятора наушников находится внутри футляра-аккумулятора и обозначает состояние зарядки наушников. Световой индикатор футляра-аккумулятора в его передней части обозначает уровень заряда самого футляра-аккумулятора.

Световой индикатор аккумулятора наушника

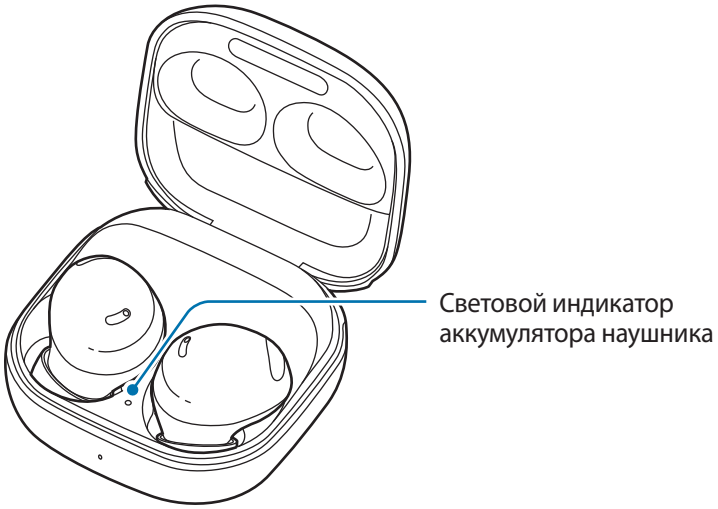

Цвет	Состояние
Горит красным	• В процессе зарядки
Горит зеленым	• Полностью заряжено
Мигает красным	• Зарядка невозможна по причине нештатной температуры

Световой индикатор футляра-аккумулятора

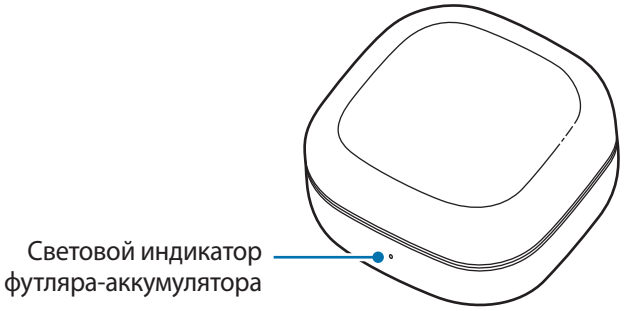

Цвет	Состояние
Горит красным	• В процессе зарядки
Горит зеленым	• Полностью заряжено
Оба индикатора мигают красным	• Зарядка невозможна по причине нештатной температуры
Мигает красным (после закрытия крышки футляра-аккумулятора)	• Низкий уровень заряда аккумулятора (ниже 10 %)
Красный (продолжает гореть 5 секунд после закрытия футляра-аккумулятора)	• Низкий уровень зарядки аккумулятора (от 10 % до 29 %)
Желтый (продолжает гореть 5 секунд после закрытия футляра-аккумулятора)	• Средний уровень зарядки аккумулятора (от 30 % до 59 %)
Зеленый (продолжает гореть 5 секунд после закрытия футляра-аккумулятора)	• Высокий уровень заряда аккумулятора (выше 60 %)

- Световой индикатор футляра-аккумулятора мигает красным, если во время зарядки внешнее питание отключилось.
- Если световые индикаторы аккумулятора не работают, как описано, отключите зарядное устройство от футляра-аккумулятора и подключите его повторно.

Использование наушников

Подключение к мобильному устройству

Перед подключением

- Достаточно зарядите футляр-аккумулятор.
- На мобильном устройстве должно быть установлено приложение Galaxy Wearable. Если приложение на мобильном устройстве не установлено, загрузите его из магазина **Galaxy Store** или **Google Play**.

  - Приложение Galaxy Wearable можно загрузить только на мобильные устройства под управлением ОС Android версии 8.0 (API 26) и новее, с объемом ОЗУ не менее 1,5 ГБ.
  - На мобильном устройстве можно изменить язык приложения Galaxy Wearable. На мобильном устройстве откройте приложение **Настройки** и выберите пункт **Общие настройки** → **Язык**. Если выбранный в настройках язык приложения Galaxy Wearable не поддерживается, по умолчанию может использоваться английский язык.

Подключение наушников к мобильному устройству Samsung впервые

1 Проверьте сторону каждого наушника и правильно вставьте их в соответствующие слоты футляра-аккумулятора.

  Если световой индикатор аккумулятора наушников не загорается, подключите футляр-аккумулятор к зарядному устройству и зарядите наушники в течение не менее 10 минут.

2 Закройте крышку футляра-аккумулятора.

3 Откройте футляр-аккумулятор.


Наушники автоматически перейдут в режим сопряжения по Bluetooth, и на мобильном устройстве появится всплывающее окно.

Если всплывающее окно не появляется или нужно выполнить подключение к мобильному устройству другого производителя (не Samsung), которое также работает под управлением ОС Android, см. раздел Подключение к мобильному устройству другого производителя (не Samsung), которое также работает под управлением ОС Android (или если всплывающее окно подключения не появляется).

Когда световой индикатор футляра-аккумулятора мигает красным, извлеките наушники из футляра-аккумулятора и поместите их обратно.


4 На мобильном устройстве во всплывающем окне выберите пункт **Подключиться** и следуйте инструкциям на экране для выполнения подключения.

После установления подключения наушники будут автоматически подключаться к мобильному устройству каждый раз при открытии футляра-аккумулятора, когда в него вложены наушники.

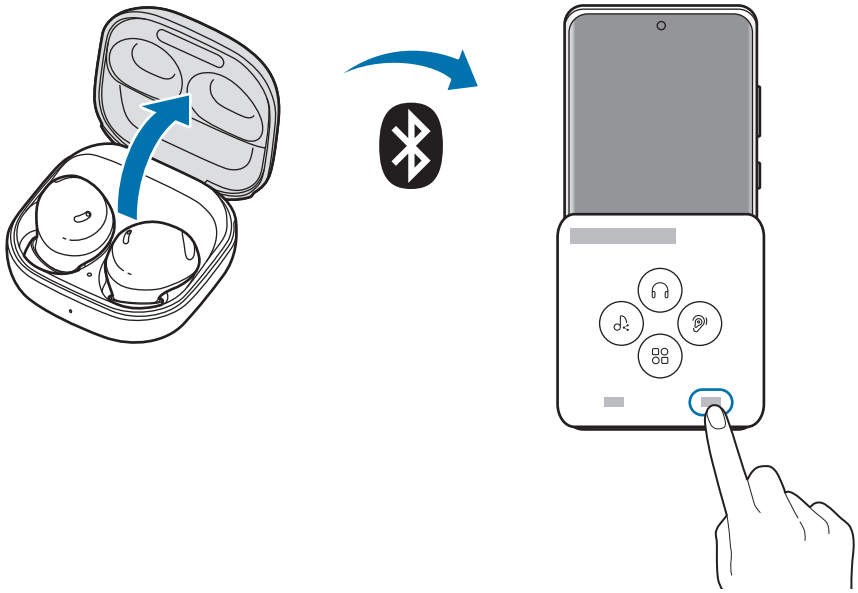

- Приложение Galaxy Wearable можно загрузить только на мобильные устройства под управлением ОС Android версии 8.0 (API 26) и новее, с объемом ОЗУ не менее 1,5 ГБ.
- Способ подключения может отличаться в зависимости от устройства и версии программного обеспечения.
- Всплывающее окно подключения будет появляться только на мобильных устройствах Samsung с ОС Android версии 8.0 или новее с установленным приложением SmartThings. Если всплывающее окно не появляется, обновите приложение SmartThings до последней версии.
- Внешний вид всплывающего окна зависит от подключенного мобильного устройства.

- Если подключение наушников к мобильному устройству не выполнить в течение трех минут, режим сопряжения по Bluetooth выключится. Снова закройте футляр-аккумулятор, а затем откройте его. Наушники перейдут в режим сопряжения по Bluetooth.
- Чтобы подключиться к другому устройству после того, как соединение уже установлено, обратитесь к разделу Подключение к другим устройствам после отсоединения от предыдущего мобильного устройства.
- В случае подключения наушников к мобильному устройству, на котором был выполнен вход в учетную запись Samsung, информация о сопряжении наушников будет синхронизирована с другими мобильными устройствами, на которых используется та же самая учетная запись Samsung, и не повторно сопряжение с ними с самого начала выполнять не потребуется. Чтобы подключить в наушникам другие устройства, на которых используется та же самая учетная запись Samsung, на соответствующих мобильных устройствах откройте приложение **Настройки**, выберите пункт **Подключения** → **Bluetooth**, после чего выберите наушники, синхронизированные с учетной записью Samsung.
- Если к мобильному устройству подключен только один наушник, звук будет воспроизводиться в монофоническом режиме. Переключение в стереорежим произойдет только в случае подключения к мобильному устройству обоих наушников.
- Если наушники не подключаются к мобильному устройству, всплывающее окно подключения не появляется или мобильное устройство не может найти наушники, поместите их в футляр-аккумулятор, а затем коснитесь и удерживайте оба наушника в течение более трех секунд, чтобы вручную перейти в режим сопряжения по Bluetooth. После перехода в режим сопряжения по Bluetooth световой индикатор аккумулятора наушника будет по очереди загораться красным, зеленым и синим.

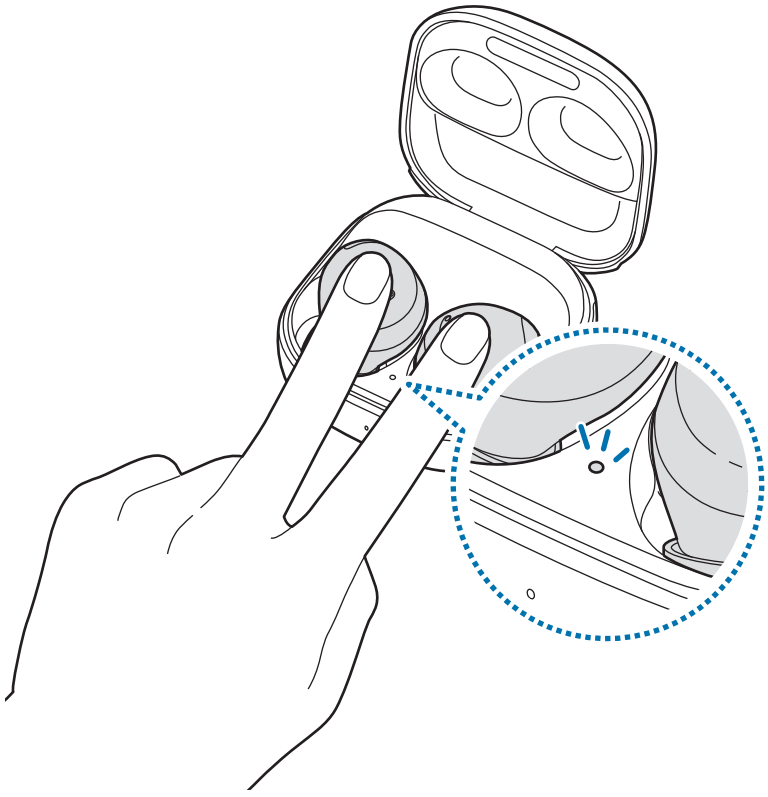

Подключение к мобильному устройству другого производителя (не Samsung), которое также работает под управлением ОС Android (или если всплывающее окно подключения не появляется)

При подключении к мобильному устройству стороннего производителя (не Samsung), на котором также работает ОС Android, некоторые функции наушников могут быть недоступны или наушники могут не работать должным образом.

1 Проверьте сторону каждого наушника и правильно вставьте их в соответствующие слоты футляра-аккумулятора.

Если световой индикатор аккумулятора наушников не загорается, подключите футляр-аккумулятор к зарядному устройству и зарядите наушники в течение не менее 10 минут.

2 Закройте крышку футляра-аккумулятора.

3 Откройте футляр-аккумулятор.

Наушники перейдут в режим сопряжения по Bluetooth автоматически.

4 На мобильном устройстве включите функцию Bluetooth, чтобы подключить к нему наушники, запустите приложение **Galaxy Wearable** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить подключение.

Советы и меры предосторожности при использовании Bluetooth

Bluetooth — это технология беспроводной связи, которая использует частоту 2,4 ГГц для подключения к разным устройствам, расположенным на небольшом расстоянии друг от друга. Она позволяет подключаться к другим устройствам с поддержкой Bluetooth, например мобильным устройствам, без использования кабелей и обмениваться с ними данными.

Меры предосторожности при использовании Bluetooth

- Во избежание проблем при подключении наушников к другому устройству разместите устройства рядом друг с другом.
- Убедитесь, что наушники и другие устройства Bluetooth находятся в зоне максимального радиуса действия Bluetooth-соединения (10 м). Расстояние может различаться в зависимости от среды использования устройств.
- Убедитесь в отсутствии препятствий между наушниками и подключенным устройством, в том числе людей, стен, углов или заборов.
- Не касайтесь антенны Bluetooth подключенного устройства.
- Стандарт Bluetooth использует ту же частоту, что и некоторые промышленные, научные, медицинские, а также некоторые маломощные приборы, поэтому его использование рядом с такими приборами может создать помехи в их работе.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с наушниками.
- Запрещается использовать функцию Bluetooth в противоправных целях (например, для распространения пиратских копий файлов или незаконного перехвата разговоров в коммерческих целях).

Ношение наушников


Отрегулируйте наушники по ушам.

Устройство и некоторые аксессуары (продаются отдельно) содержат магниты. Американская кардиологическая ассоциация (США) и Управление по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (Великобритания) предупреждают, что использование магнитов может влиять на работу имплантируемых кардиостимуляторов, кардиовертеров, дефибрилляторов, инсулиновых помп и других электронных медицинских устройств (далее — «Медицинские устройства»), если они используются в пределах 15 см друг от друга. Если вы пользуетесь каким-либо из этих медицинских устройств, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО И НЕКОТОРЫЕ АКСЕССУАРЫ (ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО) БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ СО СВОИМ ВРАЧОМ.

Не храните устройство и некоторые аксессуары (продаются отдельно) вблизи магнитных полей. Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению или неработоспособности карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.

- Наушники могут не работать при отсутствии контакта датчика приближения с ухом. Если сигнал обнаружения наушников не слышен, используйте амбушюры, подходящие под ваши уши.
- Если наушники не разместить в ушах правильно, некоторые функции, такие как выполнение вызовов с помощью наушников, могут не работать. Используйте пару амбушюр, подходящих под уши, и наденьте наушники правильно.
- В местах, где использование беспроводных устройств запрещено, например в самолетах или больницах, следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала.


1 Удерживая наушники за верхнюю и нижнюю части, извлеките их из футляра-аккумулятора.

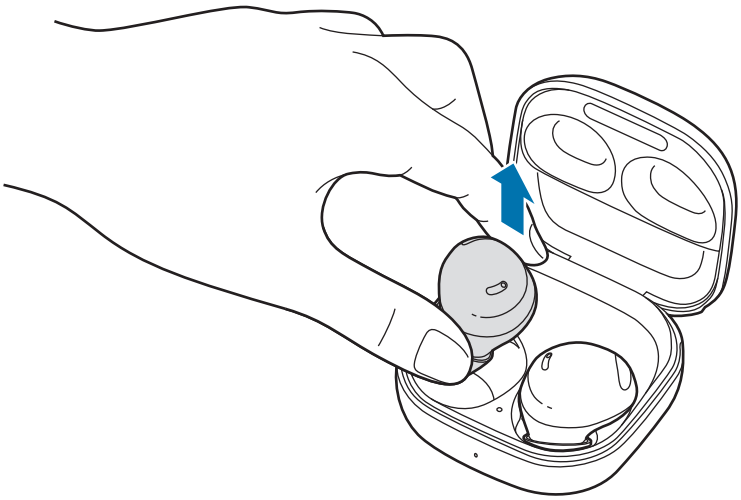

2 Проверьте направление каждого наушника.

3 Возьмите наушники таким образом, что увидеть нанесенную на них маркировку направления. Вставьте наушники в уши и добейтесь максимально комфортного расположения внутри.


Датчики приближения распознают начало использования наушников. При обнаружении наушников они издадут сигнал.

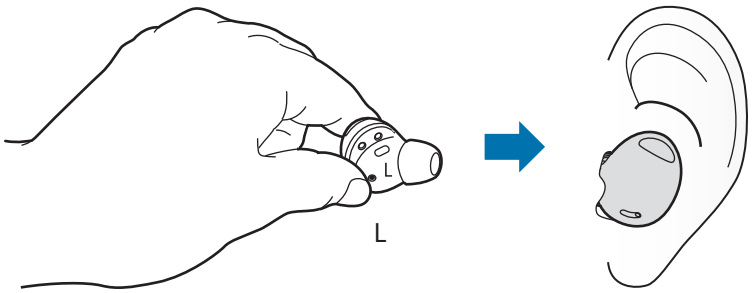

Сенсорное управление наушниками

Введение

Воспроизвести музыку или остановить воспроизведение, а также ответить на вызовы или отклонить их можно с помощью сенсорного управления наушниками. Наушники можно также настроить на выполнение других действий от прикосновения.

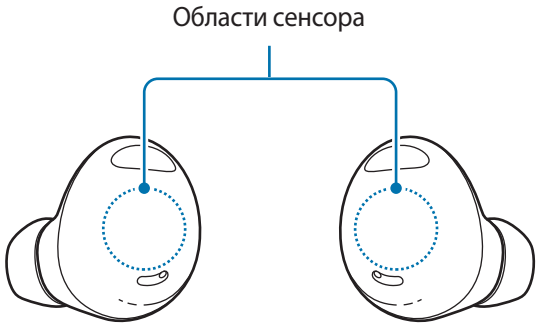

- Во избежание повреждения ушей не прилагайте чрезмерное усилие при работе с наушниками.
- Не прикасайтесь к наушникам острыми предметами, так как они могут повредить области сенсора.

- При наличии металлических предметов, например, украшений в ухе, снимите их. В случае контакта металлического предмета с наушниками их сенсор может не работать должным образом или может не реагировать на касания.
- В случае попадания пота или жидкости на наушники, очистите их. Пот или жидкость может препятствовать правильной работе сенсора наушников.

Изучение касаний



Однократное касание

- Воспроизведение или приостановка воспроизведения композиции.
- Отключите функцию чтения оповещений вслух.

Двукратное касание

- Воспроизведение следующей композиции.
- Ответ на вызов или его завершение.

Трехкратное касание

- Воспроизведение предыдущей композиции.
  - Если через три секунды после начала воспроизведения композиции коснуться наушника три раза, воспроизведение начнется сначала. Чтобы воспроизвести предыдущую композицию, трижды коснитесь наушника в течение трех секунд с момента начала воспроизведения.

Касание и удерживание

- Включение предварительно настроенной функции.
  - По умолчанию настроено включение режима шумоподавления. Дополнительная информация об изменении функции, которая должна включаться, содержится в разделе Настройка функции касания и удерживания.
- Отклонение вызова.

- По умолчанию сенсор наушников распознает действия однократного касания, а также касания и удерживания. Чтобы иметь возможность пользоваться всеми действиями касаний вкладных наушников, запустите программу **Galaxy Wearable** и выберите пункт **Сенсор. управление**, чтобы включить соответствующие функции.
- Если наушники не подключаются к мобильному устройству, всплывающее окно подключения не появляется или мобильное устройство не может найти наушники, поместите их в футляр-аккумулятор, а затем коснитесь и удерживайте оба наушника в течение более трех секунд, чтобы вручную перейти в режим сопряжения по Bluetooth. После перехода в режим сопряжения по Bluetooth световой индикатор аккумулятора наушника будет по очереди загораться красным, зеленым и синим.

Блокировка сенсора наушников

Функция блокировки сенсора наушников позволяет предотвратить выполнение случайных действий.

Включение из приложения Galaxy Wearable

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable** и коснитесь переключателя **Сенсор. управление**, чтобы отключить соответствующую функцию.

Включение из приложения «Настройки»

Эта функция доступна только на мобильных устройствах под управлением Android 11 One UI версии 3.1 и новее.

1 На мобильном устройстве откройте приложение **Настройки** и выберите пункт **Подключения** → **Bluetooth**.

2 Коснитесь значка рядом с именем наушников в списке **Подключенные устройства**.

3 Коснитесь переключателя **Сенсор. управление**, чтобы включить соответствующую функцию.

Включение из виджета

Добавьте виджет **Galaxy Buds2 Pro** на мобильное устройство и коснитесь кнопки, чтобы быстро заблокировать сенсорные функции наушников.

Настройка функции касания и удерживания

Можно выбрать функцию касания и удерживания для каждого наушника, чтобы быстро и удобно активировать функции.

1 На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable**, выберите пункт **Сенсор. управление**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

2 Коснитесь переключателя **Касание и удержание**, чтобы включить соответствующую функцию.

3 Выберите пункт **Касание и удержание**, а затем выберите функции касания и удерживания для каждого наушника в пункте **Левый** или **Правый**.

- **Переключение настроек шумоподавления**: следующие функции будут запускаться по очереди при каждом касании и удерживании наушника: активное шумоподавление и режим звукового фона. Дополнительная информация содержится в разделе Включение режима шумоподавления.
- **Bixby**: начало общения со службой интеллектуального голосового помощника. Для получения дополнительной информации во время использования Bixby обратитесь к подразделу Использование Bixby.

- **Уменьшить громкость** / **Увеличить громкость**: регулировка громкости.



- Если в качестве функции касания и удерживания на одной стороне выбрать функцию регулировки громкости, функция касания и удерживания на другой стороне также автоматически становится функцией регулировки громкости.
- Если функция регулировки громкости уже выбрана и попытаться изменить функцию касания и удерживания на одной стороне, функция касания и удерживания на другой стороне автоматически станет функцией включения режима шумоподавления.

Использование режима шумоподавления

Введение

Шумоподавление работает в двух режимах: активное шумоподавление и режим звукового фона.

Функцию активного шумоподавления для уменьшения громкости окружающих звуков можно включить или отключить. Эта функция позволяет избавиться от отвлекающих факторов, например, при прослушивании музыки. И наоборот, если включить режим звукового фона, то можно будет четко слышать окружающие звуки, чтобы быстро обнаруживать любые потенциально опасные ситуации или слышать голос собеседника во время беседы.



Если микрофон (внешний микрофон во время ношения наушников) и область вокруг него полностью накрыта, при включении режима шумоподавления может возникнуть резонанс.



Режим шумоподавления можно включить только в случае ношения обоих наушников.

Включение режима шумоподавления

Включение с наушников

Убедитесь, что функция касания и удерживания настроена на включение режима шумоподавления, после чего коснитесь и удерживайте наушник.

Следующие функции будут запускаться по очереди при каждом касании и удерживании наушника: активное шумоподавление и режим звукового фона.

Включение из приложения Galaxy Wearable

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable** и выберите пункт **Активное шумоподавление** или **Звуковой фон**.

Включение из приложения «Настройки»

Эта функция доступна только на мобильных устройствах под управлением Android 11 One UI версии 3.1 и новее.

1 На мобильном устройстве откройте приложение **Настройки** и выберите пункт **Подключения** → **Bluetooth**.

2 Коснитесь значка рядом с именем наушников в списке **Подключенные устройства**.

3 Выберите пункт **Активное шумоподавление** или **Звуковое окружение**, чтобы включить соответствующую функцию.

Включение из виджета

Добавьте виджет **Galaxy Buds2 Pro** на мобильное устройство и коснитесь кнопки, чтобы быстро включить режим шумоподавления.

Включение функции обнаружения голоса

Устройство может автоматически включать режим звукового фона в любой ситуации, когда наушники обнаружат разговор с другими людьми. При включении режима звукового фона громкость воспроизведения мультимедийного контента будет уменьшена и можно будет четко слышать внешние звуки или голос собеседника, чтобы сконцентрироваться на разговоре. Наушники автоматически возвращаются в прежний режим, если перестанут обнаруживать голос в течение определенного времени.

- Датчики обнаружения голоса обоих наушников обнаруживают голос во время использования функции обнаружения голоса. Поэтому данная функция может быть недоступна в случае ношения лишь одного наушника.
- Из-за вибраций, например, во время чистки зубов, кашля или хмыканья, наушники могут ошибочно обнаруживать голос.
- Режим звукового фона можно отключить вручную во время разговоров, коснувшись наушника, или из приложения Galaxy Wearable.

1 На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable**.

2 Выберите пункт **Обнаружение голоса** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

3 Выберите количество времени, которое необходимо для автоматического отключения режима звукового фона.

Использование Bixby

Введение

Bixby — это пользовательский интерфейс, который делает пользование устройством еще более удобным.

С Bixby можно общаться. Bixby запустит нужную функцию, запросит или нужную предоставит информацию на подключенном мобильном устройстве.

- Эта функция доступна только если подключено мобильное устройство с поддержкой Bixby.
- В зависимости от настройки Bixby на мобильном устройстве, доступны только некоторые языки. Доступность определенных функций зависит от региона.

Использование Bixby

1 Для запуска Bixby необходимо настроить функцию касания и удерживания, а затем коснуться и удерживать наушник. Можно также произнести «Hi, Bixby».

Bixby запустится на подключенном мобильном устройстве.

2 Произнесите свой запрос для Bixby.

Bixby запустит названную функцию или отобразит нужную информацию на подключенном мобильном устройстве, как только распознает запрос через наушники.

Чтобы повторить ранее произнесенную команду или произнести другую, коснитесь и удерживайте наушник.

Пробуждение Bixby голосом

Общение с Bixby можно начать со слов «Hi, Bixby» во время ношения наушников.

1 На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable** и выберите пункт **Настройки наушников**.

2 Выберите пункт **Пробуждение Bixby голосом** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

При включении этой функции, функция пробуждения Bixby голосом также автоматически включится на подключенном мобильном устройстве.

Советы для улучшения распознавания голоса

- Говорите четко.
- Говорите в тихих местах.
- Не используйте оскорбительные слова или сленг.
- Старайтесь избегать диалектов.

В зависимости от окружения или характера речи наушники Galaxy Buds2 Pro могут не распознавать команды или могут выполнять нежелательные команды.

Прослушивание музыкальных записей

Прослушивайте музыку, сохраненную на мобильном устройстве, подключив к нему наушники. Можно осуществлять потоковую передачу музыки, которая воспроизводится с подключенного мобильного устройства.

На мобильном устройстве запустите приложение музыкального проигрывателя и дождитесь воспроизведения музыки.

Воспроизведение или приостановка воспроизведения композиции

Для воспроизведения или приостановки воспроизведения коснитесь наушника.

Воспроизведение следующей композиции

Дважды коснитесь наушника для перехода к следующей композиции.

Воспроизведение предыдущей композиции

Три раза коснитесь наушника для перехода к предыдущей композиции.

Если через три секунды после начала воспроизведения композиции коснуться наушника три раза, воспроизведение начнется сначала. Чтобы воспроизвести предыдущую композицию, трижды коснитесь наушника в течение трех секунд с момента начала воспроизведения.

Регулировка громкости

Громкость можно регулировать с помощью касания и удерживания наушника после настройки в качестве функции касания и удерживания.

- Отрегулируйте громкость на подключенном мобильном устройстве, если уровень громкости в наушниках слишком низкий, хотя установлен максимальный уровень громкости.
- При подключении наушников к мобильному устройству во время прослушивания музыки уровень громкости может измениться.
- Если в качестве функции касания и удерживания на одной стороне выбрать функцию регулировки громкости, функция касания и удерживания на другой стороне также автоматически становится функцией регулировки громкости.

1 На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable**, выберите пункт **Сенсор. управление**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

2 Коснитесь переключателя **Касание и удержание**, чтобы включить соответствующую функцию.

3 Выберите пункт **Касание и удержание**, а затем в пункте **Левый** или **Правый** выберите **Уменьшить громкость** или **Увеличить громкость**.

4 Чтобы увеличить уровень громкости, коснитесь и удерживайте правый наушник, а затем отпустите палец, как только будет достигнут нужный уровень громкости.

Чтобы уменьшить уровень громкости, коснитесь и удерживайте левый наушник, а затем отпустите палец, как только будет достигнут нужный уровень громкости.

Эквалайзер

Шесть разных параметров эквалайзера позволяют насладиться уникальным звуком музыки по-другому.

Откройте приложение **Galaxy Wearable** на мобильном устройстве, выберите пункт **Настройки наушников** → **Эквалайзер**, а затем выберите нужный параметр.

Функции вызова

Если во время ношения наушников они подключены к мобильному устройству, можно отвечать на входящие на мобильное устройство вызовы, а также управлять ими.

Ответ на вызов или отклонение вызова

Если во время ношения наушников поступит вызов, наушники издадут сигнал и вы услышите голосовое уведомление с номером телефона входящего вызова и именем, сохраненным в контактах.

Чтобы ответить на вызов, дважды коснитесь наушника.

Чтобы отклонить вызов, коснитесь и удерживайте палец на наушнике.

При получении голосового уведомления о номере телефона входящего вызова или имени, сохраненном в контактах, откройте на мобильном устройстве приложение **Galaxy Wearable** и выберите пункт **Настройки наушников** → **Прочтение уведомлений вслух** → **Просмотреть все**. Затем нажмите кнопку ▼, выберите пункт **Все**, после чего коснитесь переключателя **Входящий вызов**, чтобы включить соответствующую функцию.

Завершение вызова

Для завершения текущего вызова дважды коснитесь наушника.


Приложение Galaxy Wearable

Введение

Чтобы подключить наушники к мобильному устройству, установите на мобильном устройстве приложение Galaxy Wearable. С помощью приложения Galaxy Wearable можно просматривать состояние наушников Galaxy Buds2 Pro, а также изменять их настройки.

На подключенном мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable**.

- Если наушники подключаются к мобильному устройству впервые, обратитесь к разделу Подключение к мобильному устройству для получения дополнительной информации.
- Доступность некоторых функций зависит от типа подключенного мобильного устройства.

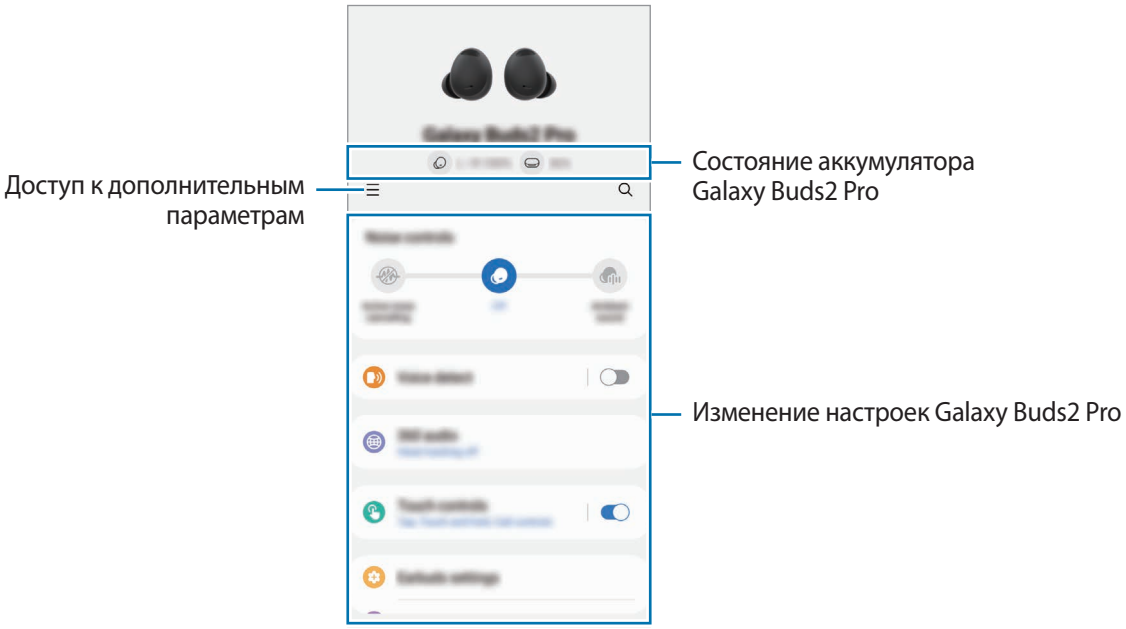

Подсоединение и отсоединение наушников

Отсоединение мобильных устройств от наушников

Поместите наушники в футляр-аккумулятор и закройте его. Bluetooth-соединение будет разорвано.

Чтобы вручную отсоединить наушники от мобильного устройства, запустите приложение **Galaxy Wearable** на мобильном устройстве и нажмите кнопку → . Можно также открыть приложение **Настройки** на мобильном устройстве, выбрать пункт **Подключения** → **Bluetooth**, а затем отменить сопряжение наушников на мобильном устройстве в области **Подключенные устройства**.

Восстановление временно утраченного соединения наушников с мобильным устройством

Чтобы восстановить временно утраченное соединение наушников с устройством, поместите их в футляр-аккумулятор и закройте крышку. Затем снова откройте футляр-аккумулятор.

Чтобы вручную отсоединить наушники от мобильного устройства, запустите приложение **Galaxy Wearable** на мобильном устройстве, а затем выберите пункт **Подключиться**.

Подключение к новым наушникам

Можно временно отключить наушники от мобильного устройства и подключить другие.

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable** и нажмите кнопку → **Добавить новое устройство**.

Подключение к другим устройствам после отсоединения от предыдущего мобильного устройства

1. Отсоединение наушников от предыдущего мобильного устройства. На мобильном устройстве откройте приложение **Настройки**, выберите пункт **Подключения** → **Bluetooth**, а затем коснитесь переключателя, чтобы отключить функцию Bluetooth. Можно также отменить сопряжение наушников с мобильным устройством в пункте **Подключенные устройства**.
2. Закройте футляр-аккумулятор, а затем снова откройте его, чтобы перейти в режим сопряжения по Bluetooth.
3. Откройте приложение **Galaxy Wearable** на новом мобильном устройстве и следуйте инструкциям на экране для выполнения подключения.

Смена мобильных устройств, подключенных к наушникам

Когда наушники связаны с несколькими мобильными устройствами, можно с легкостью переключаться между этими устройствами без необходимости отсоединять наушники от других устройств.

На другом мобильном устройстве откройте приложение **Настройки**, выберите пункт **Подключения** → **Bluetooth**, а затем выберите наушники в пункте **Подключенные устройства**.

Подключения между наушниками и мобильными устройствами могут переключаться автоматически в определенных ситуациях. Например, когда наушники одновременно зарегистрированы на планшете и смартфоне, на которых выполнен вход в одну и ту же учетную запись Samsung, и во время просмотра видео на планшете в наушниках на смартфон поступает входящий вызов, наушники автоматически переключаются на смартфон.

Просмотр состояния и изменение настроек наушников Galaxy Buds2 Pro

Просматривайте состояние наушников Galaxy Buds2 Pro, которые подключены к текущему мобильному устройству, и управляйте их настройками.

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable**.

Некоторые функции, такие как режим шумоподавления или голосового пробуждения Bixby, могут влиять на время работы наушников.

Настройка режима шумоподавления

Функция активного шумоподавления или режим звукового фона можно включать или отключать в зависимости от ситуации или окружающих условий. Кроме того, режим звукового фона можно настроить на автоматическое включение.

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable**, выберите функцию или изменить нужные настройки.

- **Активное шумоподавление**: уменьшение внешних звуков.
- **Выкл.**: отключение режима шумоподавления.
- **Звуковой фон**: возможность слышать внешние звуки.

Обнаружение голоса

Устройство можно настроить на автоматическое включение режима звукового фона и уменьшение громкости воспроизведения аудио при обнаружении наушниками вашего голоса.

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable**, выберите пункт **Обнаружение голоса**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию. Дополнительная информация содержится в разделе Включение функции обнаружения голоса.

Аудио 360

Звук вокруг на 360 градусов для создания эффекта погружения во время прослушивания мультимедийного контента.

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable**, выберите пункт **Аудио 360**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

- Эта функция доступна только на мобильных устройствах под управлением Android 11 One UI версии 3.1 или новее и может не поддерживаться в зависимости от модели мобильного устройства.
- Можно наслаждаться более высоким качеством аудио, если разместить подключенное мобильное устройство ближе к себе.
- В зависимости от режима воспроизведения мультимедийного контента эта функция может не поддерживаться.
- При нахождении в местах со слабым сигналом подключение к мобильному устройству может временно утрачиваться.

Сенсорное управление

Можно изменить настройки функций сенсорного управления на наушниках.

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable**, выберите пункт **Сенсор. управление**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

- **Коснитесь**: воспроизведение или приостановка воспроизведения композиции.
- **Двойное касание**: воспроизведение следующей композиции.
- **Тройное касание**: воспроизведение предыдущей композиции.
- **Касание и удержание**: выбор функции, используемой в качестве функции касания и удерживания. Дополнительная информация содержится в разделе Настройка функции касания и удерживания.
- **Элементы управления вызовом**: двойное касание наушника для ответа на вызов или его завершения, а также касание и удерживание для отклонения вызова.

Настройки наушников

Можно просматривать информацию, связанную с наушниками, и изменять различные настройки.

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable** и выберите пункт **Настройки наушников**.

Эквалайзер

Выберите необходимый параметр эквалайзера.

Откройте приложение **Galaxy Wearable** на мобильном устройстве, выберите пункт **Настройки наушников** → **Эквалайзер**, а затем выберите нужный параметр эквалайзера.

Проверка положения наушников

Примерьте наушники, чтобы обеспечить лучшее звучание и работу активного шумоподавления.

1 На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable** и выберите пункт **Настройки наушников** → **Проверка положения наушников**.

2 Вставьте оба наушника в уши и выберите пункт **Запуск**.

Наушники издадут сигнал и начнется тест.

Если на экране сообщается, что необходимо отрегулировать положение наушников, попытайтесь сделать это или замените амбушюры, а затем выберите пункт **Повторить**, чтобы повторить тест.

Если извлечь наушники из ушей во время теста, проверка будет завершена.

Прочтение уведомлений вслух

Уведомления от приложений мобильного устройства будут поступать на наушники.

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable** и выберите пункт **Настройки наушников** → **Прочтение уведомлений вслух**.

- **Озвучивание при использ. телеф.**: прием уведомлений с мобильного устройства во время его использования на наушники.
- **Озвучиваемые уведомления приложений**: выбор приложений, от которых будут приходить уведомления и изменение настроек уведомлений для каждого приложения.

Пробуждение Bixby голосом

Bixby можно пробуждать голосом для начала общения с интеллектуальной службой голосового помощника.

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable**, выберите пункт **Настройки наушников** → **Пробуждение Bixby голосом**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Если коснуться переключателя **Говорите без паузы**, включив соответствующую функцию, то команду можно будет произносить сразу, не ожидая звукового ответа.

Фоновые звуки во время вызова

Режим звукового фона позволяет четко слышать собственный голос во время обычного разговора, а также обеспечивает более комфортное звучание во время продолжительных вызовов.

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable**, выберите пункт **Настройки наушников** → **Фоновые звуки во время вызова**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Определение положения при вызове

Когда наушники вставлены в уши, можно настроить через какое устройство будет осуществляться вызов: через наушники или через мобильное устройство.

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable**, выберите пункт **Настройки наушников** → **Определение положения при вызове**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Когда эта функция выключена, голос вызывающего воспроизводится через наушники, даже если они не вставлены в уши.

Быстрое подключение наушников

Можно быстро сменить мобильное устройство, подключенное к наушникам. Можно включить функцию для переключения с одного мобильного устройства на ближайшее мобильное устройство, на котором выполнен вход в ту же самую учетную запись Samsung, или к устройству, которое прежде было подключено к наушникам.

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable**, выберите пункт **Настройки наушников** → **Быстрое подключение наушников**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Старайтесь случайно не подключить свои наушники к мобильному устройству другого пользователя.

Напоминания о разминке шеи

Как только наушники определят, что пользователь склоняет голову в течение 10 минут, раздастся сигнал и на мобильном устройстве появится экран с предложением размять шею, выполнив простые упражнения в соответствии с инструкциями.

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable**, выберите пункт **Настройки наушников** → **Напоминания о разминке шеи**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

При включении этой функции впервые или после сброса данных наушники необходимо откалибровать, чтобы функция работала правильно. Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране.

- Необходимо откалибровать наушники, чтобы они могли точно распознавать движения. Не двигайтесь во время калибровки (например, не садитесь и не вставайте).
- Если наушниками пользуется другой пользователь или если функция распознавания движений работает неточно, откалибруйте наушники.
- Если находясь в положении со склоненной головой начать двигаться в течение 10 минут, то звуковой сигнал не прозвучит.
- Эта функция работает только тогда, когда в уши вставлены оба наушника.

Labs

Новые функции наушников.

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable** и выберите пункт **Настройки наушников** → **Labs**.

- **Двойное касание к поверхности наушника**: двойное касание кромки наушников для регулировки громкости.
- **Игровой режим**: сокращение задержки путем устранения несинхронизации видео с аудио, а также прослушивание насыщенного звука во время игр.

  Эта функция доступна только при подключении к мобильному устройству Samsung под управлением ОС Android.

Сброс

Все настройки наушников можно сбросить.

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable** и выберите пункт **Настройки наушников** → **Сброс**.

Специальные возможности

Изменяйте различные настройки, чтобы улучшить удобство использования наушников.

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable** и выберите пункт **Настройки наушников** → **Специальные возможности**.

- **Баланс звука справа/слева**: регулировка баланса громкости между правым и левым наушниками при наличии нарушений слуха или если использование одного наушника является более комфортным. Перетащите ползунок регулировки **Баланс звука справа/слева**, чтобы отрегулировать баланс. Если перетащить ползунок влево, увеличится громкость левого наушника и наоборот.
- **Шумоподавл. с одним наушником**: включение функции шумоподавления только на одном наушнике.
- **Настройка звука**: настройка звука в соответствии с собственным слухом и предпочтениями.

Обновление ПО наушников

Программное обеспечение наушников можно обновить с помощью службы беспроводной загрузки микропрограммы (FOTA).

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable** и выберите пункт **Настройки наушников** → **Обновление ПО наушников**.

- **Загрузка и установка**: проверка и установка обновлений вручную.
- **Автообновление**: автоматическая установка обновлений когда наушники находятся в футляре-аккумуляторе.

О наушниках

Просматривайте информацию о наушниках Galaxy Buds2 Pro.

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable** и выберите пункт **Настройки наушников** → **О наушниках**.

Чтобы сменить имя наушников Galaxy Buds2 Pro, выберите пункт **Изменить**.

- **Юридическая информация**: правовая информация, относящаяся к наушникам Galaxy Buds2 Pro.
- **Сведения о ПО**: просмотр информации о наушниках и футляре-аккумуляторе.
- **Сведения об аккумуляторе**: просмотр информации о наушниках и футляре-аккумуляторе.

Поиск наушников

Если наушники не удается найти, воспользуйтесь приложением Galaxy Wearable на мобильном устройстве.

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable** и выберите пункт **Поиск наушников**.

Когда появится окно приложения SmartThings, следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.

В окне приложения «Поиск SmartThings» коснитесь **Включить сигнал** → **Начать**. Наушники можно найти по издаваемому ими сигналу.

Можно также просмотреть местоположение потерянных наушников на карте, чтобы найти их.

- Эта функция доступна, только если программа «Поиск SmartThings» установлена в приложении SmartThings на мобильном устройстве.
- Если наушники, которые вы пытаетесь найти, находятся в футляре-аккумуляторе, для их обнаружения может потребоваться от 4 минут.

Советы и пособие

Просматривайте информацию об основных операциях и руководство пользователя Galaxy Buds2 Pro.

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Wearable** и выберите пункт **Советы и пособие**.

Уведомления об использовании

Меры предосторожности по использованию устройства

Прежде чем приступать к работе с устройством, в целях правильного и безопасного использования устройства изучите руководство.

- Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Некоторый контент на вашем устройстве может отличаться в зависимости от региона, технических характеристик модели или программного обеспечения устройства. Внешний вид устройства может отличаться от изображений в данном руководстве. Содержимое может изменяться без предварительного уведомления.
- Прежде чем использовать другие мобильные устройства убедитесь, что они совместимы с данным устройством. Технические характеристики совместимых мобильных устройств приведены на веб-сайте Samsung.
- Внесение изменений в операционную систему устройства или установка программного обеспечения из непроверенных источников может привести к сбоям в работе устройства и повреждению данных или их потере. Такие действия нарушают лицензионное соглашение с компанией Samsung и аннулируют гарантию.
- В зависимости от производителя и модели мобильного устройства, подключаемого к устройству, некоторые функции могут работать не так, как описано в руководстве.
- Это устройство работает с некоторым бесплатным программным обеспечением с открытым исходным кодом. Информацию о лицензии на программное обеспечение с открытым исходным кодом, используемое в данном устройстве, можно найти на странице opensource.samsung.com.
- Устройство содержит магниты. Держите его вдали от кредитных карт, имплантированных медицинских устройств и других приборов, на которые могут воздействовать магниты. В случае с медицинскими устройствами держите данное устройство на расстоянии более 15 см от них. Прекратите использование устройства если возникает подозрение, что его использование влияет на работу медицинского устройства, и проконсультируйтесь со своим врачом или производителем медицинского устройства.
- В этом устройстве имеются магниты. Не храните устройство вблизи магнитных полей. Это может привести к выходу устройства из строя.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих

Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования

Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения

Замечания к комплекту поставки и аксессуарам

Комплект поставки описан в кратком руководстве.

- Комплект поставки устройства Galaxy Buds2 Pro и набор доступных аксессуаров могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данных наушников Galaxy Buds2 Pro и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Кроме того, размеры амбушюр могут меняться для обеспечения лучшей посадки.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести на веб-сайте Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с наушниками Galaxy Buds2 Pro.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Использование нерекомендованных аксессуаров может привести к проблемам в работе и сбоям, на которые не распространяется гарантия.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.

Сохранение водонепроницаемости

Наушники были протестированы в контролируемой среде на соответствии требованиям IPX7 по стандарту IEC 60529 в аккредитованной испытательной лаборатории (условия испытания: пресная вода, до 1 м, до 30 минут).

Футляр-аккумулятор не защищен от воды.

Для сохранения водонепроницаемости устройства соблюдайте приведенные ниже рекомендации.

- Не допускайте попадания на устройство воды из бассейна или морской воды.
- Не допускайте попадания на устройство загрязненной воды или прочих жидкостей, например, мыльной воды, масел, духов, средств для защиты от солнечных лучей, средств для обработки рук, средств, содержащих химические вещества, таких как косметические средства, а также жидкостей, содержащих спирт.
- Не подвергайте устройства воздействию воды под напором или проточной воды.
- Не носите устройство во время плавания, занятий водными видами спорта и в душе.
- Не пользуйтесь устройством в местах с высокой температурой или влажностью, например в сауне.
- Не роняйте устройство и не подвергайте его сильному удару.
- Не кладите устройства в стиральную или сушильную машину.

Если устройство подверглось воздействию воды или загрязняющих веществ, следуйте приведенным ниже рекомендациям:

- Если устройство подверглось воздействию пресной воды, тщательно высушите его, протерев чистой, мягкой тканью и встряхнув, чтобы удалить из устройства воду.
- Если устройство загрязнилось или подверглось воздействию какой-либо жидкости, отличной от пресной воды, пользуйтесь им только после ремонта в сервисном центре Samsung или уполномоченном сервисном центре.

Не рекомендуется использовать устройство под водой.

Меры предосторожности по использованию наушников

- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Использование наушников во время передвижения может отвлечь ваше внимание и привести к неприятным инцидентам.
- Каждый раз перед использованием наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.
- В случае намокания ушей или наушников, попадания на них посторонних веществ или длительного контакта наушников с кожей возможно появление раздражения на коже. Перед надеванием наушников убедитесь, что уши и наушники чистые и сухие.
- В условиях низкой влажности воздуха в наушниках может накапливаться статическое электричество. При низкой влажности воздуха не используйте наушники или каждый раз перед их использованием прикасайтесь к металлическому предмету, чтобы снять накопившееся статическое электричество.
- Не используйте наушники во время вождения или езды на велосипеде. Это может отвлечь ваше внимание и привести к аварии; также это может быть запрещено в вашей стране.
- Несмотря на то, что наушники Galaxy Buds2 Pro отвечают требованиям международных стандартов безопасности, их вставка с усилием или ношение в течение продолжительного времени может вызвать боль или раздражение кожи.
- Если ношение наушников приводит к раздражению кожи, немедленно прекратите их использование и обратитесь к специалисту.
- Не используйте для очистки наушников сжатый воздух, ультразвуковые волны или внешние источники тепла, если на наушники и футляр-аккумулятор попала пыль, пот, чернила, масло или химические средства (косметические средства, крем от загара, антибактериальный спрей, дезинфицирующее средство для рук, моющее средство, средство от насекомых и т.д.). Изменение цвета или коррозия могут повредить наушники Galaxy Buds2 Pro.
- После использования промойте амбушюры чистой водой и тщательно высушите их, а в случае загрязнения наушников протрите их мягкой, сухой тканью.

Уход за наушниками Galaxy Buds2 Pro


Основной уход

- Очищайте наушники после использования мягкой, сухой тканью.
- Держите наушники сухими. Не допускайте контакта наушников с жидкостью или ее попадание в наушники.
- Регулярно очищайте наушники, чтобы предотвратить скапливание ушной серы или загрязнений в отверстии микрофона, динамике и воздушном канале.

Очистка отверстия микрофона, динамика и воздушного канала

Если громкость при установленном уровне оказывается ниже нормы, очистите отверстие микрофона, динамик и воздушный канал. Перед очисткой динамика снимите амбушюр с фиксатора в нижней части наушника.

Удалите ушную серу или загрязнения с помощью чистой, сухой, мягкой ткани, ватных палочек или иных предметов.

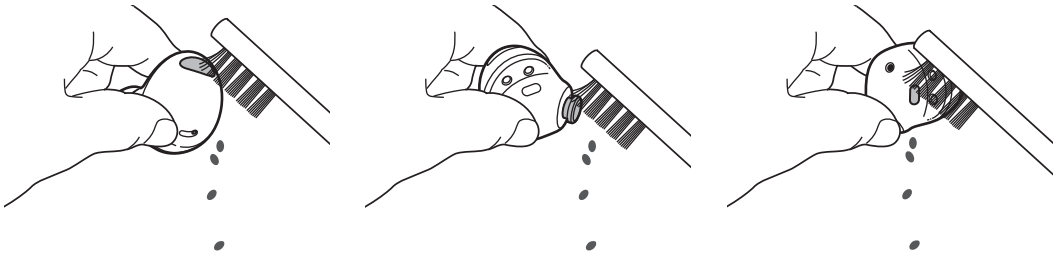

Отверстие микрофона Динамик Воздушный канал

При удалении ушной серы или загрязнений не используйте острые предметы и не прилагайте чрезмерные усилия. Отверстие микрофона, динамик и воздушный канал можно повредить.

Очистка контактов для зарядки

Если аккумулятор не заряжается должным образом, протрите контакты для зарядки сухой тканью.



Очистка наушников и футляра-аккумулятора

Если на наушники и футляр-аккумулятор попадут посторонние вещества, такие как пыль, песок или металлическая стружка, наушники Galaxy Buds2 Pro могут не заряжаться должным образом или могут повредиться. Если на наушники или футляр-аккумулятор попали посторонние вещества, протрите их с помощью мягкой и сухой ткани, прежде чем вставлять наушники в футляр-аккумулятор.

Перезапуск наушников

Если сенсор наушников неисправен или не реагирует или наушники не работают, перезапустите их.

Для перезапуска наушников вставьте их в соответствующие слоты не разряженного футляра-аккумулятора, закройте его, а затем достаньте наушники не ранее, чем через 7 секунд.

При низком заряде аккумулятора футляра, сначала подключите футляр-аккумулятор к зарядному устройству.

Сопряжение наушников между собой

В случае утери одного из наушников покупать новый комплект наушников не требуется. Можно приобрести только один наушник и связать его с уже имеющимся.

1 Проверьте сторону каждого наушника (нового приобретенного и имеющегося наушника), и правильно вставьте их в соответствующие слоты футляра-аккумулятора.

2 Коснитесь и удерживайте оба наушника в течение минимум семи секунд.

Световой индикатор аккумулятора наушника загорится зеленым и отключится. После этого наушники будут связаны друг с другом.

Световой индикатор аккумулятора наушника будет продолжать мигать красным, если наушники не связались друг с другом правильно. Извлеките наушники из футляра-аккумулятора, а затем снова поместите их в футляр-аккумулятор. Затем коснитесь и удерживайте оба наушника в течение минимум семи секунд.

3 Соедините наушники с мобильным устройством. Дополнительную информацию см. в разделе Подключение к мобильному устройству.

Приложение

Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр Samsung или уполномоченный сервисный центр попробуйте следующие способы устранения неполадок. Некоторые ситуации могут не иметь отношения к наушникам Galaxy Buds2 Pro.

Приложение Samsung Members может помочь в решении любых проблем, которые могут возникнуть с устройством.

Наушники не работают

- Возможно, аккумулятор наушников полностью разряжен. Зарядите аккумулятор перед использованием наушников.
- Наушник может не работать при отсутствии контакта датчика приближения с ухом. Если сигнал обнаружения наушников не воспроизводится, извлеките их и снова разместите в ушах.
- Если сенсор наушников неисправен или не реагирует или наушники не работают должным образом, вставьте их в соответствующие слоты не разряженного футляра-аккумулятора, закройте его, и снова достаньте наушники не ранее, чем через 7 секунд.

Устройство Bluetooth не может обнаружить наушники

- Снова закройте футляр-аккумулятор, а затем откройте его, чтобы перейти в режим сопряжения по Bluetooth.
- Убедитесь, что наушники и другие устройства Bluetooth находятся в зоне максимального радиуса действия Bluetooth-соединения (10 м). Расстояние может различаться в зависимости от среды использования устройств.

Если выполнение описанных выше действий не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung или уполномоченный сервисный центр.

Подключение по Bluetooth не устанавливается или наушники отсоединяются от мобильного устройства

- Убедитесь в отсутствии препятствий между устройствами, таких как стены или электрооборудование.
- Убедитесь, что на мобильном устройстве установлена последняя версия приложения Galaxy Wearable. Обновите приложение Galaxy Wearable до последней версии (при необходимости).
- Убедитесь, что наушники и другие устройства Bluetooth находятся в зоне максимального радиуса действия Bluetooth-соединения (10 м). Расстояние может различаться в зависимости от среды использования устройств.
- Перезагрузите мобильное устройство и снова запустите приложение **Galaxy Wearable**.
- Если к мобильному устройству подключен только один наушник, перезапустите наушники, чтобы подключить их оба. Для перезапуска наушников обратитесь к дополнительной информации из раздела Перезапуск наушников.

Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных зарядных устройств Samsung)

- Убедитесь, что контакты для зарядки наушников и контакты для зарядки на футляре-аккумуляторе соприкасаются друг с другом.
- Убедитесь, что зарядное устройство правильно подключено к футляру-аккумулятору.
- Если контакты для зарядки загрязнились, аккумулятор он может не заряжаться должным образом. Протрите контакты для зарядки сухой тканью и попробуйте зарядить аккумулятор еще раз.

Если выполнение описанных выше действий не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung или уполномоченный сервисный центр.

Разное время зарядки аккумулятора и/или продолжительность работы у левого и правого наушников

- Время зарядки двух наушников может отличаться, даже если они начали заряжаться в одно и то же время.
- Время зарядки и оставшийся заряд аккумулятора двух наушников могут отличаться в связи с отличиями их внутренних компонентов.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд наушников Galaxy Buds2 Pro может сократиться при слишком низкой или слишком высокой температуре окружающей среды.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.
- Когда наушники не используются, храните их в заряженном зарядном футляре. Если этого не сделать, датчик приближения будет продолжать работать, что повлияет на время работы и расход заряда аккумулятора.

Не слышен голос собеседника

Отрегулируйте уровень громкости на подключенном мобильном устройстве.

Во время вызова звучит эхо

Отрегулируйте громкость устройства с помощью подключенного мобильного устройства или перейдите в другое место.

Во время вызова звук воспроизводится через подключенное мобильное устройство, а не наушники

- Проверьте правильность ношения наушников. В случае неправильного ношения звук вызова не будет воспроизводиться через наушники, даже если значок Bluetooth отображается на подключенном мобильном устройстве.
- Извлеките наушники из ушей, а затем снова поместите их в уши.

Низкое качество звука

- Услуги беспроводной сети могут быть недоступны из-за проблем в сети поставщика услуг. Убедитесь, что наушники находятся вне зоны воздействия электромагнитных волн.
- Убедитесь, что наушники и Bluetooth-устройство находятся в пределах зоны действия Bluetooth (10 м). Расстояние может различаться в зависимости от среды использования устройств.
- В зависимости от уровня громкости подключенного устройства могут возникать перепады громкости или шумы. Чтобы этого избежать, установите соответствующие параметры звука на подключенном устройстве.

Воспроизведение звука через наушники отстает от видеоизображения на экране или изображения в играх

При подключении к мобильному телефону звук на наушниках может отставать от видеоизображения во время воспроизведения или в играх.

Режим шумоподавления не работает должным образом

- Вставьте в уши оба наушника и включите активное шумоподавление, которое является одним из режимов шумоподавления. Если неизвестно, включена ли функция активного шумоподавления, проверьте это в приложении Galaxy Wearable.
- Проверьте, не образовались ли в микрофонах, расположенных в нижней и верхней частях наушников, посторонние материалы, и удалите их в случае необходимости.
- Убедитесь, что на наушниках установлена самая последняя время программного обеспечения.

Нагрев наушников Galaxy Buds2 Pro во время использования

При продолжительном использовании наушников Galaxy Buds2 Pro они могут нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы наушников Galaxy Buds2 Pro.

Если наушники Galaxy Buds2 Pro перегреваются или становятся горячими во время соприкосновения, воздержитесь от их использования на некоторое время. Если наушники Galaxy Buds2 Pro продолжают перегреваться, обратитесь в сервисный центр Samsung или уполномоченный сервисный центр.

Небольшой зазор снаружи корпуса наушников Galaxy Buds2 Pro

- Зазор обусловлен технологией производства. Могут наблюдаться колебание и вибрация деталей.
- С течением времени трение между деталями может приводить к увеличению этого зазора.

При извлечении наушников из ушей амбушюры переворачиваются

В зависимости от характера ношения наушников и направления их извлечения амбушюры могут перевернуться. В этом случае переверните их в первоначальное положение и продолжайте пользоваться наушниками.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	
Беспроводные Bluetooth-наушники торговой марки Samsung Модель: **SM-R510**	
Информация о назначении устройства: устройство предназначено для прослушивания музыки	
Краткие технические характеристики устройства	
Память: 16 МБ (используется для системных файлов) Датчики: приближения, Холла, костной проводимости, гироскоп, сенсорное управление, акселерометр Аккумулятор: 61 мА·ч x 2 (наушники), 515 мА·ч (футляр-аккумулятор) Беспроводной аудио кодек: SBC, AAC, Samsung Seamless Codec	
Входящий в комплект футляр-аккумулятор предназначен для питания от сети: 5 В ⎓ ; 900 мА	
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ (РОССВЯЗЬ)	**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ**
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ	**ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ**
Дополнительную информацию о продукции вы можете узнать у импортера/официального представителя в РФ или на сайте производителя	
Импортер:	
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» **Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2.**	
Изготовитель:	
Samsung Electronics Co., Ltd.	**Самсунг Электроникс Ко., Лтд.**
Адрес изготовителя:	
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro, **Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea**	**Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу,** **г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея**
Адреса заводов*:	
"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Индустриальная зона Йенфонг I, коммуна Йенчанг, уезд Йенфонг, провинция Бакнинь, Вьетнам	

* страна изготовления устройства указана на упаковке изделия

При обнаружении неисправности: отключить, связаться со службой поддержки 8-800-555-55-55 (только для граждан Российской Федерации).

Авторские права

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2022.

Данное руководство защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.

Bluetooth®

- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Модель: SM-R510

Номинальное напряжение/ток: 5 В / 200 мА (наушники), 5 В / 900 мА (футляр-аккумулятор), 3,85 В (внутренний аккумулятор)

Произведено Samsung во Вьетнаме

