Инструкция к Dyson Airsmooth на русском

Инструкция производителя на русском языке.


Купить Фен-щётка Dyson Airsmooth HB01 →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

airsmooth

JN.000000 PN.000000-OO-OO
00.00.00 VERSION NO.00

Руководство пользователя

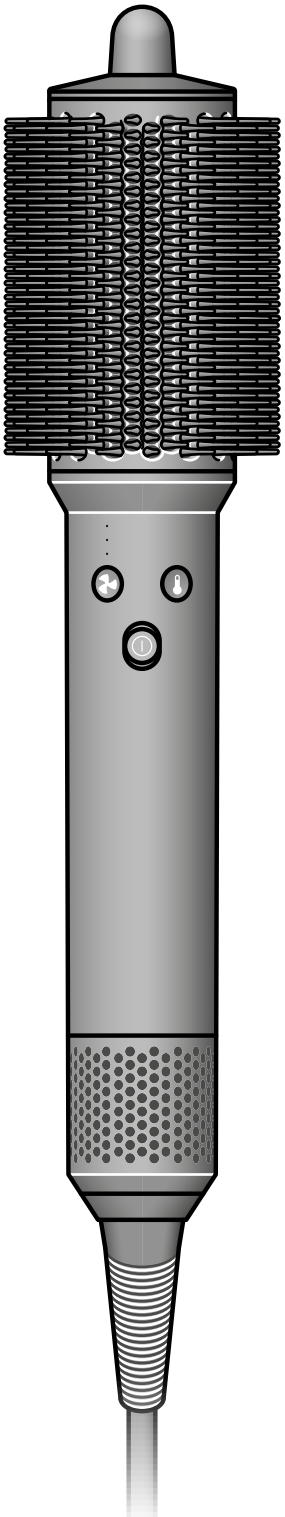


Содержание


В комплекте
Начало работы
Как пользоваться устройством Airsmooth™
Для придания объема у корней
Для выпрямления и разглаживания волос
Для придания формы
Для придания волн
Как использовать защитный чехол для щетинок
Очистка фильтра
Очистка щетинок

dyson

В комплекте




Dyson Airsmooth™
Более быстрая сушка.
Контролируемая укладка.
Более здоровые волосы.

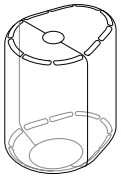

Защитный чехол для щетинок
Защищает щетку во время путешествий.

Начало работы

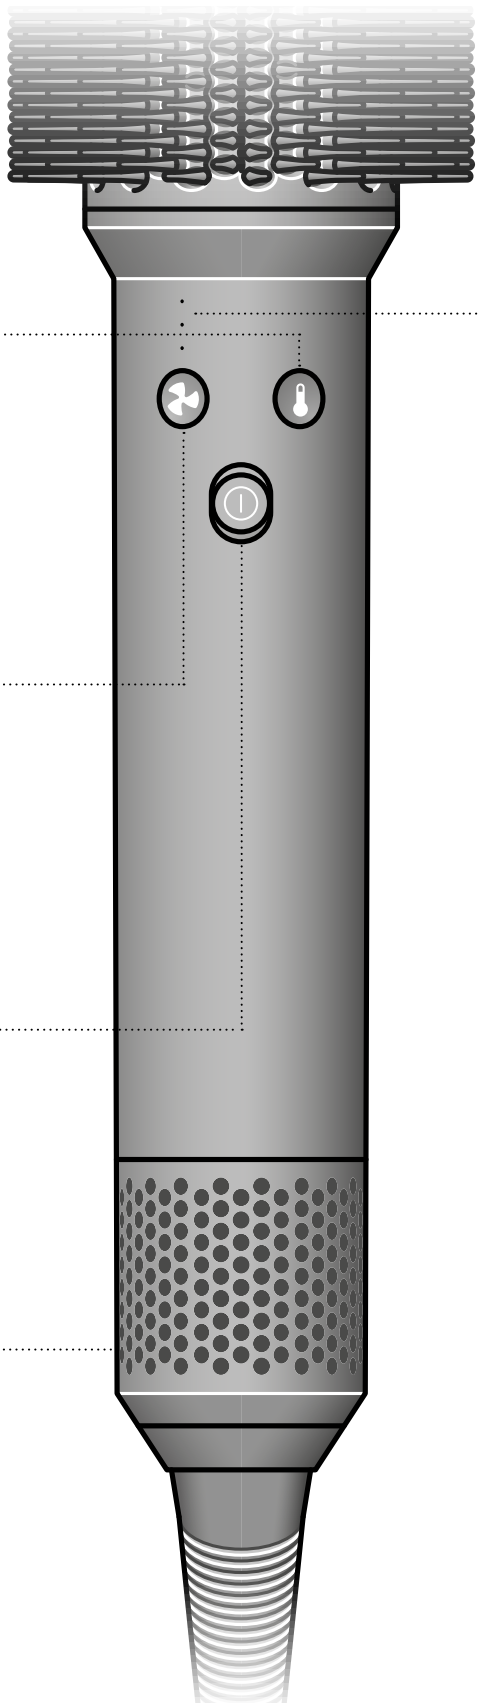

Регулировка температуры
Три температурных режима. Один режим подачи холодного воздуха.

Регулировка воздушного потока
Три скорости воздушного потока.

Включение/выключение питания
Для включения и выключения щетки для укладки.

Корпус фильтра
Легко снимается для очистки.

Светодиодные индикаторы
Отображают выбранный температурный режим и сигнализируют о необходимости очистки фильтра.

Как пользоваться устройством Airsmooth™

Включите устройство, нажав кнопку питания.

Для придания объема у корней

Расположите заостренный кончик насадки у корней, под прядью волос.


Поверните щетку вверх и в сторону от кожи головы.



Для выпрямления и разглаживания волос

Расположите прядь поверх прямого края щетки и проводите ею так, чтобы волосы проходили сквозь щетинки-петли (препятствующие спутыванию) — это обеспечит оптимальное натяжение.


Совет:
Придерживайте кончики волос для усиления натяжения и более эффективного разглаживания — это особенно полезно для кудрявых и сильно вьющихся волос.

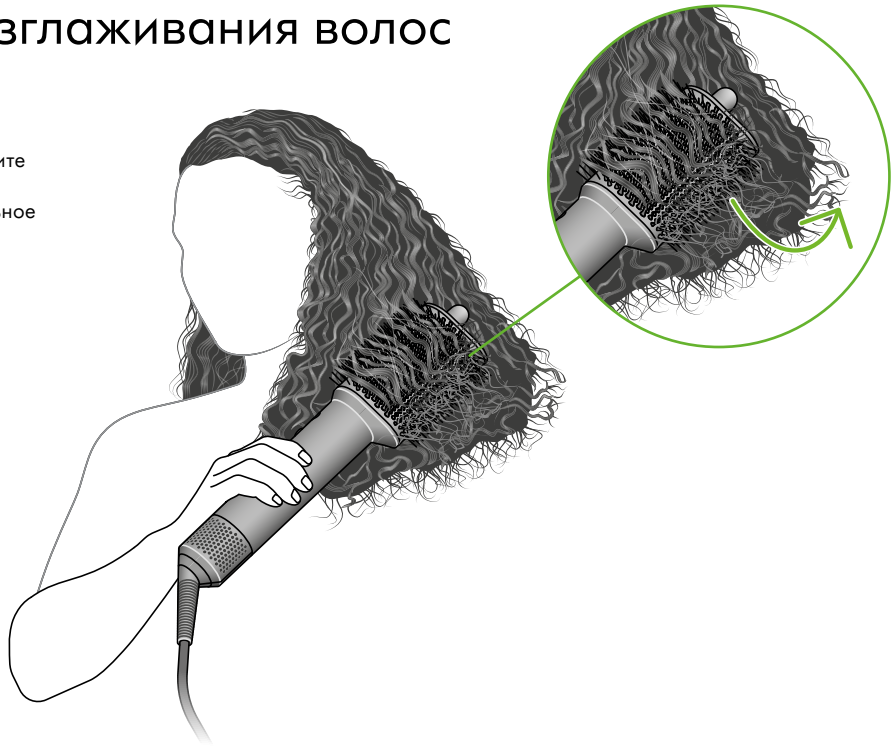

Для придания формы

Используя более крупную изогнутую сторону, расположите щетку у кончиков волос. Медленно вращайте щетку, захватывая волосы и формируя кончики; поддерживайте непрерывное вращение, не накручивая волосы на щетку.

Вращайте щетку внутрь для получения С-образных локонов или наружу для создания игривых завитков.

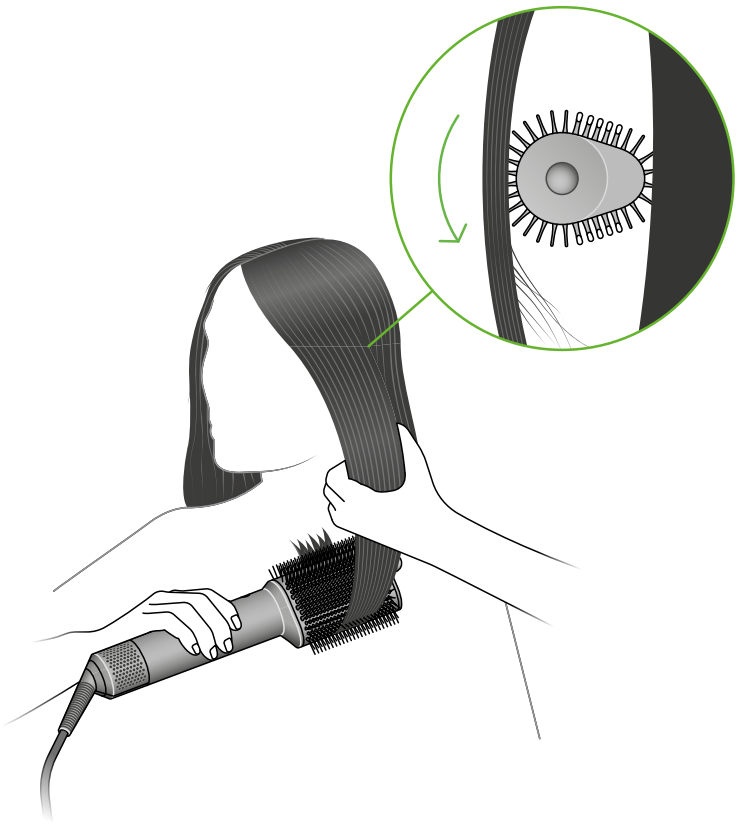


Для придания волн

Расположите более крупный изогнутый край у кончиков волос.

Поверните щетку так, чтобы полностью накрутить на нее прядь.

Подержите несколько секунд, чтобы зафиксировать форму.

Чтобы освободить прядь, начните вращать щетку в обратном направлении, пока волосы не раскрутятся естественным образом.

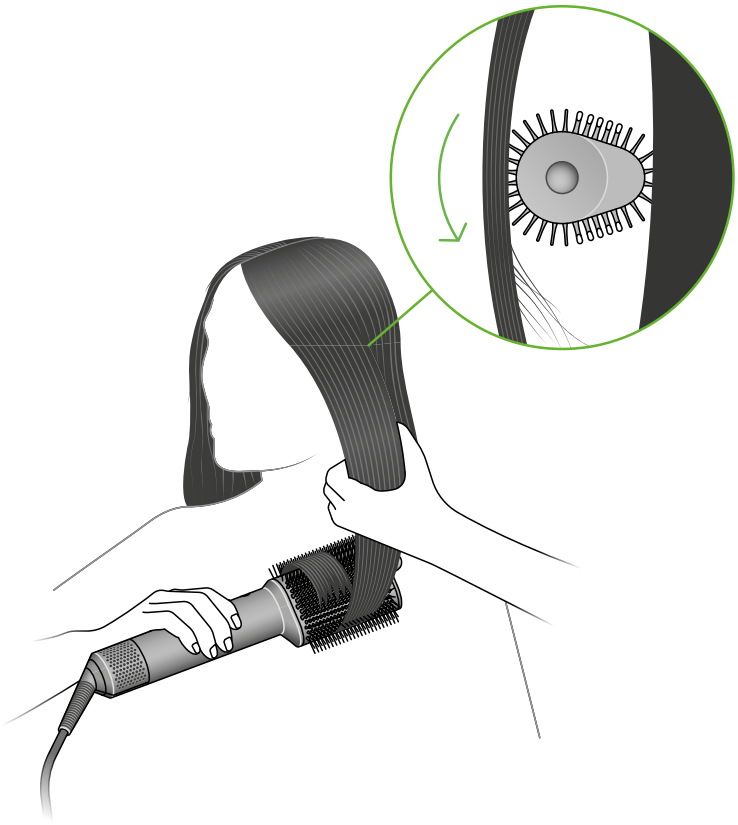


Как использовать защитный чехол для щетинок

В комплект вашей щетки для укладки Dyson Airsmooth™ входит защитный чехол, предохраняющий щетинки во время поездок.

Чтобы надеть чехол, аккуратно раскройте его, разместите вокруг щетки и закройте до щелчка.

Чтобы снять чехол, аккуратно потяните его в стороны, чтобы открыть.

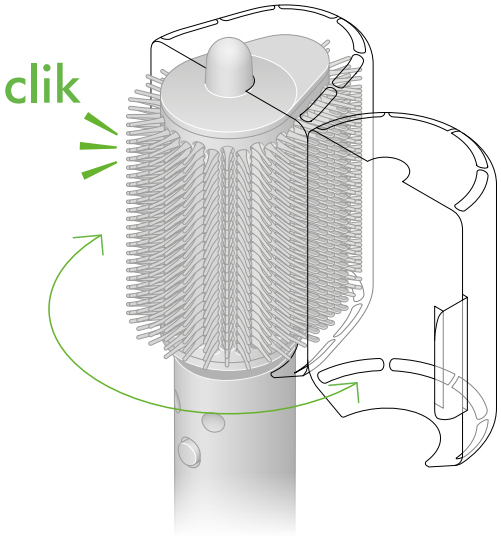

Очистка фильтра

Ваша щетка для укладки Dyson Airsmooth™ отличается высокой эффективностью работы. Для поддержания ее оптимальной работоспособности необходим регулярный уход, предотвращающий скопление пыли и остатков средств для укладки.

Очистка фильтра требуется, когда начинают мигать три светодиодных индикатора над кнопкой регулировки воздушного потока. Если загорелся красный индикатор, а вы уже очистили фильтр, обратитесь в службу поддержки Dyson.


Перед очисткой фильтра отключите устройство от электросети и дайте ему остыть.



Фильтрующая сетка

Корпус фильтра

Шаг 1
Тщательно очистите корпус фильтра, используя мягкую щетку или безворсовую ткань и совершая круговые движения.

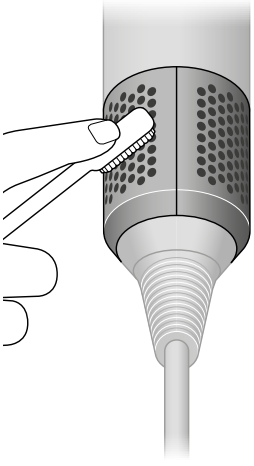


Шаг 2
Удерживая устройство за ручку, сдвиньте корпус фильтра вниз по кабелю.

Аккуратно раскройте корпус фильтра и снимите его с кабеля.




Шаг 3
Промойте корпус фильтра под теплой проточной водой.

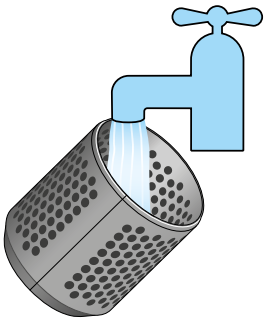


Шаг 4
Встряхните корпус фильтра, чтобы удалить большую часть лишней воды, а затем оставьте его до полного высыхания на воздухе.



Шаг 5
Круговыми движениями с помощью мягкой щетки или безворсовой ткани очистите сетку фильтра до полного удаления всех загрязнений. Не используйте воду или химические средства для очистки сетки фильтра.

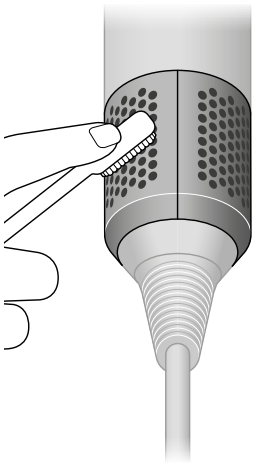


Шаг 6
Аккуратно раскройте корпус фильтра и наденьте его на кабель. Сдвиньте корпус фильтра к ручке и поверните его до щелчка, чтобы зафиксировать на месте.

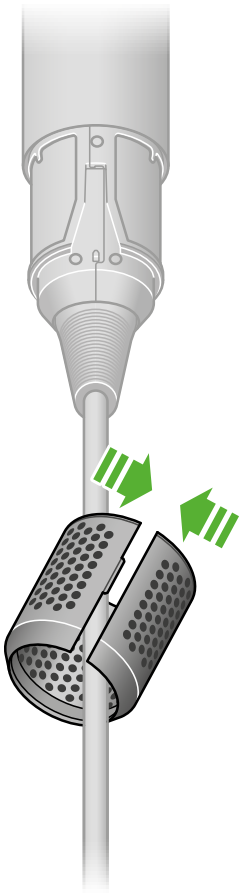


Очистка щетинок

Отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть перед чисткой.

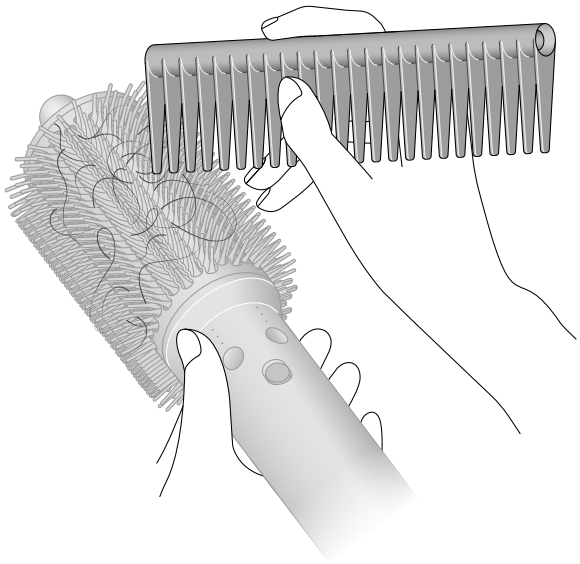

Шаг 1
Чтобы удалить волосы, проведите гребнем по рядам щетины и аккуратно извлеките застрявшие волоски. Не используйте острые инструменты, такие как пинцет или ножницы, чтобы не повредить щетину.

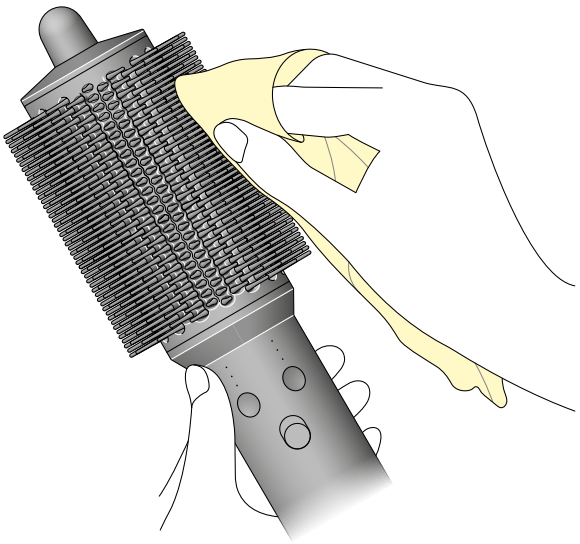


Шаг 2
Протрите щетку, ручку и пространство между щетинками салфеткой из микрофибры, чтобы удалить незначительные загрязнения.

– Для очистки труднодоступных мест, например, пространства между щетинками, где скапливаются загрязнения, используйте ватные палочки.

– Для удаления более стойких загрязнений аккуратно потрите участки между щетинками ватной палочкой. При необходимости используйте влажную (не мокрую) ватную палочку, чтобы размягчить загрязнения.

Не допускайте попадания воды на электрические компоненты и не погружайте щетку в воду.

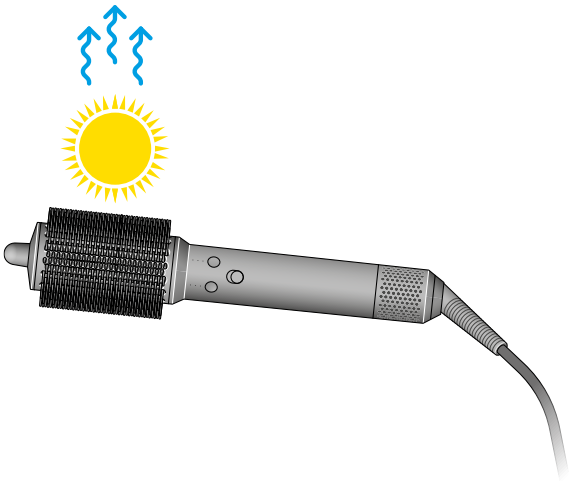

Шаг 3
Перед тем как снова подключить щетку к сети для использования, дайте ей полностью высохнуть на воздухе.