Инструкция к HyperX Pulsefire Haste на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Игровая мышь HyperX Pulsefire Haste →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

HyperX Pulsefire Haste



Номер по каталогу

HMSH1-A-BK/G

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор **3**

Технические характеристики **4**

Установка **5**

Нескользящая накладка 5

Сменные глайды 5

Функциональные клавиши **6**


Программное обеспечение HyperX NGENUITY **6**

Использование с приставкой **6**

Восстановление заводских настроек **6**

Вопросы или проблемы с настройкой? **6**

Обзор

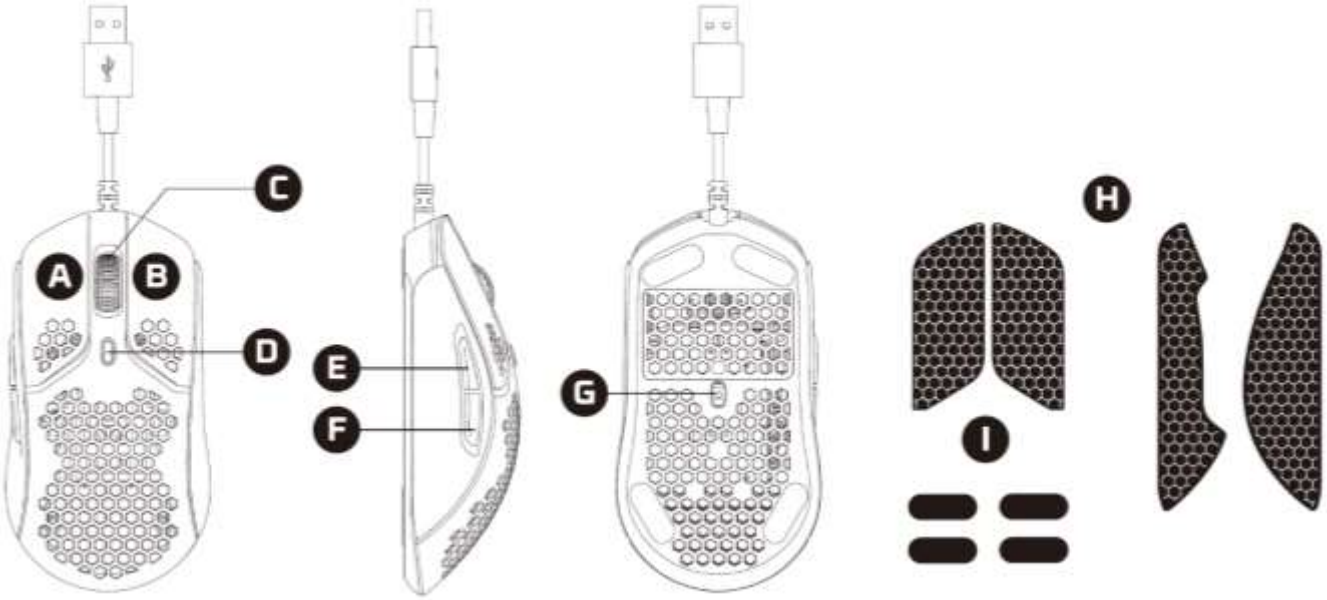

A. Левая кнопка мыши
B. Правая кнопка мыши
C. Колесико мыши
D. Кнопка настройки DPI (числа точек на дюйм)
E. Кнопка Вперед
F. Кнопка Назад
G. Оптический игровой сенсор
H. Нескользящая накладки
I. Глайды для мыши

Технические характеристики

Форма: Симметричная

Сенсор: Pixart PAW3335

Разрешение: До 16000 DPI (точек на дюйм)

Преднастройки DPI: 400 / 800 / 1600 / 3200 DPI

Скорость: 450 дюйм./с

Ускорение: 40G

Кнопки: 6

Переключатели кнопок «Влево»/«Вправо»: Пылезащищенный переключатель TTC Golden Micro Dustproof Switch

Срок службы кнопок «Влево»/«Вправо»: 60 млн нажатий

Световые эффекты: RGB-подсветка с индивидуальной настройкой каждого светодиода[1]

Встроенная память: 1 профиль

Частота опроса: 1000 Гц

Тип кабеля: USB-кабель HyperFlex

Тип подключения: USB 2.0

Материал глайдов: Чистый PTFE материал

Масса (без кабеля): 59 г

Масса (с кабелем): 80 г

Размеры (Д x Ш x В): 124,2 x 66,8 x 38,2 мм

Длина кабеля: 1,8 м


[1]Индивидуальная настройка каждого светодиода RGB-подсветки с помощью ПО HyperX NGENUITY.

Установка

Подсоедините USB-разъем к компьютеру.

Нескользящая накладка

Для дополнительного контроля и удобства можно дополнительно установить нескользящую накладку. Прикрепите нескользящие вставки для левой и правой кнопок мыши концом со стрелкой в направлении перемещения мыши вперед.

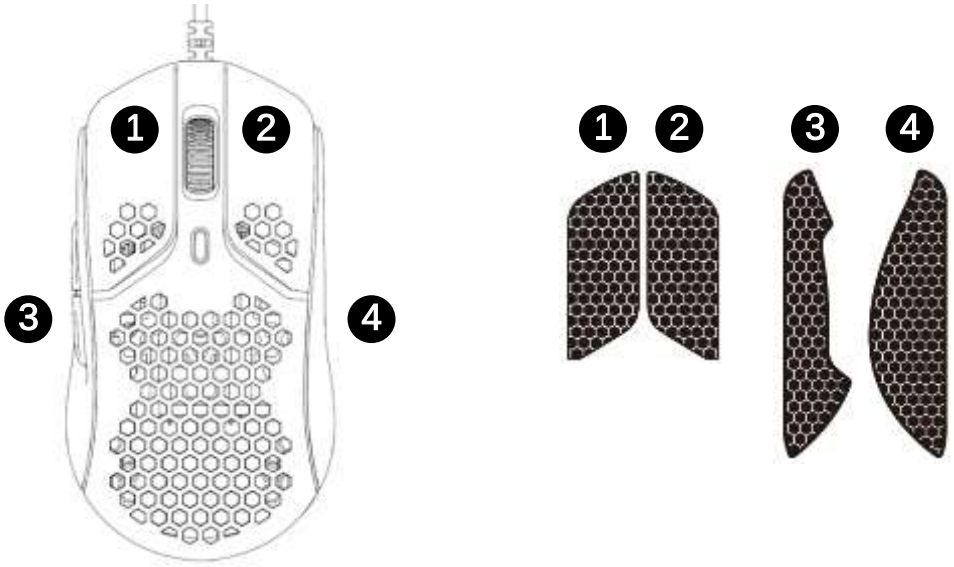

Сменные глайды

Pulsefire Haste включает дополнительный комплект глайдов из PTFE материала на тот случай, если установленные на мышь глайды будут потеряны, повреждены или изношены.

1) Снимите поврежденный глайд. При необходимости осторожно используйте небольшую шлицевую отвертку или аналогичный инструмент.
2) Очистите мышь от остатков клея и мусора. Чистая сухая поверхность обеспечит оптимальное приклеивание.
3) Отделите новый глайд для мыши от бумажной подложки и установите на мышь. При необходимости используйте пинцет.
4) Снимите защитную пленку.

Функциональные клавиши

Функциональные клавиши	Дополнительная функция
Кнопка настройки DPI (числа точек на дюйм)	Переключение преднастроек DPI. Значения по умолчанию: - 400 DPI (красный) - 800 DPI (синий) - 1600 DPI (желтый) - 3200 DPI (зеленый)

Программное обеспечение HyperX NGENUITY

Для индивидуальной настройки подсветки, разрешения DPI и макросов скачайте ПО HyperX NGenuity по этой ссылке: *hyperxgaming.com/ngenuity*.

Использование с приставкой

Подключите USB-разъем к Playstation или Xbox.

Восстановление заводских настроек

При возникновении каких-либо проблем с мышью можно восстановить заводские настройки. Встроенная память будет очищена, и всем настройкам будут возвращены значения по умолчанию.

Функциональные клавиши	Дополнительная функция
Нажатие кнопки разрешения DPI + колесика мыши на 5 секунд	Выполнение восстановления заводских настроек мыши.

Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX по адресу: *hyperxgaming.com/support/*