Инструкция к Marshall Stockwell III на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Акустика Marshall STOCKWELL III →
Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

Marshall

STOCKWELL III
PORTABLE LOUDSPEAKER

ПОЛНОЕ ОНЛАЙН-РУКОВОДСТВО

СОДЕРЖАНИЕ

УКАЗАТЕЛЬ

Внешний вид устройства.....003
Начало работы 005
Присоединение ремня для переноски 005
Использование кнопки управления мультимедийными устройствами.....005
Индивидуально настраиваемая M-кнопка.....005
Зарядка колонки 005
Использование колонки в качестве зарядного устройства.....006
Индикатор заряда батареи 006
Подключение аудиоустройства (AUX) 006
Подключение цифрового звукового устройства с интерфейсом USB-C.....006
Очистка колонки 007
Руководство по уходу за аккумулятором 007
Сопряжение с новым устройством.....008
Сброс настроек колонки.....008
Устранение неполадок.....009

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА РУССКИЙ

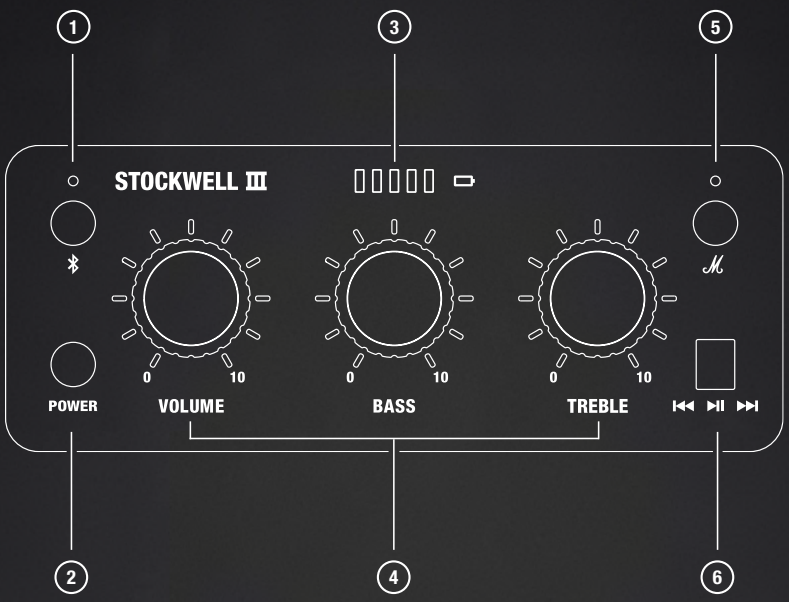

1 КНОПКА BLUETOOTH

Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth, пока светодиод не начнет медленно мигать, что означает запуск режима сопряжения.

2 КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ

Нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить колонку.

3 ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Пятисегментный индикатор показывает уровень заряда батареи.

4 ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОМ

Stockwell III имеет три регулятора для настройки звука.

5 ИНДИВИДУАЛЬНО НАСТРАИВАЕМАЯ M-КНОПКА

С помощью M-кнопки можно переключать настройки эквалайзера.

6 УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Настраивайте звучание прямо с верхней панели при воспроизведении через Bluetooth.

BACK TO INDEX

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА РУССКИЙ

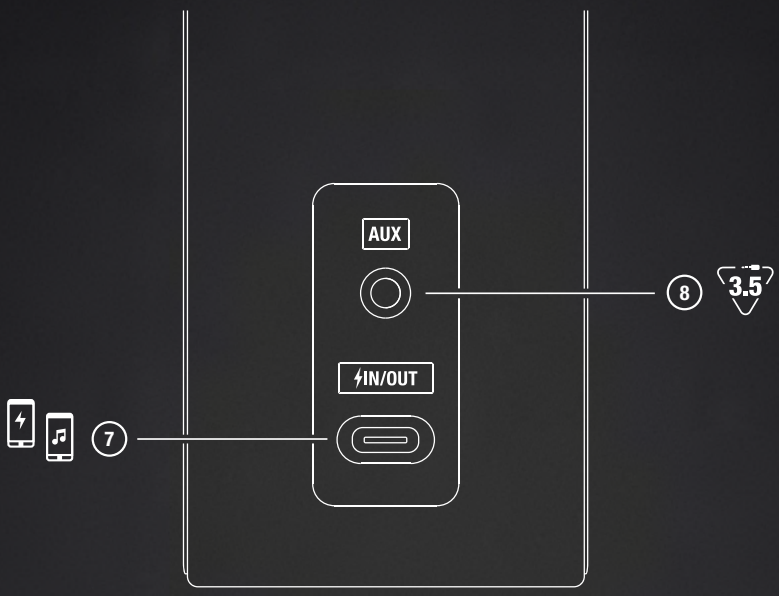

7 USB-C — ВХОД/ВЫХОД ПИТАНИЯ

Чтобы зарядить колонку, подключите ее к источнику питания USB-кабелем. Кроме того, колонку можно использовать как зарядное устройство, подключив к ней устройство через разъем USB-C.

8 AUX — АУДИОВХОД 3,5 ММ

Позволяет подключать аудиоустройства с аналоговым выходом через кабель 3,5 мм.

BACK TO INDEX

ИНСТРУКЦИИ РУССКИЙ

НАЧАЛО РАБОТЫ

I. Нажмите кнопку питания, чтобы включить колонку.
II. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth, пока светодиод не начнет медленно мигать.
III. В списке Bluetooth на аудиоустройстве выберите **STOCKWELL III**.
IV. Скачайте приложение Marshall Bluetooth и следуйте инструкциям в приложении, чтобы выполнить настройку.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕМНЯ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

I. Расположите отверстие в ремне для переноски над штырьком на боковой стороне колонки.
II. Осторожно поверните ремень на штырьке, чтобы он встал на место.
III. Повторите процедуру на противоположной стороне колонки.

Примечание. Убедитесь, что ремешок надежно закреплен на обеих сторонах, прежде чем поднимать за него колонку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Настраивайте звучание прямо с верхней панели при воспроизведении через Bluetooth.

I. Нажать однократно — запуск (приостановка) воспроизведения.
II. Нажать правый (левый) сегмент — переход к следующему (предыдущему) треку.
III. Удерживать нажатым правый (левый) сегмент — перемотка вперед (назад).

ИНДИВИДУАЛЬНО НАСТРАИВАЕМАЯ M-КНОПКА

С помощью M-кнопки можно переключать настройки эквалайзера.

ЗАРЯДКА КОЛОНКИ

С помощью кабеля USB-C, входящего в комплект, подсоедините колонку к источнику питания USB (5 В / 9 В, 3 А). Входной порт питания USB-C расположен на боковой стороне колонки.

Примечание. Перед зарядкой необходимо убедиться, что колонка полностью сухая.

ИНСТРУКЦИИ РУССКИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛОНКИ В КАЧЕСТВЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

I. Убедитесь, что колонка включена и заряжена минимум на 20 %.
II. Подключите телефон, планшет или другое USB-устройство к колонке, чтобы начать зарядку.

Примечание. Функцию зарядного банка можно включить или отключить в приложении Marshall Bluetooth.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Пятисегментный индикатор показывает уровень заряда батареи колонки.

Анимация увеличения заряда свидетельствует о том, что батарея заряжается.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИОУСТРОЙСТВА (AUX)

Порт AUX позволяет подключить проводной источник звука либо как отдельный канал, либо в сочетании с источником звука Bluetooth, если эта возможность включена в приложении.

I. Подключите кабель со стереоразъемом 3,5 мм ко входу AUX на боковой стороне колонки.
II. Подключите другой конец кабеля к аудиовыходу источника аудиосигнала.
III. Все подключенные аудиоустройства Bluetooth должны быть поставлены на паузу.

Примечание. Аудиокабели не входят в комплект.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ЗВУКОВОГО УСТРОЙСТВА С ИНТЕРФЕЙСОМ USB-C

Порт USB-C позволяет подключать проводной источник звука, если эта возможность включена в приложении.

I. Включите аудиовход для порта USB-C в приложении Marshall Bluetooth.
II. Подключите кабель USB-C к колонке и источнику звука.
III. Выберите Stockwell III в качестве выхода на аудиоустройстве.
IV. Все подключенные аудиоустройства Bluetooth должны быть поставлены на паузу.

Примечание. Аудиосовместимый кабель USB-C в комплект не входит.

ОЧИСТКА КОЛОНКИ

Регулярно чистите колонку, чтобы поддерживать ее в опрятном состоянии и продлить срок ее службы.

Перед тем как приступать к очистке, отсоедините от колонки все провода. Прежде чем подключать зарядное устройство USB, убедитесь, что колонка полностью высохла.

Снимите с колонки ремешок для переноски и почистите его мягкой щеткой.

Осторожно протрите колонку и провода безворсовой тканью, слегка смоченной любым из следующих средств:

- водой;
- 70%-м изопропиловым спиртом; или
- 75%-м этиловым спиртом.

Аккуратно прочистите отверстия сухой мягкой кисточкой или ватной палочкой.

- Не используйте острые или металлические предметы.
- Не применяйте сжатый воздух.
- Не используйте вещества, содержащие отбеливатель или перекись водорода.
- Не погружайте колонку в чистящие вещества.
- Не промывайте колонку струей воды.

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА АККУМУЛЯТОРОМ

Ваша колонка оснащена высокопроизводительными литий-ионными аккумуляторами, срок службы которых зависит от режима зарядки и использования. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы как можно дольше поддерживать аккумулятор в отличном состоянии.

- По возможности избегайте быстрой зарядки, так как она создает излишнюю нагрузку на аккумулятор, из-за чего он быстрее выходит из строя.
- Не допускайте полной разрядки аккумулятора или зарядки уже полностью заряженного аккумулятора. Поддерживайте заряд на уровне от 30% до 80%.
- Если колонка не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендуется зарядить ее наполовину, а затем выполнить сброс до заводских настроек. Храните колонку в прохладном, темном и сухом месте.
- Старайтесь не использовать и не заряжать колонку в жарких и непроветриваемых помещениях (40 °C / 104 °F и выше), например в припаркованной машине или возле окна под прямыми солнечными лучами.

- Избегайте зарядки аккумулятора при температурах ниже 10 °C (50 °F) и использования колонки при температурах ниже 0 °C (32 °F).
- Избегайте сильного механического воздействия, например падения колонки на твердые поверхности, так как это может повредить аккумуляторы.

Скачайте приложение Marshall Bluetooth и выберите уровень экономии заряда аккумулятора, который лучше всего подходит для вашего режима использования колонки.

СОПРЯЖЕНИЕ С НОВЫМ УСТРОЙСТВОМ

Stockwell III можно подключить к двум устройствам одновременно; запоминаются не более 10 ранее сопряженных устройств. Находясь в радиусе действия, колонка попытается подключиться к последнему подключенному устройству.

I. Убедитесь, что колонка включена.
II. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth, пока светодиод не начнет медленно мигать.
III. В списке Bluetooth на аудиоустройстве выберите **STOCKWELL III**.

СБРОС НАСТРОЕК КОЛОНКИ

В результате сброса к заводским настройкам будут восстановлены первоначальные настройки колонки (обновления прошивки останутся).

Примечание. При этом будут удалены все пользовательские настройки, и колонку нужно будет настроить заново.

I. Удалите пункты **STOCKWELL III** и **STOCKWELL III [LE]** (при наличии) из списка Bluetooth своего звукового устройства.
II. Включите колонку.
III. Нажмите и держите одновременно M-кнопку и кнопку Bluetooth в течение 10 секунд. Все индикаторы начнут быстро мигать, и будет выполнен перезапуск колонки.

Колонка возвращена к заводским настройкам и готова к сопряжению. См. раздел «Начало работы».

ПРИЛОЖЕНИЕ MARSHALL BLUETOOTH

Скачайте приложение Marshall Bluetooth: оно поможет использовать все возможности колонки и будет регулярно обновлять ее программное обеспечение.

GET IT ON Google Play Download on the App Store

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК РУССКИЙ

НЕПОЛАДКА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Колонка не включается	Подключите колонку к источнику питания с помощью USB-кабеля и зарядите ее.
Не удается подключиться к устройству Bluetooth или выполнить сопряжение с ним	Включите Bluetooth на устройстве воспроизведения.
	Прежде чем активировать режим сопряжения, убедитесь, что колонка включена. См. раздел «Сопряжение с новым устройством».
Невозможно подключить цифровое аудиоустройство через USB-C	Убедитесь, что ваш кабель поддерживает аудио через USB-C.
	Выберите Stockwell III в качестве аудиовыхода на аудиоустройстве.
	Убедитесь, что аудиовход для порта USB-C включен в приложении Marshall Bluetooth.
Ошибки в работе	Скачайте приложение Marshall Bluetooth и подключите к нему колонку. Следуя инструкциям в приложении, загрузите в Stockwell III последнюю версию прошивки.
	Выполните сброс к заводским настройкам, см. раздел «Сброс настроек колонки». После этого потребуется настроить Stockwell III заново.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК РУССКИЙ

НЕПОЛАДКА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Соединение по Bluetooth разрывается	Расположите устройства ближе друг к другу, чтобы они не были разделены такими препятствиями, как стены или двери.
	Переместите колонку подальше от электронных устройств, создающих помехи. Некоторые электронные устройства используют тот же диапазон частот, что и Bluetooth, и могут вызывать помехи.
Невозможно зарядить телефон от колонки	Убедитесь, что в приложении Marshall Bluetooth для колонки включена функция зарядки через USB-C.
При воспроизведении через AUX или USB-C соединение перехватывает Bluetooth.	Убедитесь, что в приложении Marshall Bluetooth включена функция входного микширования.