Инструкция к Яндекс Станции Мини 3 на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Умная колонка Яндекс.Станция Мини 3 →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

В этой статье:

- Частые вопросы
- Расцветки
- Размеры и вес
- Кнопки и порты
- Музыка
- Видео
- Фронтальный экран
- Динамики и микрофоны
- Подключение
- Необходимая скорость интернета
- Языки
- Питание
- Мобильное приложение
- Комплект поставки
- Сроки гарантии и службы
- Где купить
- Дополнительно



Черный



Серый



Лиловый



Бирюзовый

Размеры и вес


Высота: 60,5 мм

Диаметр: 102 мм

Масса нетто: 326 г

Кнопки и порты

Задать вопрос

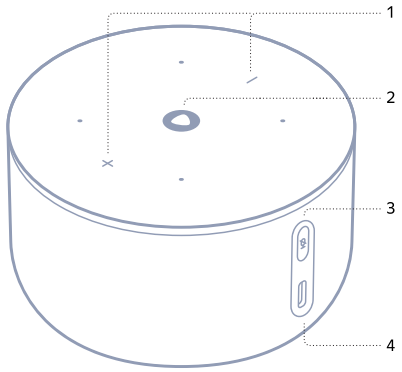

1. Кнопки управления громкостью
2. Кнопка Алисы
3. Кнопка отключения микрофонов
4. Порт питания

Подробнее об управлении кнопками

Музыка

Объединение в стереопару	Да
Воспроизведение потокового аудио	**Бесплатные сервисы потоковой музыки** Трансляция эфирных радиостанций **Платные сервисы потоковой музыки** Яндекс Музыка (входит в мультиподписку Яндекс Плюс)
Воспроизведение аудиофайлов с внешних устройств	Да, по Bluetooth

Видео

Работает только на русском языке

Чтобы управлять видео на Станции Мини 3, настройте тандем с Модулем или Умным телевизором Яндекса с Алисой.

Фронтальный экран

Монохромный LED-дисплей с часами и эмоциями, 32 сегмента. Подробнее про эмоции Алисы.

Яркость экрана можно настроить, а часы на нем — выключить.

Динамики и микрофоны

Динамики	1 широкополосный динамик, 44,5 мм
Суммарная акустическая мощность	12 Вт
Диапазон частот	110–16 000 Гц
Микрофоны	• 3 шт. • Технология активного шумоподавления для лучшего распознавания речи

Подключение

Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)
Bluetooth	5.0, BLE

Необходимая скорость интернета

Для бесперебойной работы устройству достаточно скорости 2–3 Мбит/с. Проверить скорость интернета можно с помощью Интернетометра.

Языки

Поддерживаются русский, казахский, узбекский, турецкий и английский языки. Подробнее.

Питание

Входные характеристики адаптера:

номинальное напряжение	100–240 В
номинальная частота	50–60 Гц
максимальный ток	700 мА

Выходные характеристики адаптера:

номинальное напряжение	5 В	9 В	12 В
номинальный ток	3 А	2,67 А	2 А

Пылевлагозащита	Нет
Класс защиты	2

Мобильное приложение

Для подключения Станции Мини 3 и изменения ее настроек необходимо скачать приложение Дом с Алисой. Настройка Станции Мини 3 доступна только iOS 15.0 и выше.

Комплект поставки

- Яндекс Станция Мини 3
- Адаптер питания
- Кабель питания
- Документация

Сроки гарантии и службы

- Срок гарантии — 1 год.
- Срок службы — 2 года.

Где купить

Купить Станцию Мини 3 можно в официальном магазине Алисы или у партнеров.

Дополнительно

- Меры безопасности и условия эксплуатации
- Декларация о соответствии
- Сертификат соответствия
- Информация об использовании сторонних компонентов

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?


Да Нет

Предыдущая
← Станция Мини 3 Про

В этой статье:

Что дальше

Вопросы и ответы

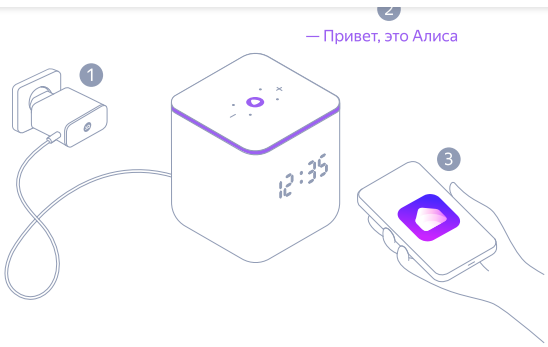

1. Включите колонку в розетку.
2. Дождитесь приветствия Алисы.
3. Откройте приложение Дом с Алисой. Убедитесь, что вошли в него с нужным аккаунтом.

   На экране появится баннер о том, что найдена Станция.

   Нажмите кнопку **Подключить** и следуйте инструкциям в приложении.

   Открыть приложение

   А если у меня приложение «Яндекс — с Алисой»?

Что дальше

- Сохранить параметры сети Wi-Fi
- Познакомиться с Алисой (запомнить голос)
- Активировать Плюс после покупки колонки
- Подключить опцию Алиса Плюс
- Настроить звук
- Подключить Станцию к телевизору
- Настроить пульт Станции Макс
- Настроить пульт Яндекс Станции BORK
- Ознакомиться с интерфейсом Станции Дуо Макс

Вопросы и ответы

По всем Станциям

- Что делать, если баннер в приложении не появился?
- Что делать, если колонка не включается?
- Что делать, если колонка не подключается к интернету?
- Как подключить Станцию к другому аккаунту?
- У меня проблема с устройством по подписке
- У меня проблема с мультиподпиской Яндекс Плюс

Задать вопрос

- Как войти в аккаунт на Яндексе, если я не помню логин или пароль?
- Как раздать Wi-Fi с мобильного устройства?
- Как расположить колонку в комнате?

По Станции Дуо Макс

- Что делать, если камера Станции Дуо Макс не считывает QR-код?
- Как подключить Станцию Дуо Макс без телефона?

По Станции Макс

- Как подключить Станцию Макс к проводному интернету?
- Что делать, если в списке источников видеосигнала телевизора нет Станции или Станции Макс?

Узнайте больше

- Настроить заново или изменить сеть Wi-Fi
- Раздать Wi-Fi с мобильного устройства

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Предыдущая
← Как работает Станция без интернета

В этой статье:

Функции
Музыка
Громкость

Функции

Принять звонок	1 нажатие	●
Отключить будильник	1 нажатие	●
Выключить таймер	1 нажатие	●
Активировать Алису	Удержание 3 с	▬
Отключить микрофоны	1 нажатие	●
Включить Bluetooth	4 нажатия	●●●●
Перевести колонку в режим настройки	Удержание 5 с	▬▬

Музыка

Запустить музыку	1 нажатие	●
Пауза/продолжить	1 нажатие	●
Следующий трек	Смахивание вправо	→
Предыдущий трек (текущий трек звучит < 5 с)	Смахивание влево	←
В начало трека (текущий трек звучит > 5 с)	Смахивание влево	←

Подробнее о прослушивании музыки

Громкость

Задать вопрос

Увеличить громкость		1 нажатие	•
Постепенное увеличение громкости		Удержание 0,5 с	—
Уменьшить громкость		1 нажатие	•
Постепенное уменьшение громкости		Удержание 0,5 с	—

Подробнее об управлении громкостью

Узнайте больше

- Справочник голосовых команд для Станции

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Световая индикация Станции Мини 3

Актуально для:

Мини 3

Подсветка на верхней панели Станции Мини 3 показывает состояние устройства и чем именно сейчас занята Алиса.

Цвет		Состояние Станции Мини 3
	Подсветка не горит	Станция Мини 3 не активирована. Для активации произнесите «Алиса». Возможно, Станция Мини 3 отключена от блока питания. Проверьте кабель.
	Белый	Станция Мини 3 находится в режиме настройки.
	Фиолетовый	Станция Мини 3 включается.
	Мигающий фиолетовый	Станция Мини 3 активирована, Алиса слушает вас. Также подсветка мигает фиолетовым, когда срабатыва
	Вращающийся фиолетовый	Обновляется прошивка Станции Мини 3.
	Вращающийся фиолетово-голубой	Подключена опция Алиса Плюс. Станция Мини 3 обрабатывает вашу команду.
	Фиолетово-голубое мерцание	Подключена опция Алиса Плюс. Алиса: • слушает вас; • отвечает на вопрос.
	Синий	Станция Мини 3 воспроизводит музыку, которая транслируется с другого устройства через Bluetooth.
	Мигающий синий	Станция Мини 3 в режиме настройки Wi-Fi или Bluetooth.
	Мигающий голубой	Поступил звонок на Станцию Мини 3.
	Вращающийся голубой	Принят вызов на Станцию Мини 3, идет разговор.
	Зеленый	Установлен стандартный уровень громкости.
	Мигающий зеленый	Сработал будильник или таймер. Если на Станции Мини 3 с LED-экраном установлен будильник, в правом верхнем углу часов появляется т
	Пульсирующий зеленый	Пришло уведомление. Спросите Алису: «Что нового?»
	Желтый	• Станция Мини 3 в режиме сброса настроек до заводских. • Установлен уровень громкости выше стандартного. • Станция Мини 3 работает в режиме радионяни.
	Красный	Отключены микрофоны или установлен высокий уровень громкости.
	Мигающий красный	Произошла ошибка подключения к интернету или подключение отсутствует. Если на других устройствах и Станцию Мини 3 или настройте подключение заново.
	Медленно мигающий красный	Потеряна связь с другими колонками при совместном проигрывании музыки.

Задать вопрос

Узнайте больше

- Настроить экран Станции Мини 3

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Настроить заново или изменить сеть Станции Мини 3

Актуально для:

Мини 3



Чтобы настроить Станцию Мини 3 заново или подключить ее к новой сети Wi-Fi:

1. Нажмите кнопку отключения микрофонов и подержите ее пять секунд, пока подсветка Станции Мини 3 не замигает.
2. Откройте приложение Дом с Алисой. Вы увидите баннер «Найдена Станция Мини 3». Нажмите кнопку **Подключить** и следуйте инструкциям в прил

> Если баннер не появился

Открыть приложение

> А если у меня приложение «Яндекс — с Алисой»?

Совет

Если вы часто берете с собой колонку (например, на дачу), то, чтобы не подключать ее каждый раз к сети заново, сохраните параметры сети Wi-Fi и автоматическое подключение. Колонка сама подключится к интернету, когда окажется в радиусе действия знакомой сети. Вы также можете самос любую из доступных сохраненных сетей Wi-Fi.

Подключиться к интернету не получается

Выберите вариант:

> Параметры вашей сети поменялись

> Алиса говорит, что нет подключения к интернету, или музыка и видео часто прерываются

> Станция не подключается к Wi-Fi после потери связи

> Не получается подключиться к сети Wi-Fi с авторизацией (например, в отеле)

> Вы находитесь за пределами России

Задать вопрос

- Приложение Дом с Алисой не видит сеть Wi-Fi
- Смена сети Wi-Fi
- Подключение к сети 2,4 или 5 ГГц
- Подключение к скрытой сети

Узнайте больше

- Вернуть заводские настройки Станции Мини 3
- Привязать Станцию Мини 3 к другому аккаунту
- Сохранить параметры сети Wi-Fi
- Разрешить автоподключение к разным сетям Wi-Fi
- Удалить сохраненную сеть Wi-Fi
- Как раздать Wi-Fi с мобильного устройства

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Вернуть заводские настройки Станции Мини 3

Актуально для:

Мини 3

Примечание

Не сбрасывайте настройки, если хотите заново подключить Станцию к интернету. О том, как настроить подключение, читайте в разделе Настроить сеть Станции Мини 3.



Чтобы сбросить настройки Станции Мини 3:

1. Отключите адаптер питания от Станции Мини 3.
2. Нажмите кнопку отключения микрофонов и, не отпуская ее, снова подключите к Станции Мини 3 адаптер питания.
3. Удерживайте кнопку отключения микрофонов 5 секунд, пока подсветка не загорится желтым цветом.
4. Отпустите кнопку отключения микрофонов.
5. Дождитесь приветствия Алисы и следуйте ее подсказкам для активации и обновления колонки.

Узнайте больше

- Настроить заново или изменить сеть Станции Мини 3
- Сохранить параметры сети Wi-Fi на Станции Мини 3

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Задать вопрос