Инструкция к Anker soundcore K20i на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Беспроводные наушники Anker soundcore K20i →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ



GET IT ON Google Play


Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Скачайте приложение soundcore, чтобы испытать функции поиска наушников, 22 предустановленных настроек эквалайзера, игровой режим, обновление прошивки и множество других захватывающих возможностей.
Если наушники не могут подключиться к приложению soundcore, переустановите приложение или обновите его до последней версии в магазине мобильных приложений.
Нажмите на эту ссылку для загрузки: http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore


ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

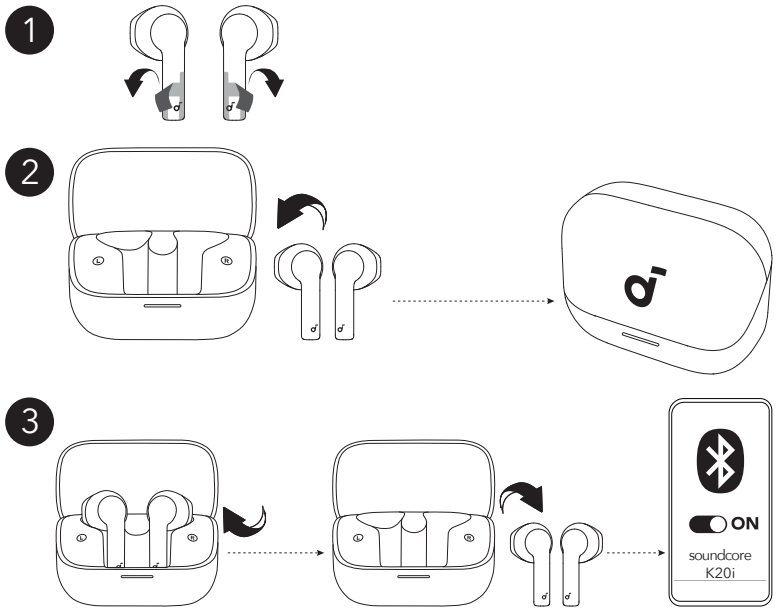

1. Снимите защитную пленку с наушников.
2. Верните наушники в зарядный футляр и закройте его.
3. Откройте зарядный кейс и выньте наушники. Наушники автоматически включатся и перейдут в режим сопряжения. Выберите **"soundcore K20i"** из списка Bluetooth на вашем устройстве.


- При извлечении наушников они автоматически отключатся через 30 минут, если не будут подключены. Продолжительность можно установить в приложении soundcore.

СОПРЯЖЕНИЕ ВРУЧНУЮ

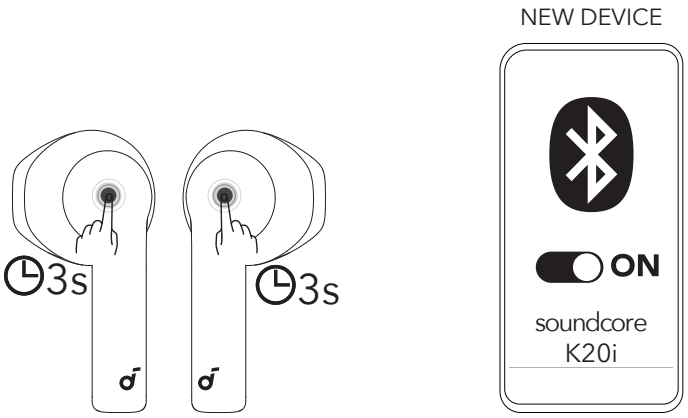


Для сопряжения с новым устройством, когда наушники находятся вне кейса, одновременно нажмите и удерживайте зоны касания обоих наушников в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения.


ЗАРЯДКА

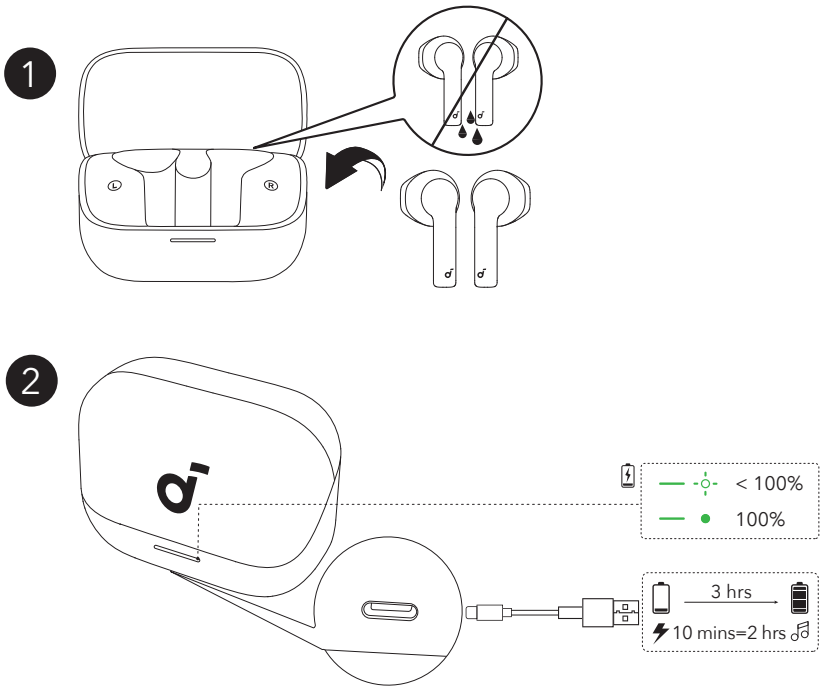

1. Поместите наушники в зарядный футляр и закройте его.
- Полностью высушите наушники и зарядный порт USB-C перед зарядкой.
2. Подключите зарядный кейс к источнику питания, используя предоставленный кабель USB-C для зарядки.
- Полная зарядка батареи занимает около 3 часов, а 2 часа игрового времени можно получить при зарядке в течение 10 минут.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

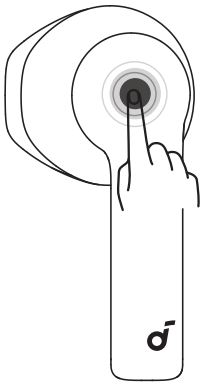


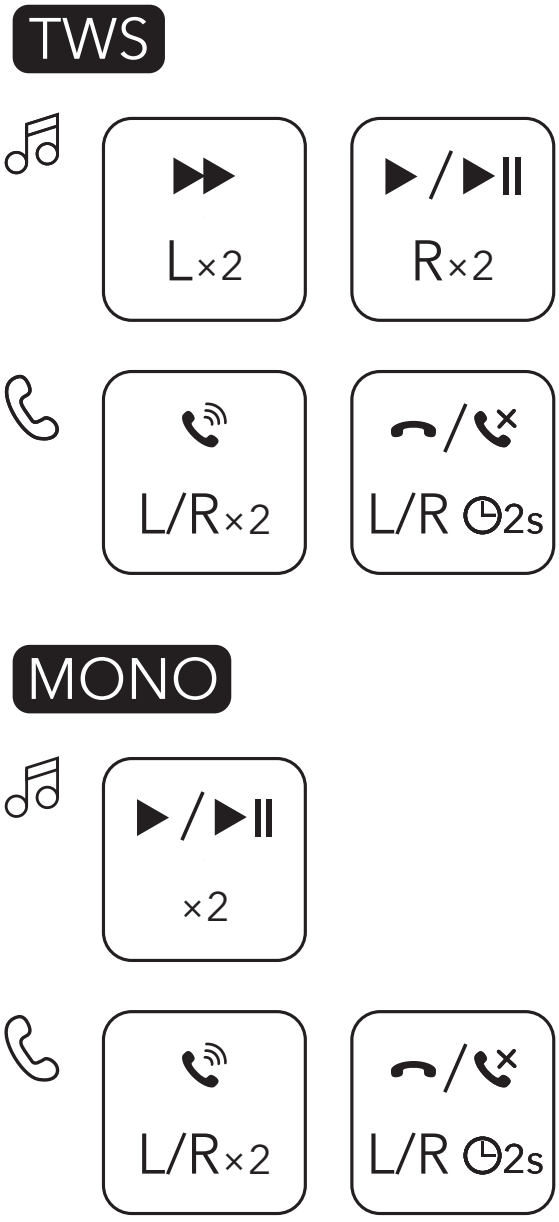

×2: Двойное касание 2с: Касание и удержание на 2 секунды
*Вы также можете настроить элементы управления в приложении soundcore.


		Воспроизведение сигнала с аудиовхода	**Монофонический режим**
	Воспроизведение / пауза	Дважды коснитесь (R)	Двойное касание.
	Следующая композиция	Дважды коснитесь (L)	/
	Принять вызов	Двойное касание (Л/П)	Двойное касание.
	Отклонить / завершить звонок.	Нажмите и удерживайте 2 с (Л/П)	Нажмите и удерживайте 2 секунды

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

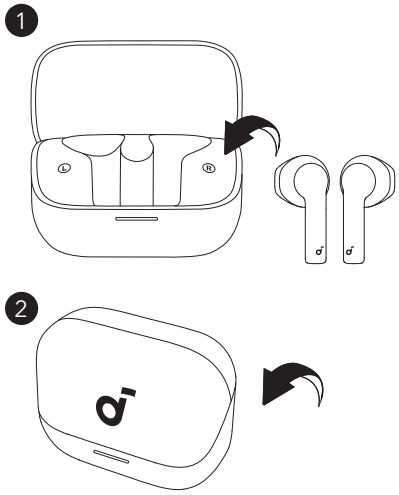

Чтобы выключить наушники, поместите их в зарядный футляр и закройте его.


СБРОС

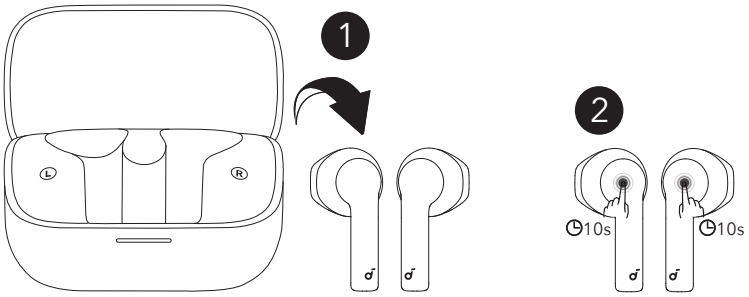

Возможно, вам потребуется сбросить наушники, если у вас возникнут проблемы с подключением или функциональностью.

Откройте зарядный футляр и выньте наушники. В течение 60 секунд нажмите и удерживайте одновременно области касания обоих наушников в течение 10 секунд, чтобы сбросить настройки.

Обновление прошивки

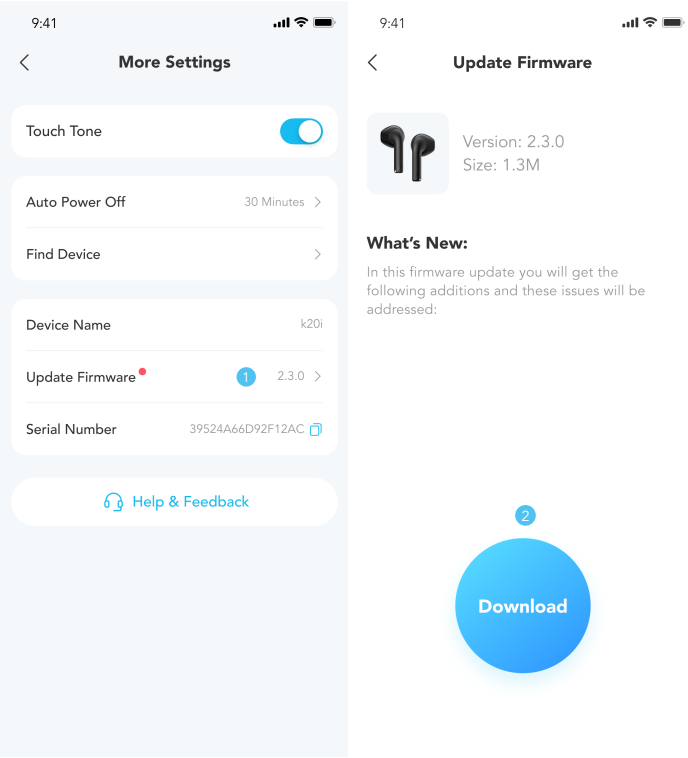

Вы будете уведомлены, когда при подключении наушников к приложению будет обнаружена новая версия прошивки. Убедитесь, что наушники находятся вне зарядного кейса до завершения обновления прошивки. Во время обновления избегайте любого использования.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вход	5В ⎓ 0,5А
Выход	5В ⎓ 0,2А
Емкость аккумулятора	43mAh*2 (наушники) + 700mAh (зарядный кейс)
Время воспроизведения	6 часов / 36 часов
Время зарядки	Полное время зарядки (зарядный чехол) для наушников: 1 час Полное время зарядки (кабель типа-С) для зарядного кейса: 3 часа
Блок излучателя	13мм драйвер
Частотная характеристика	20-20КГц
Импеданс	16Ω
Класс защиты от воды (наушники).	IPX5
Версия Bluetooth	5.3
Радиус действия Bluetooth	10м