Инструкция к Яндекс Станции Мини 3 Про на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Умная колонка Яндекс.Станция Мини 3 Про →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

В этой статье:

- Частые вопросы
- Расцветки
- Где купить
- Размеры и вес
- Кнопки и порты
- Музыка
- Видео
- Фронтальный экран
- Контурная LED-подсветка
- Динамики и микрофоны
- Подключение
- Переносимость
- Необходимая скорость интернета
- Языки
- Питание
- Мобильное приложение
- Комплект поставки
- Сроки гарантии и службы
- Дополнительно



Черный



Серый



Синий

Где купить

Купить Станцию Мини 3 Про можно в официальном магазине Алисы или у партнеров.

Размеры и вес

Высота: 71 мм

Диаметр: 102 мм

Масса нетто: 438 г

Кнопки и порты

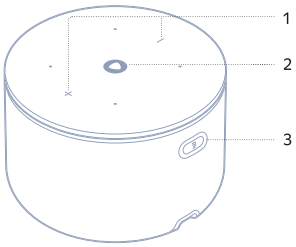

1. Кнопки управления громкостью
2. Кнопка Алисы
3. Кнопка отключения микрофонов
4. Порт питания
5. Разъем для подключения аксессуаров

Подробнее об управлении кнопками

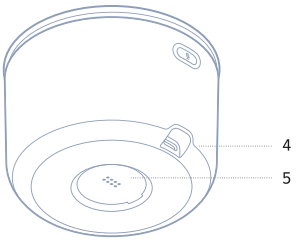

Музыка

Объединение в стереопару	Да
Воспроизведение потокового аудио	**Бесплатные сервисы потоковой музыки** Трансляция эфирных радиостанций **Платные сервисы потоковой музыки** Яндекс Музыка (входит в мультиподписку Яндекс Плюс)
Воспроизведение аудиофайлов с внешних устройств	Да, по Bluetooth

Видео

Работает только на русском языке

Чтобы управлять видео на Станции Мини 3 Про, настройте тандем с Модулем или Умным телевизором Яндекса с Алисой.

Фронтальный экран

Монохромный LED-дисплей с часами и эмоциями, 32 сегмента. Подробнее про эмоции Алисы.

Яркость экрана можно настроить, а часы на нем — выключить.

Контурная LED-подсветка

Градиентная подсветка по периметру верхней панели с сенсорным управлением, 16 млн цветов.

Динамики и микрофоны

Динамики	• 1 широкополосный динамик, 57 мм • 2 пассивных излучателя
Суммарная акустическая мощность	18 Вт
Диапазон частот	90–16 000 Гц
Микрофоны	• 3 шт. • Технология активного шумоподавления для лучшего распознавания речи

Подключение

Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)
Bluetooth	5.0, BLE
Zigbee™	3.0 Подробнее о поддерживаемых устройствах

Переносимость

Для Станции Мини 3 Про разработан специальный портативный аккумулятор, который крепится ко дну колонки и позволяет переносить ее в другое место.

Необходимая скорость интернета

Для бесперебойной работы устройству достаточно скорости 2–3 Мбит/с. Проверить скорость интернета можно с помощью Интернетометра.

Языки

Поддерживаются русский, казахский, узбекский, турецкий и английский языки. Подробнее.

Питание

Входные характеристики адаптера:

Номинальное напряжение	100–240 В
Номинальная частота	50–60 Гц
Максимальный ток	700 мА

Выходные характеристики адаптера:

Номинальное напряжение	5 В	9 В	12 В
Номинальный ток	3 А	2,22 А	2 А

Пылевлагозащита	Нет
Класс защиты	2

Мобильное приложение

Для подключения Станции Мини 3 Про и изменения ее настроек необходимо скачать приложение Дом с Алисой. Настройка Станции Мини 3 Про доступ с Android 8.0 и выше или iOS 15.0 и выше.

Комплект поставки

- Яндекс Станция Мини 3 Про
- Адаптер питания
- Кабель питания
- Документация

Сроки гарантии и службы

- Срок гарантии — 1 год.
- Срок службы — 2 года.

Дополнительно

- Меры безопасности и условия эксплуатации
- Декларация о соответствии
- Сертификат соответствия
- Информация об использовании сторонних компонентов

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Предыдущая
← Станция Миди

В этой статье:

Что дальше

Вопросы и ответы

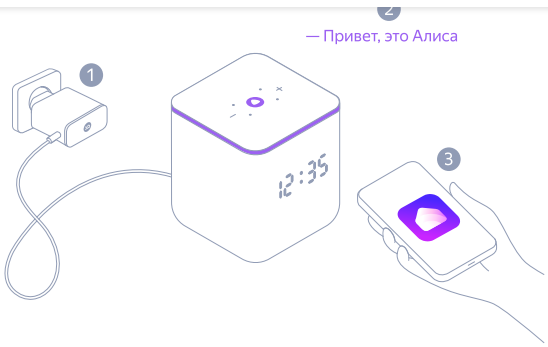

1. Включите колонку в розетку.
2. Дождитесь приветствия Алисы.
3. Откройте приложение Дом с Алисой. Убедитесь, что вошли в него с нужным аккаунтом.

   На экране появится баннер о том, что найдена Станция.

   Нажмите кнопку **Подключить** и следуйте инструкциям в приложении.

   Открыть приложение

   А если у меня приложение «Яндекс — с Алисой»?

Что дальше

- Сохранить параметры сети Wi-Fi
- Познакомиться с Алисой (запомнить голос)
- Активировать Плюс после покупки колонки
- Подключить опцию Алиса Плюс
- Настроить звук
- Подключить Станцию к телевизору
- Настроить пульт Станции Макс
- Настроить пульт Яндекс Станции BORK
- Ознакомиться с интерфейсом Станции Дуо Макс

Вопросы и ответы

По всем Станциям

- Что делать, если баннер в приложении не появился?
- Что делать, если колонка не включается?
- Что делать, если колонка не подключается к интернету?
- Как подключить Станцию к другому аккаунту?
- У меня проблема с устройством по подписке
- У меня проблема с мультиподпиской Яндекс Плюс

Задать вопрос

- Как войти в аккаунт на Яндексе, если я не помню логин или пароль?
- Как раздать Wi-Fi с мобильного устройства?
- Как расположить колонку в комнате?

По Станции Дуо Макс

- Что делать, если камера Станции Дуо Макс не считывает QR-код?
- Как подключить Станцию Дуо Макс без телефона?

По Станции Макс

- Как подключить Станцию Макс к проводному интернету?
- Что делать, если в списке источников видеосигнала телевизора нет Станции или Станции Макс?

Узнайте больше

- Настроить заново или изменить сеть Wi-Fi
- Раздать Wi-Fi с мобильного устройства

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Предыдущая
← Как работает Станция без интернета

В этой статье:

Функции
Музыка
Громкость

Функции

Принять звонок / положить трубку	1 нажатие	●
Отключить будильник	1 нажатие	●
Выключить таймер	1 нажатие	●
Выключить радионяню	1 нажатие	●
Активировать Алису	Удержание 3 с	▬
Отключить микрофоны	1 нажатие	●
Включить / отключить Bluetooth	4 нажатия	●●●●
Перевести колонку в режим настройки	Удержание 5 с	▬

Музыка

Запустить музыку	1 нажатие	●
Пауза/продолжить	1 нажатие	●
Следующий трек	Смахивание вправо	→
Предыдущий трек (текущий трек звучит < 5 с)	Смахивание влево	←
В начало трека (текущий трек звучит > 5 с)	Смахивание влево	←

Подробнее о прослушивании музыки

Громкость

Задать вопрос

Увеличить громкость		1 нажатие	•
Постепенное увеличение громкости		Удержание 0,5 с	—
Уменьшить громкость		1 нажатие	•
Постепенное уменьшение громкости		Удержание 0,5 с	—

Подробнее об управлении громкостью

Узнайте больше

- Справочник голосовых команд для Станции

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Световая индикация Станции Мини 3 Про

Актуально для:

Мини 3 Про

Контурная подсветка Станции Мини 3 Про указывает на состояние колонки:

Задать вопрос



Контурная подсветка не горит

- Станция Мини 3 Про не активирована. Для активации произнесите «Алиса» или нажмите кнопку .
- Возможно, Станция Мини 3 Про отключена от сети. Проверьте кабель.



Пульсирующий белый

Станция Мини 3 Про находится в ожидании настройки.

Поочередно загорающийся с разных сторон белый

Идет настройка Станции Мини 3 Про по Bluetooth.

Вращающийся белый

Станция Мини 3 Про подключается к Wi-Fi.



Холодный белый по всему контуру

Включен режим Ночник.



Пульсирующий красный

Произошла ошибка подключения к интернету или подключение отсутствует. Если на других устройствах интернет доступен, перезагр настройте подключение заново.

Контурная подсветка горит красным по центру

Установлен максимальный уровень громкости.



Кнопка Алисы горит красным

Микрофоны отключены.

Нажмите кнопку отключения микрофонов на задней панели устройства, чтобы Станция снова вас слышала.



Мерцающий желто-оранжевый

Включен режим Свеча.



Пульсирующий желтый

Идет сброс настроек до заводских.



Кнопка Алисы горит желтым

Включена Радионяня.



Мигающий зеленый сходится над часами

Пришло уведомление. Спросите Станцию: «Что нового?»

Постоянный зеленый по центру

Установлен средний уровень громкости.

При регулировке громкости область свечения меняет:

- размер — от маленького (тихо) до большого (громко);
- цвет — от зеленого (тихо) до красного (громко).

Зеленая волна из угла в угол

Сработал будильник или таймер.

Если на Станции Мини 3 Про установлен будильник, в правом верхнем углу часов появляется точка.

Убывающий зеленый

Запущен таймер.



Зеленые лучи от центра к краям

Поступил звонок на Станцию Мини 3 Про



Поступил звонок на Станцию Мини 3 Про.

Зеленый огонек бегает по часовой стрелке

Происходит подключение к звонку.

Постоянный зеленый по всему контуру

Принят вызов на Станцию Мини 3 Про, идет разговор.

Пульсирующий зеленый

Исходящий звонок.



Пульсирующий синий

Станция Мини 3 Про в режиме настройки Bluetooth.

Постоянный синий по всему контуру

Станция Мини 3 Про воспроизводит музыку, которая транслируется с другого устройства через Bluetooth.



Пульсирующий фиолетовый

Станция Мини 3 Про:

- включается;
- ищет и подключает устройства Zigbee™;
- активирована и слушает вас.

Вращающийся фиолетовый

Станция Мини 3 Про:

- обрабатывает вашу команду;
- обновляется.

Пульсирующий фиолетовый из центра колонки

Сработало напоминание.

Динамичное фиолетовое мерцание

Станция отвечает на ваш вопрос.



Вращающийся фиолетово-голубой

Подключена опция Алиса Плюс. Станция Мини 3 Про обрабатывает вашу команду.

Фиолетово-голубое мерцание

Подключена опция Алиса Плюс. Станция:

- слушает вас;
- отвечает на вопрос.



Плавные переливания со сменой цветов

Включен режим Лава-лампа.



Динамичные переливания в такт музыке со сменой цветов

Играет музыка.

Когда играет музыка, контурная подсветка следует за ней. Режим визуализации можно выбрать в настройках LED-подсветки.

Узнайте больше

- Настроить экран и подсветку Станции Мини 3 Про
- Проблемы с подсветкой
- Особые режимы подсветки

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Настроить заново или изменить сеть Станции Мини 3 Про

Актуально для:

Мини 3 Про



Чтобы настроить Станцию Мини 3 Про заново или подключить ее к новой сети Wi-Fi:

1. Нажмите кнопку отключения микрофонов и подержите ее пять секунд, пока подсветка Станции Мини 3 Про не замигает.
2. Откройте приложение Дом с Алисой. Вы увидите баннер «Найдена Станция Мини 3 Про». Нажмите кнопку **Подключить** и следуйте инструкциям в

> Если баннер не появился

Открыть приложение

> А если у меня приложение «Яндекс — с Алисой»?

Совет

Если вы часто берете с собой колонку (например, на дачу), то, чтобы не подключать ее каждый раз к сети заново, сохраните параметры сети Wi-Fi и автоматическое подключение. Колонка сама подключится к интернету, когда окажется в радиусе действия знакомой сети. Вы также можете самос любую из доступных сохраненных сетей Wi-Fi.

Подключиться к интернету не получается

Выберите вариант:

> Параметры вашей сети поменялись

> Алиса говорит, что нет подключения к интернету, или музыка и видео часто прерываются

> Станция не подключается к Wi-Fi после потери связи

> Не получается подключиться к сети Wi-Fi с авторизацией (например, в отеле)

> Вы находитесь за пределами России

Задать вопрос

- Приложение Дом с Алисой не видит сеть Wi-Fi
- Смена сети Wi-Fi
- Подключение к сети 2,4 или 5 ГГц
- Подключение к скрытой сети

Узнайте больше

- Вернуть заводские настройки Станции Мини 3 Про
- Привязать Станцию Мини 3 Про к другому аккаунту
- Сохранить параметры сети Wi-Fi
- Разрешить автоподключение к разным сетям Wi-Fi
- Использовать портативную колонку вне зоны действия домашнего Wi-Fi
- Удалить сохраненную сеть Wi-Fi
- Как раздать Wi-Fi с мобильного устройства

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Вернуть заводские настройки Станции Мини 3 Про

Актуально для:

Мини 3 Про

Примечание

Не сбрасывайте настройки, если хотите заново подключить Станцию к интернету. О том, как настроить подключение, читайте в разделе Настроить сеть Станции Мини 3.



Чтобы сбросить настройки Станции Мини 3 Про:

1. Отключите адаптер питания от Станции Мини 3 Про.
2. Нажмите кнопку отключения микрофонов и, не отпуская ее, снова подключите к Станции Мини 3 Про адаптер питания.
3. Удерживайте кнопку отключения микрофонов 5 секунд, пока подсветка не загорится желтым цветом.
4. Отпустите кнопку отключения микрофонов.
5. Дождитесь приветствия Алисы и следуйте ее подсказкам для активации и обновления колонки.

Узнайте больше

- Настроить заново или изменить сеть Станции Мини 3 Про
- Сохранить параметры сети Wi-Fi на Станции Мини 3 Про

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Задать вопрос