Инструкция к Sony DualSense Charging Station на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Зарядная станция Sony PS5 DualSense Charging Station →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

PlayStation

SONY

DualSense™

Βάση φόρτισης / Şarj İstasyonu / დასამუხტი მოწყობილობა / Зарядная станция / Зарядна станція / Зарядтау станциясы

Εγχειρίδιο χρήσης / Yönerge El Kitabı / ინსტრუქციის სახელმძღვანელო / Руководство по эксплуатации / Інструкція з використання / Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

CFI-ZDS1

1000052306

Здоровье и безопасность

Перед использованием изделия необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством и руководствами совместимых устройств. Сохраните инструкции, чтобы у вас была возможность обращаться к ним в будущем. Родителям или опекунам детей следует прочитать это руководство для безопасного использования.

При разработке данного изделия учтены все требования к обеспечению безопасности пользователя. Однако любой электрический прибор при неправильном использовании является потенциальным источником возгорания, поражения электрическим током или травмы. Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, мерами предосторожности и инструкциями. Немедленно прекратите использование и отсоедините кабели, если изделие работает в нештатном режиме, издает необычные звуки или запах или слишком сильно нагревается.

RU

⚠ Предупреждение

ТРАВМЫ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ

Храните данное изделие в недоступном для детей месте. Маленькие дети могут проглотить мелкие детали или запутаться в кабелях, что может привести к травме, несчастному случаю или неисправности устройства.

НЕ РАЗБИРАЙТЕ И НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗДЕЛИЕ И АКСЕССУАРЫ

Существует опасность возгорания, поражения электрическим током или травмы.

⚠ Меры предосторожности

Адаптер переменного тока и кабель питания

- Используйте только адаптер переменного тока и кабель питания, которые входят в комплект поставки продукта. Комплектные адаптер переменного тока и кабель питания предназначены специально для работы с настоящим продуктом. Не используйте их с другими продуктами.
- Не подключайте кабель питания к трансформатору напряжения или инвертору. Подключение кабеля к трансформатору напряжения для дальних перелетов или к инвертору в автомобиле может привести к нагреванию адаптера переменного тока и стать причиной возгорания или поломки.
- Отсоедините кабели, если необходимо очистить или переместить изделие либо если вы не собираетесь использовать его в течение длительного периода времени. Отсоединяя кабель, держитесь за штекер и тяните его из розетки прямо. Запрещается тянуть за кабель и вытягивать штекер под углом к розетке.

Жидкости, пыль, дым, пар и тепло

- Следите за тем, чтобы на изделии и его разъемах не было жидкости, большого скопления пыли и мелких частиц.
- Не оставляйте изделие в следующих местах во время использования, хранения или транспортировки.

– Места, подверженные скоплению дыма или пара
– Места с повышенной влажностью, большим скоплением пыли или сигаретного дыма
– Места рядом с нагревательными приборами, места, подверженные воздействию прямых солнечных лучей, или места, сохраняющие тепло

Настройка и обработка

- Не используйте кабели, если они повреждены или изменены.
- Не кладите тяжелые предметы на изделие, адаптер или кабель, не бросайте и не роняйте изделие и не допускайте другого сильного механического воздействия.
- Не устанавливайте изделие на неустойчивые, наклонные или подверженные вибрации поверхности.
- Не оставляйте изделие на полу.
- Не наступайте на кабели и не перегибайте их, в особенности рядом со штекером, разъемом и в месте присоединения кабеля к изделию.
- Не тяните и не сгибайте кабель с чрезмерным усилием.
- Не прикасайтесь к штекерам, разъемам и не вставляйте в них или в изделие любые посторонние предметы.
- Располагайте кабели аккуратно, чтобы не споткнуться о них.
- Не держите и не переносите изделие или адаптер за кабели.
- Не подвергайте изделие, батарею или аксессуары воздействию чрезмерно высоких или низких температур, высокой влажности или прямого солнечного света.
- Продукцию следует хранить в оригинальной упаковке в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированными от мест хранения кислот и щелочей.
- Транспортировка должна выполняться в оригинальной упаковке изготовителя.

Использование и транспортировка

Запрещается разбирать изделие или аксессуары, а также вносить в них изменения

Используйте изделие и аксессуары в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве. Не разрешается анализ и модификация изделия, а также анализ и использование примененных в них схемотехнических решений. Несанкционированная модификация изделия приведет к аннулированию гарантии производителя.

RU

Уход и очистка

Чтобы не допустить внешних повреждений или обесцвечивания изделия, соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Не наносите летучие вещества, такие как инсектициды.
- Следите, чтобы поверхность изделия не находилась в длительном контакте с резиновыми и виниловыми материалами.
- Не используйте растворитель, бензол или спирт. Не используйте салфетки, ткань, пропитанную химическими веществами, и другие изделия, содержащие такие вещества.
- Протирайте изделие мягкой, сухой тканью.

Зарядка

Данный продукт совместим с беспроводным контроллером DualSense™ и беспроводным контроллером DualSense Edge™.

1 **Подключите прилагаемый кабель питания к адаптеру переменного тока из комплекта поставки. Затем подключите адаптер переменного тока к разъему DC IN зарядной станции.**

Перед подключением кабеля питания к источнику электропитания выполните все подключения.

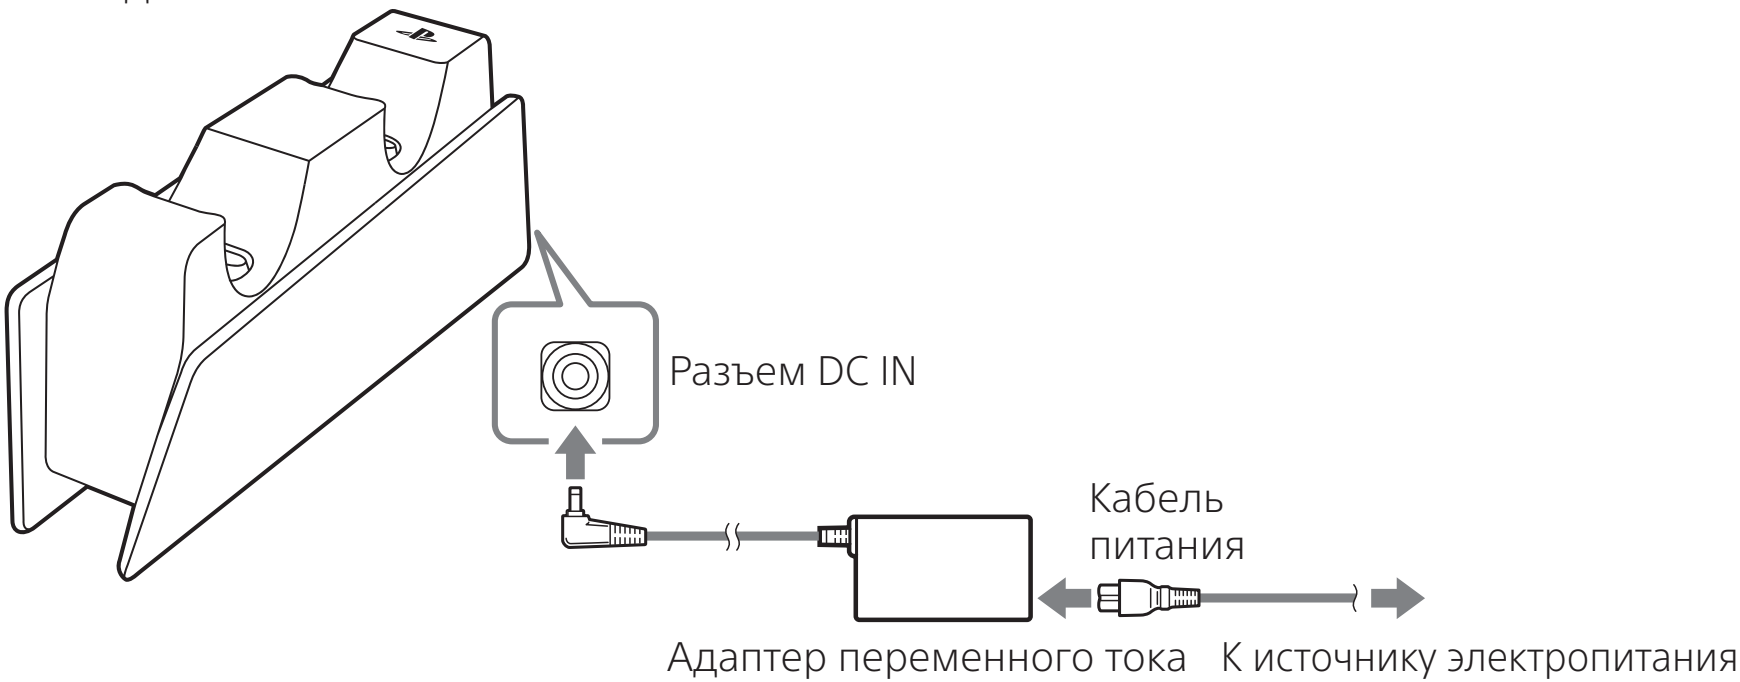

2 Подсоедините один или два беспроводных контроллера к зарядной станции.

Совместите контакты для зарядки контроллера с разъемом для зарядки зарядной станции. Надавите на контроллер до щелчка. Во время зарядки световая панель контроллера медленно мигает оранжевым цветом. Когда контроллер будет полностью заряжен, световая панель погаснет.

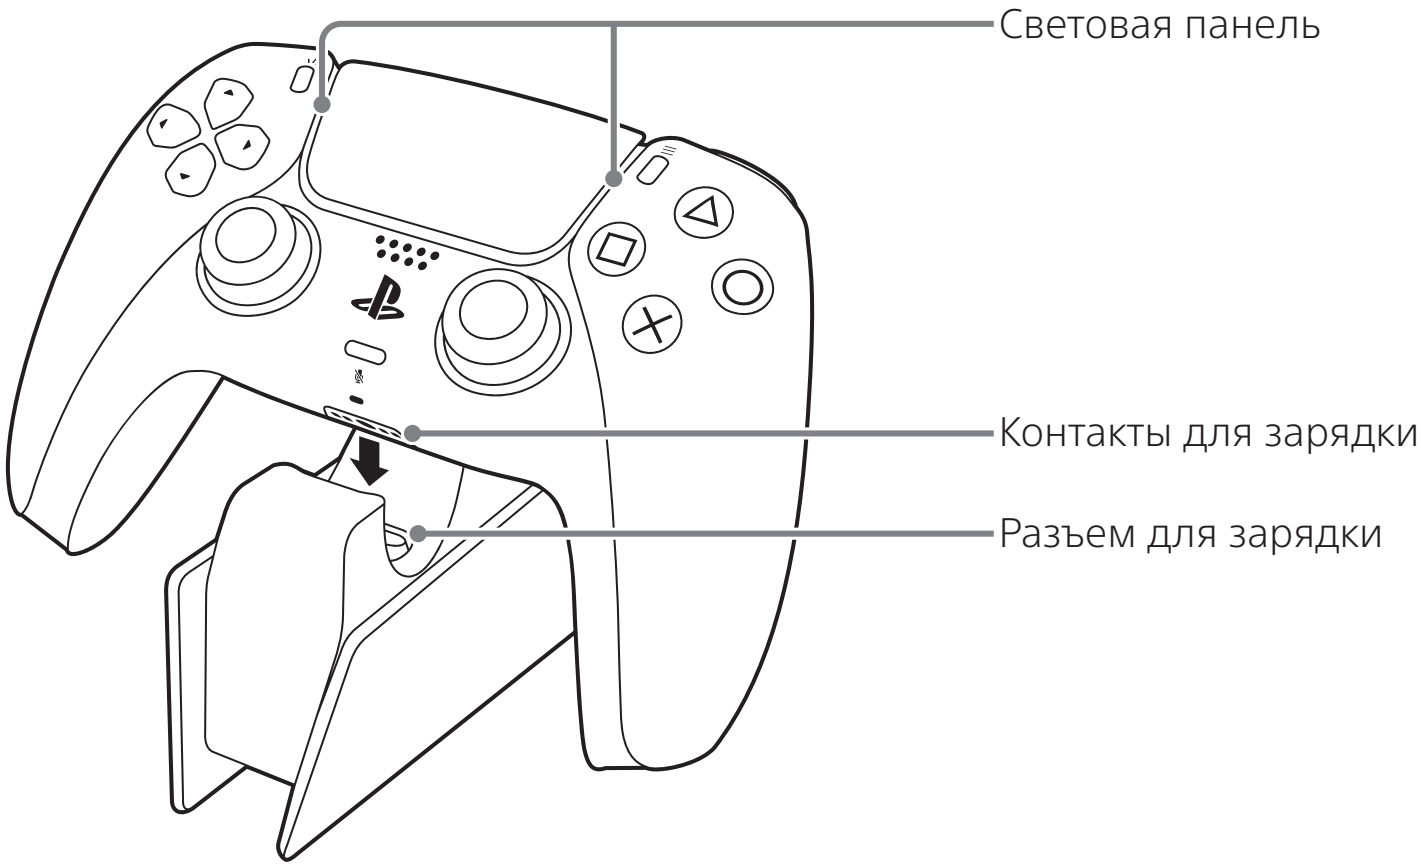

Отсоединение контроллера

Приподнимите контроллер и снимите его с зарядной станции.

Время зарядки

При нулевом заряде аккумулятора время до полной зарядки зависит от контроллера.

Контроллер	Время зарядки
Беспроводной контроллер DualSense™	Прибл. 3 часа
Беспроводной контроллер DualSense Edge™	Прибл. 2,5 часа

Характеристики

Основные характеристики: зарядная станция	входное напряжение 5,1 В ⎓ при
Основные характеристики: адаптер переменного тока	входное напряжение 100–240 В ~ при 0,4 А 50/60 Гц выходное напряжение 5,1 В ⎓ при 2,8 А
Внешние размеры (ширина × высота × глубина)	Приблизительно 52 × 62 × 159 мм
Вес	Прибл. 180 г
Температура эксплуатации	От 5°C до 35°C

Конструкция и спецификации могут меняться без предварительного уведомления.

Информация о соответствии нормативным требованиям

Изготовитель данного устройства или компания, от имени которой изготовлено данное устройство - Сони Интерэктив Энтертейнмент Инк,
1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075, Япония.

Импортер на территории Евразийского экономического союза (за исключением России и Беларуси) – ТОО «Меломан Home Video» 070019, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Железнодородная,112.
Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов P/D в формате: P/D: MM.YYYY, где MM – месяц, а YYYY – год изготовления.

Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства.
Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Переработка изделий с истекшим сроком службы

Изделие и все его составные части изготовлены из пластика. Следуйте принятым в вашей стране или регионе правилам переработки таких материалов.

ГАРАНТИЯ

На данное изделие в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется гарантия производителя, предоставляемая Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Великобритания. Подробную информацию см. в гарантийном талоне, который входит в комплект поставки PS5, или на сайте:
https://www.playstation.com/legal/warranties/accessories/



RU