Инструкция к беспроводным наушникам Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) на русском

Перевод магазина Savensale с официальной инструкции производителя.

Оригинал: Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) Owner's Guide (EN), assets.bosecreative.com

Купить Беспроводные Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

Прочтите и сохраните все инструкции по безопасности

Декларации соответствия: www.Bose.com/compliance

CE Bose Corporation заявляет, что это изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 2014/53/EU и всех других применимых директив ЕС.

Важные инструкции по безопасности

Не используйте устройство рядом с водой.

Протирайте только сухой или смоченной водой тканью. Не используйте чистящие средства.

Используйте только принадлежности и аксессуары, указанные производителем.

Любое обслуживание доверяйте только квалифицированным специалистам. Обслуживание требуется, если изделие работает неправильно или получило физические повреждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ/МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Содержит мелкие детали, которыми можно подавиться. Не подходит детям до 3 лет.



Изделие содержит магнитные материалы. Проконсультируйтесь с врачом, может ли это повлиять на ваш имплантированный медицинский прибор.



Этот символ означает, что использование изделия с несовместимым или неправильно установленным аккумулятором может быть опасно. О вариантах обслуживания аккумулятора узнайте в службе поддержки Bose или на bose.com/batt

• Чтобы снизить риск возгорания или поражения током, НЕ подвергайте изделие воздействию дождя, капель, брызг или влаги и не ставьте на него или рядом с ним ёмкости с жидкостью, например вазы.

• Используйте изделие только с совместимыми сертифицированными аккумуляторами Bose. О вариантах обслуживания аккумулятора узнайте в службе поддержки Bose.

• Не подвергайте изделия с аккумуляторами сильному нагреву (например, на прямом солнце, у огня и т. п.).

• При неправильном обращении, неправильной замене или замене на аккумулятор другого типа аккумулятор изделия может стать причиной пожара, взрыва или химического ожога.

• Если аккумулятор протёк, не допускайте попадания жидкости на кожу и в глаза. При попадании обратитесь к врачу.

• Поворачивая и складывая наушники, убирая их в чехол и доставая из него, держите их за середину чашек. Не держите пальцы у шарниров, чтобы их не прищемить.

• Изделие не предназначено для использования детьми.

• Во избежание повреждения слуха не слушайте наушники на высокой громкости. Перед тем как надеть наушники, уменьшите громкость, затем постепенно увеличьте её до комфортного умеренного уровня.

• В некоторых странах пользоваться изделием за рулём запрещено законом. Соблюдайте осторожность и местные законы. Сразу перестаньте пользоваться изделием за рулём, если оно мешает вам сохранять внимание или слышать окружающие звуки, включая сигналы тревоги и предупреждения.

• Будьте осторожны, пользуясь наушниками во время занятий, требующих внимания. Не используйте наушники, если неспособность чётко слышать окружающие звуки может быть опасна для вас или окружающих, например при езде на велосипеде или ходьбе у дороги, стройки, железной дороги и т. п.

• НЕ используйте наушники, если они издают громкий необычный шум. В этом случае выключите их и обратитесь в службу поддержки Bose.

• Если изделие нагревается, сразу снимите его.

• Держите изделие подальше от огня и источников тепла. НЕ ставьте на изделие или рядом с ним источники открытого огня, например горящие свечи.

• Используйте с изделием только сертифицированный источник питания LPS, отвечающий местным требованиям (например, UL, CSA, VDE, CCC).

• НЕ вносите в изделие несанкционированные изменения.

• Не ставьте изделие рядом с источниками тепла: каминами, радиаторами, обогревателями, плитами и другими приборами (включая усилители), выделяющими тепло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подвергайте изделие воздействию химических веществ, не указанных Bose, включая, помимо прочего, смазки, чистящие средства, контактные спреи и растворители на основе углеводородов. Такие вещества могут разрушать пластик, вызывая трещины и/или опасную ситуацию.

Где находятся серийный номер и нормативная маркировка: внутри чашек, под внутренней тканью. Снимите амбушюры, возьмитесь за верхний край ткани и аккуратно отогните её, пока не увидите информацию.

Заполните и сохраните для себя

Серийный номер: _____

Номер модели: 443987

Сохраните чек. Сейчас самое время зарегистрировать изделие Bose: это легко сделать на сайте worldwide.Bose.com/ProductRegistration

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация 11

ПРИЛОЖЕНИЕ BOSE

Загрузка приложения Bose 12

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Включение 14
Выключение 15
Положите плоско, чтобы отключить 16
Воспроизведение и громкость 17
Телефонные звонки 18
Режимы 19
Настройки Immersive Audio 19
Голосовое управление устройством 19

БЫСТРЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Настройка быстрого действия 20
Использование быстрого действия 20

ДАТЧИК НОШЕНИЯ

Автопауза и воспроизведение 21
Автоответ на звонок 21

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

Изменение уровня шумоподавления 22
Шумоподавление во время звонка 22
Только шумоподавление 22

IMMERSIVE AUDIO

Настройки Immersive Audio 23
Смена настройки Immersive Audio 24
Смена режима 24
Использование быстрого действия 24

РЕЖИМЫ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Режимы 25
Режим Aware с ActiveSense 25
Смена режима 26
Избранные и свои режимы на наушниках 26

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH®

Подключение через приложение Bose 27
Подключение через меню Bluetooth устройства 27
Отключение устройства 28
Повторное подключение устройства 28
Подключение другого устройства 29
Переключение между двумя подключёнными устройствами 29
Подключение ранее подключавшегося устройства 30
Очистка списка устройств Bluetooth 30
Только для устройств Android™ 31
Подключение через Fast Pair 31
Технология Snapdragon Sound™ 32

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение аудиокабеля AUX 33
Звук по USB 34

АККУМУЛЯТОР

Зарядка наушников 35
Время зарядки 36
Время работы 36
Сигнал о низком заряде 36

СОСТОЯНИЕ НАУШНИКОВ

Состояние Bluetooth 37
Состояние аккумулятора 38
Питание и зарядка 38
Обновление и ошибки 38

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВАМ BOSE

Подключение к умной колонке или саундбару Bose 39
Преимущества 39
Совместимые устройства 39
Подключение через приложение Bose 40
Подключение кнопками устройства 41
Повторное подключение к колонке или саундбару Bose 41

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Хранение наушников 42
Обновление наушников 44
Чистка наушников 44
Запасные части и аксессуары 44
Ограниченная гарантия 44
Серийный номер и нормативная маркировка 45

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Перезагрузка наушников 48
Сброс до заводских настроек 49

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Убедитесь, что в комплекте есть:



Наушники Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen)

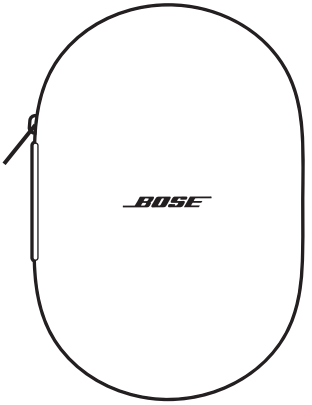

Чехол



Кабель USB-C® — USB-C

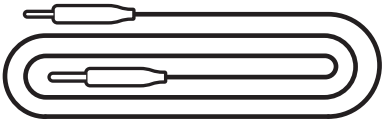

Аудиокабель 3,5 мм — 2,5 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: Если какая-либо деталь отсутствует или повреждена, не используйте изделие. Статьи по устранению неполадок, видео, ремонт и замена изделия — на сайте support.Bose.com/qcu2

Приложение Bose позволяет настраивать наушники и управлять ими с любого устройства, например смартфона или планшета.

В приложении можно управлять подключениями Bluetooth и настройками наушников, настраивать звук, выбирать язык голосовых подсказок и получать обновления и новые функции от Bose.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если приложение Bose уже установлено для другого изделия Bose, добавьте наушники на главном экране приложения.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE

1. Скачайте приложение Bose на устройство.



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Следуйте инструкциям в приложении.

Кнопки находятся на задней стороне правой чашки.

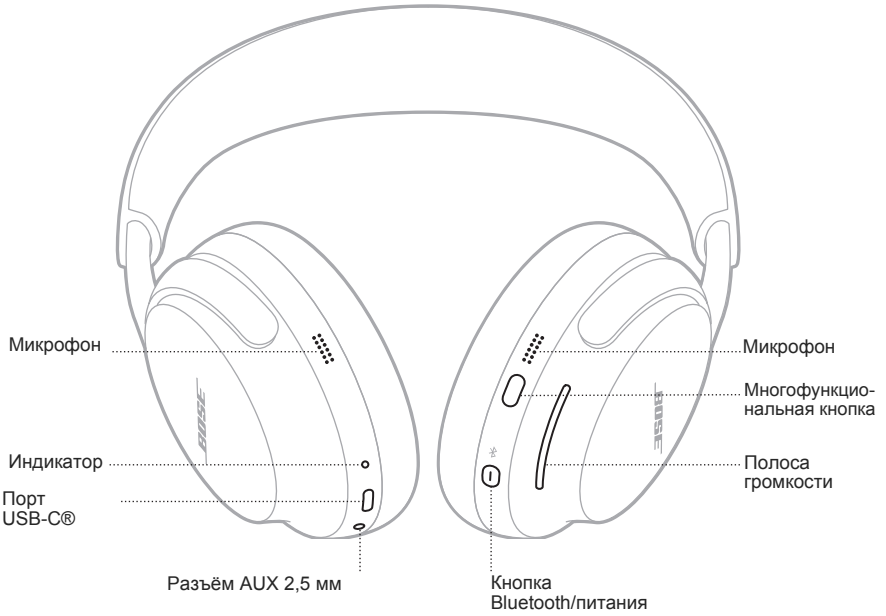

ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и отпустите кнопку Bluetooth/питания.



Через несколько секунд прозвучит сигнал. Индикатор состояния загорится в соответствии с текущим уровнем заряда (см. стр. 38).

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Когда вы включаете наушники и слышите сигнал, звук калибруется под ваши уши для наилучшего звучания.
- Сигнал звучит, только если наушники надеты.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth/питания, пока не прозвучит сигнал и индикатор состояния дважды не мигнёт белым.



ПРИМЕЧАНИЕ: Когда наушники выключены, шумоподавление не работает.

ПОЛОЖИТЕ ПЛОСКО, ЧТОБЫ ОТКЛЮЧИТЬ

Если снять наушники и положить их с развёрнутыми плоско чашками или убрать в чехол, через 3 секунды они отключатся от устройств.



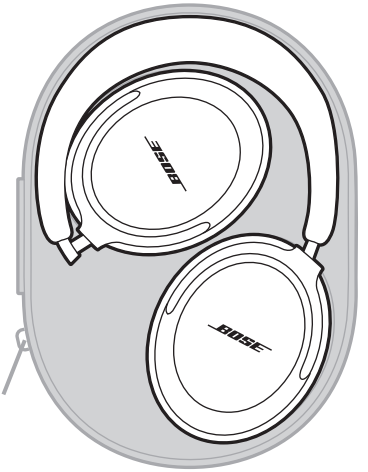

Если снять наушники и оставить в любом другом положении, они отключатся от устройств через 10 минут. Чтобы снова подключить наушники, наденьте их.

Если наушники отключены 20 минут с развёрнутыми плоско чашками или 10 минут в любом другом положении, они переходят в режим сна для экономии заряда. Чтобы вывести их из сна, наденьте наушники или нажмите и отпустите кнопку Bluetooth/питания.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если наушники выключены кнопкой Bluetooth/питания, нажмите её, чтобы включить наушники.
- Если аккумулятор разряжен, зарядите наушники, затем нажмите кнопку Bluetooth/питания, чтобы включить их.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ГРОМКОСТЬ

Многофункциональная кнопка управляет воспроизведением.

Сенсорная полоса регулирует громкость.

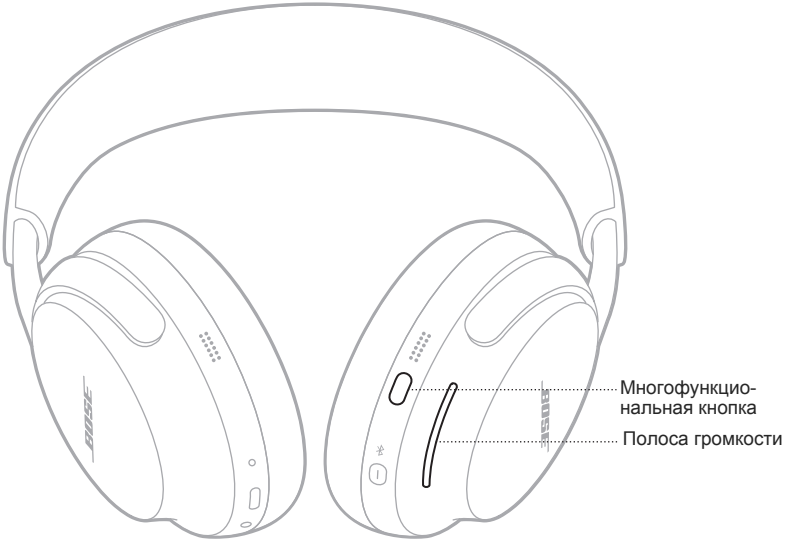

ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ
Пуск/пауза	Нажмите многофункциональную кнопку.
Следующий трек	Дважды нажмите многофункциональную кнопку.
Предыдущий трек	Трижды нажмите многофункциональную кнопку.
Громче	Проведите вверх по полосе громкости.
Тише	Проведите вниз по полосе громкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы быстро увеличить или уменьшить громкость, проведите по полосе громкости длинным движением.

ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ

Многофункциональная кнопка управляет звонками.

Для звонков на передней стороне наушников есть четыре микрофона: два на левой чашке и два на правой.

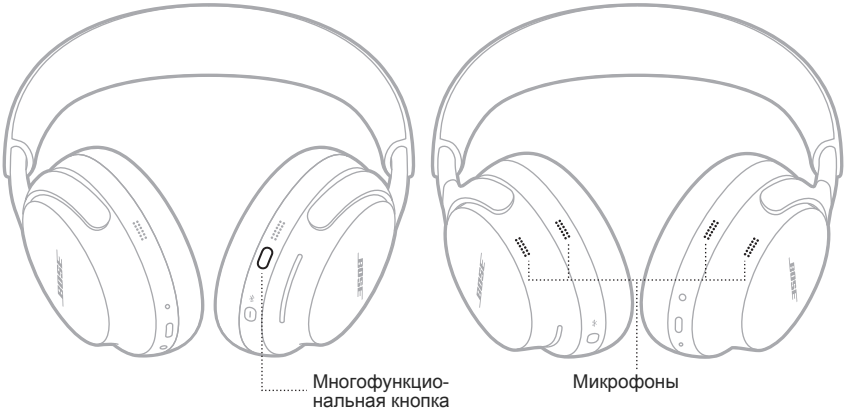

ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ
Ответить на звонок	Нажмите многофункциональную кнопку.
Завершить/отклонить звонок	Дважды нажмите многофункциональную кнопку.
Ответить на второй звонок и удержать текущий	Во время разговора, когда поступает второй звонок, нажмите многофункциональную кнопку.
Отклонить второй звонок и остаться на текущем	Во время разговора, когда поступает второй звонок, дважды нажмите многофункциональную кнопку.

РЕЖИМЫ

Многофункциональная кнопка позволяет быстро и легко переключать режимы.

О смене режима см. стр. 26.

НАСТРОЙКИ IMMERSIVE AUDIO

О смене настройки Immersive Audio см. стр. 24.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Можно назначить быстрое действие для вызова голосового управления устройства с наушников. Микрофоны наушников работают как продолжение микрофона устройства.

О быстрых действиях см. стр. 20.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время звонка голосовое управление недоступно.

Быстрое действие даёт мгновенный доступ к одной из функций:

- Перебор настроек звука (см. стр. 23)
- Воспроизведение музыки из Spotify
- Голосовое управление устройством (см. стр. 19)

НАСТРОЙКА БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ

Чтобы включить, отключить или сменить быстрое действие, используйте приложение Bose: на главном экране нажмите Shortcut.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ

Коснитесь полосы громкости и удерживайте палец.



Датчик ношения с помощью сенсоров определяет, надеты ли наушники.

Наушники сами ставят звук на паузу и отвечают на звонки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функции датчика ношения настраиваются в приложении Bose, в меню Settings.

АВТОПАУЗА И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Если приподнять правую чашку с уха или снять наушники, звук встанет на паузу.

Чтобы возобновить звук, верните правую чашку на ухо или наденьте наушники.

АВТООТВЕТ НА ЗВОНОК

Чтобы ответить на звонок, достаточно надеть наушники.

Шумоподавление уменьшает нежелательный шум, делая звук чище и естественнее.

По умолчанию наушники включаются в режиме Quiet («Тишина»): шумоподавление включено полностью (см. стр. 25).

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

Переключаться между предустановленными уровнями шумоподавления можно сменой режима. О режимах см. стр. 25.

ПРИМЕЧАНИЕ: Наушники включаются с последними использованными настройками.

СОВЕТ: Уровень шумоподавления можно изменить и в приложении Bose: на главном экране нажмите Noise Control.

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ЗВОНКА

Во время звонка наушники сохраняют текущий уровень шумоподавления и включают функцию Self voice: она помогает естественнее слышать собственный голос.

Чтобы изменить шумоподавление во время звонка, смените режим (см. стр. 26).

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция Self voice настраивается в приложении Bose, в меню Settings.

ТОЛЬКО ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

Можно использовать только шумоподавление — без звука и без звонков.

1. Сделайте одно из следующего:
    - Отключите устройство (см. стр. 28).
    - Выключите Bluetooth на устройстве.

2. Удерживайте многофункциональную кнопку, чтобы сменить режим (см. стр. 26).

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы снова подключить устройство, выберите наушники в списке Bluetooth на устройстве или подключитесь через приложение Bose (см. стр. 12).

Immersive Audio выносит звук из головы и размещает его перед вами — как будто вы всегда в идеальной точке прослушивания. Кажется, что звук идёт не из наушников, а снаружи, поэтому он воспринимается естественнее. Immersive Audio работает с любым потоковым контентом из любого источника, делая звук чище и насыщеннее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время звонка Immersive Audio временно выключается (Off). После звонка наушники возвращаются к прежней настройке Immersive Audio.

НАСТРОЙКИ IMMERSIVE AUDIO

НАСТРОЙКА	ОПИСАНИЕ	КОГДА ВЫБИРАТЬ
Motion	Звук как будто идёт из двух стереодинамиков перед вами, которые следуют за движениями головы. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Используется по умолчанию в режиме Immersion.	Самое стабильное звучание. Лучше всего, если вы часто поворачиваете голову или смотрите вниз.
Still	Звук как будто идёт из двух стереодинамиков перед вами, которые остаются на месте, когда вы поворачиваете голову. **ПРИМЕЧАНИЯ:** • Через несколько секунд после того, как вы перестанете двигать головой, динамики снова встанут перед вами. • Эта настройка доступна в приложении Bose: на главном экране нажмите Immersive Audio.	Самое реалистичное и мощное звучание. Лучше всего, когда вы не двигаетесь.
Off	Звук идёт из наушников.	Классическое звучание или экономия заряда.

ПРИМЕЧАНИЕ: Наушники включаются с последними использованными настройками.

СМЕНА НАСТРОЙКИ IMMERSIVE AUDIO

Настройку Immersive Audio можно изменить сменой режима или быстрым действием, перебирающим настройки Immersive Audio.

СОВЕТ: Настройку Immersive Audio можно изменить и в приложении Bose: на главном экране нажмите Immersive Audio.

Смена режима

Чтобы перебирать режимы, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку. О смене режима см. стр. 26.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Смена режима меняет и настройку Immersive Audio, и уровень шумоподавления.
- Можно создать свой режим с нужными настройками Immersive Audio и шумоподавления (см. стр. 25).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ

Быстрым действием можно перебирать настройки Immersive Audio, не меняя шумоподавление текущего режима. Это временно меняет текущий режим — до выключения наушников или смены режима.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы менять настройку Immersive Audio с наушников, назначьте её быстрым действием (см. стр. 20).

1. Коснитесь полосы громкости и удерживайте палец.

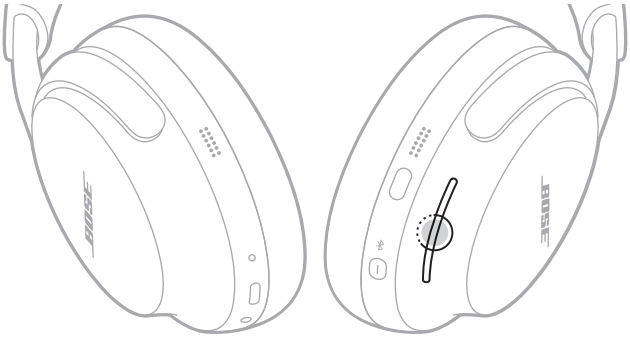

Голосовая подсказка по кругу называет настройки Immersive Audio.

2. Услышав нужную настройку, отпустите полосу громкости.

Режимы прослушивания — это готовые настройки звука, между которыми можно переключаться в зависимости от предпочтений и обстановки. Режим объединяет настройки шумоподавления и Immersive Audio.

Можно выбрать один из четырёх готовых режимов (Quiet, Aware, Immersion или Cinema) или создать до семи своих.

РЕЖИМЫ

РЕЖИМ	ОПИСАНИЕ
Quiet	Полное шумоподавление и стереозвук Bose. Максимальное шумоподавление отсекает всё, что отвлекает.
Aware	«Прозрачность»: полностью прозрачный звук и стерео Bose. Вы слышите окружение и слушаете музыку.
Immersion	Полное шумоподавление и Immersive Audio (Motion). Отсекает всё лишнее и погружает в живой звук.
Cinema	Полное шумоподавление и Immersive Audio (Still). Видео звучит как в кинотеатре: пространственный звук и баланс фоновых звуков и звуковых эффектов.
Свой	Свои настройки шумоподавления (уровень или защита от ветра) и Immersive Audio под ваши предпочтения и обстановку. **ПРИМЕЧАНИЕ:** В приложении Bose можно создать до семи своих режимов: на главном экране нажмите Modes.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- По умолчанию наушники включаются в режиме Quiet. Если вы меняли настройки, наушники включаются с последними использованными.
- О настройках шумоподавления и Immersive Audio см. стр. 22 и 23.

Режим Aware с ActiveSense

Динамическое шумоподавление режима Aware с технологией ActiveSense позволяет слышать окружение, снижая нежелательный шум.

В режиме Aware с ActiveSense наушники сами усиливают шумоподавление при внезапных или громких звуках рядом: вы слышите окружение, но резкий шум не мешает слушать. Когда шум стихает, шумоподавление возвращается к прежнему уровню.

Чтобы включить ActiveSense, в приложении Bose на главном экране нажмите Modes > Aware > •••

Смена режима

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы режим был доступен на наушниках, добавьте его в избранные в приложении Bose: на главном экране нажмите Modes. По умолчанию в избранных режимы Quiet, Aware и Immersion.

1. Чтобы перебирать режимы, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку.



Голосовая подсказка по кругу называет режимы.

2. Услышав нужный режим, отпустите многофункциональную кнопку.

СОВЕТ: Режим можно сменить и в приложении Bose: на главном экране нажмите Modes.

Избранные и свои режимы на наушниках

Чтобы добавить или удалить режимы на наушниках, на главном экране нажмите Modes и выберите избранные режимы.

Подключить наушники к устройству можно через приложение Bose, меню Bluetooth на устройстве или Fast Pair (только для Android).

В списке устройств наушников хранится до шести устройств, а активно подключёнными одновременно могут быть два (многоточечное подключение). Звук воспроизводится только с одного устройства одновременно.

ПРИМЕЧАНИЯ:

• Для наилучшего результата настраивайте и подключайте устройство через приложение Bose (см. стр. 12).

• О подключении через Fast Pair см. стр. 31.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ BOSE

О подключении наушников и настройках Bluetooth в приложении Bose см. стр. 12.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ МЕНЮ BLUETOOTH

1. Включив наушники, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth/питания. Прозвучит сигнал выключения, индикатор дважды мигнёт белым. Продолжайте удерживать, пока индикатор не начнёт пульсировать синим.



2. Включите Bluetooth на устройстве.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Bluetooth обычно находится в меню «Настройки».

3. Выберите наушники в списке доступных устройств.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Ищите имя, которое вы дали наушникам в приложении Bose. Если вы их не переименовывали, отображается имя по умолчанию.



После подключения индикатор состояния горит синим 10 секунд.

ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Чтобы отключить устройство, используйте приложение Bose.

СОВЕТ: Отключиться можно и в настройках Bluetooth на устройстве. Если выключить Bluetooth, отключатся все остальные устройства.

ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

После включения наушники пытаются подключиться к двум последним подключавшимся устройствам.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Устройства должны быть в зоне действия (9 м) и включены.
- Убедитесь, что на устройстве включён Bluetooth.
- Если многоточечное подключение отключено, наушники подключаются к последнему подключавшемуся устройству.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРУГОГО УСТРОЙСТВА

По умолчанию наушники могут быть активно подключены одновременно к двум устройствам (многоточечное подключение).

Чтобы подключить другое устройство, используйте один из способов:

- Приложение Bose (см. стр. 12).
- Меню Bluetooth на устройстве (см. стр. 27).
- Fast Pair (только для Android, см. стр. 31).

ПРИМЕЧАНИЯ:

• Звук воспроизводится только с одного устройства одновременно.

• Настроить или выключить многоточечное подключение можно в приложении Bose, в меню Settings.

• При отключении многоточечного подключения второе устройство отключается.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ПОДКЛЮЧЁННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ

1. Поставьте звук на паузу на первом устройстве.

2. Включите воспроизведение на втором устройстве.

   Наушники переключатся на звук этого устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Наушники принимают звонки с обоих устройств, независимо от того, какое из них воспроизводит звук.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРЕЖНЕГО УСТРОЙСТВА

Повторно подключить устройство можно в приложении Bose (см. стр. 12).

СОВЕТ: Можно также выбрать наушники в меню Bluetooth на этом устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если к наушникам уже подключены два устройства, новое устройство заменит то из них, что подключено раньше.

ОЧИСТКА СПИСКА УСТРОЙСТВ BLUETOOTH

1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth/питания и многофункциональную кнопку, пока не прозвучит сигнал.



2. Удалите наушники из списка Bluetooth на устройстве. Повторите для каждого ранее подключавшегося устройства.

Все устройства удалены, наушники готовы к подключению.

ТОЛЬКО ДЛЯ УСТРОЙСТВ ANDROID

На устройстве Android доступны дополнительные функции подключения.

Подключение через Fast Pair

Fast Pair позволяет подключить наушники к устройству Android по Bluetooth быстро и одним касанием.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для Fast Pair нужно устройство с Android 6.0 или новее.
- На устройстве Android должны быть включены Bluetooth и геолокация.

1. Включив наушники, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth/питания. Прозвучит сигнал выключения, индикатор дважды мигнёт белым. Продолжайте удерживать, пока индикатор не начнёт пульсировать синим.



2. Положите наушники рядом с устройством Android.

   На устройстве появится уведомление с предложением подключить наушники.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Если уведомления нет, проверьте, что для приложения «Сервисы Google Play» на устройстве включены уведомления.

3. Нажмите на уведомление.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Можно также нажать кнопку в уведомлении, чтобы скачать приложение Bose и завершить настройку наушников.

Технология Snapdragon Sound

Наушники Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) поддерживают технологию Snapdragon Sound. Snapdragon Sound оптимизирует аудиотехнологии Qualcomm® на подключённых устройствах, обеспечивая наилучшее качество звука, стабильность соединения и низкую задержку при потоковом воспроизведении.

Для Snapdragon Sound нужно устройство с сертификацией Snapdragon Sound, например совместимое устройство Android. После подключения наушников устройство автоматически передаёт звук через Bluetooth-кодек aptX Adaptive.

ПРИМЕЧАНИЕ: Какие функции Snapdragon Sound поддерживают наушники и совместимо ли ваше устройство, смотрите на support.Bose.com/qcu2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИОКАБЕЛЯ AUX

Аудиокабель 2,5 мм — 3,5 мм позволяет слушать звук с устройства, когда подключение по Bluetooth недоступно.

ПРИМЕЧАНИЯ:

• Чтобы пользоваться аудиокабелем, наушники должны быть включены. Если аккумулятор разряжен, подключите USB-кабель к внешнему источнику питания и включите наушники (см. стр. 33).

• Звонками и воспроизведением нельзя управлять с наушников — только на устройстве-источнике.

• Bluetooth и микрофоны на чашках отключены.

• Для наилучшего результата рекомендуется подключение по Bluetooth.

1. Подключите кабель к разъёму 2,5 мм на левой чашке.



2. Подключите другой конец кабеля к разъёму 3,5 мм на устройстве-источнике.

ЗВУК ПО USB

Наушники поддерживают звук через USB-C. Чтобы слушать звук с устройства-источника, подключённого как внешний источник питания, подключите к нему наушники кабелем USB-C.

Если аккумулятор наушников разряжен, их можно подключить кабелем USB-C к внешнему источнику питания и пользоваться ими во время зарядки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Наушники заряжаются, пока включены.
- Чтобы слушать звук с устройства-источника, когда аккумулятор разряжен, а Bluetooth недоступен, подключите кабель USB-C или кабель USB-C вместе с аудиокабелем (см. стр. 33).

1. Подключите кабель USB-C к порту USB-C на левой чашке.



2. Подключите другой конец к источнику питания USB-C, например компьютеру или сетевому зарядному устройству.

3. Включите наушники (см. стр. 14).

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы переключиться на ранее подключённое устройство Bluetooth, нажмите и отпустите кнопку Bluetooth/питания: прозвучит «Bluetooth». Чтобы вернуться к устройству, подключённому по USB-C, снова нажмите и отпустите кнопку: прозвучит «USB Audio» (звук по USB).

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

1. Подключите кабель USB-C к порту USB-C на левой чашке.

2. Подключите другой конец к источнику питания USB-C, например компьютеру или сетевому зарядному устройству.



Начнётся зарядка, индикатор состояния загорится жёлтым. Когда наушники полностью зарядятся, индикатор загорится белым.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время зарядки наушниками можно пользоваться в режиме Bluetooth, AUX или звука по USB.

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

Полная зарядка наушников занимает до 3 часов.[1]

ПРИМЕЧАНИЕ: Если наушники используются, зарядка идёт медленнее.

Время работы

При полной зарядке наушники работают до:

- 30 часов с включённым шумоподавлением и выключенным Immersive Audio;
- 23 часов с включёнными шумоподавлением и Immersive Audio;
- 45 часов с выключенными шумоподавлением и Immersive Audio.[2]

При низком заряде 15 минут зарядки хватает на 3 часа работы с включённым шумоподавлением и выключенным Immersive Audio.

Сигнал о низком заряде

Когда заряд аккумулятора низкий, звучит сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень заряда можно проверить по индикатору состояния на левой чашке. Подробнее см. стр. 38.

[1] Испытания проведены Bose в апреле 2025 г. на серийных образцах Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen). При проверке быстрой зарядки разряженные (до прекращения воспроизведения) наушники заряжали 15 минут, затем воспроизводили звук с громкостью 75 дБ SPL, 3-полосным эквалайзером на нуле, в режиме Quiet (полное шумоподавление) с выключенным Immersive Audio: до 2,5 часа работы до разрядки. С включённым Immersive Audio — до 2 часов. Время полной зарядки определялось зарядкой разряженных наушников до 100%. Время работы зависит от настроек и условий использования.

[2] Испытания проведены Bose в апреле 2025 г. на серийных образцах Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) с разными музыкальными треками по Bluetooth (A2DP). Громкость 75 дБ SPL, 3-полосный эквалайзер на нуле, режим Quiet (полное шумоподавление).

Индикатор состояния находится на левой чашке.

Когда вы надеваете или снимаете наушники, индикатор 5 секунд показывает их состояние.

ПРИМЕЧАНИЯ:

• Когда наушники надеты, индикатор не горит, пока вы не нажмёте кнопку Bluetooth/питания.

• Когда наушники не надеты, индикатор не горит, пока вы не воспользуетесь кнопками или не сдвинете наушники.



Состояние Bluetooth

Показывает состояние подключения Bluetooth.

ИНДИКАТОР	СОСТОЯНИЕ
Пульсирует синим	Готовы к подключению
Горит синим (5 секунд)	Подключены
Мигает белым 2 раза	Список устройств очищен

СОСТОЯНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Показывает состояние аккумулятора.

ИНДИКАТОР	СОСТОЯНИЕ
Горит белым	Полный заряд
Горит жёлтым	Низкий или средний заряд

СОВЕТ: Уровень заряда можно проверить и в приложении Bose.

ПИТАНИЕ И ЗАРЯДКА

Показывает состояние питания и зарядки.

ИНДИКАТОР	СОСТОЯНИЕ
Мигает белым 2 раза	Выключение
Горит жёлтым	Зарядка
Горит белым	Полный заряд

ОБНОВЛЕНИЕ И ОШИБКИ

Показывает состояние обновления и ошибки.

ИНДИКАТОР	СОСТОЯНИЕ
Мигает белым 3 раза (повторяется)	Обновление ПО (по беспроводной сети)
Часто мигает белым (10 секунд)	Обновление ПО (через USB)
Мигает белым (3 секунды)	Перезагрузка
Часто мигает жёлтым (5 секунд)	Сброс до заводских настроек
Мигает жёлтым и белым	Ошибка — обратитесь в поддержку Bose

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОЛОНКЕ ИЛИ САУНДБАРУ BOSE

Технология SimpleSync позволяет подключить наушники к умному саундбару Bose Smart Soundbar или умной колонке Bose Smart Speaker для персонального прослушивания.

Преимущества

• Регулируйте громкость каждого устройства отдельно: приглушите или выключите саундбар Bose Smart Soundbar, а в наушниках оставьте нужную громкость.

• Слушайте музыку с колонки Bose Smart Speaker из соседней комнаты, подключив к ней наушники.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дальность Bluetooth у SimpleSync — до 9 м. Стены и строительные материалы могут ухудшать приём.

Совместимые устройства

Наушники подключаются к любой умной колонке Bose Smart Speaker или саундбару Bose Smart Soundbar.

Популярные совместимые устройства:

- Bose Smart Ultra Soundbar
- Bose Smart Soundbar
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

Новые устройства периодически добавляются. Полный список и подробности: support.Bose.com/Groups

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ BOSE

1. Включив наушники, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth/питания. Прозвучит сигнал выключения, индикатор дважды мигнёт белым. Продолжайте удерживать, пока индикатор не начнёт пульсировать синим.



2. Подключите наушники к совместимому устройству Bose в приложении Bose. Подробнее: support.Bose.com/Groups

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Подключение может занять до 30 секунд.
- Наушники должны быть не дальше 9 м от саундбара или колонки.
- Наушники подключаются только к одному устройству одновременно.

Подключение кнопками устройства

1. Включив наушники, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth/питания. Прозвучит сигнал выключения, индикатор дважды мигнёт белым. Продолжайте удерживать, пока индикатор не начнёт пульсировать синим.

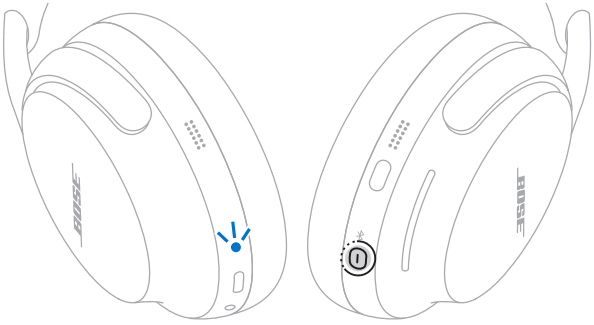

2. На пульте саундбара или на колонке нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth, пока световая полоса или кольцо не запульсирует синим.

Наушники подключатся к саундбару или колонке, и звук будет идти через оба устройства.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Подключение может занять до 30 секунд.
- Наушники должны быть не дальше 9 м от саундбара или колонки.

ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ BOSE

Чтобы снова подключить наушники к устройству Bose, используйте приложение Bose. Подробнее: support.Bose.com/Groups

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Саундбар или колонка должны быть в зоне действия (9 м) и включены.
- Если наушники не подключаются, см. «Устранение неполадок» на стр. 49.

ХРАНЕНИЕ НАУШНИКОВ

Чашки поворачиваются, чтобы наушники было удобно хранить. Кладите наушники в чехол плоско.

1. Возьмитесь за обе чашки.



2. Поверните обе чашки внутрь, чтобы они легли плоско.



3. Сдвиньте чашки вверх, к оголовью.



4. Сложите левую чашку вверх к оголовью и положите наушники в чехол.



ОБНОВЛЕНИЕ НАУШНИКОВ

Наушники обновляются автоматически, когда подключены к приложению Bose и доступно обновление. Следуйте инструкциям в приложении.

Обновить наушники можно и через сайт обновлений Bose: откройте на компьютере btu.Bose.com и следуйте инструкциям на экране.

ЧИСТКА НАУШНИКОВ

Наушники нужно периодически чистить. Если оголовье или другие наружные поверхности загрязнились, аккуратно протрите их слегка влажной тканью.

• Используйте только ткань, смоченную водой. Не используйте чистящие средства. Не допускайте попадания влаги внутрь наушников через разъёмы или чашки.

• Не заталкивайте грязь в разъёмы. Не продувайте и не пылесосьте разъёмы и внутреннюю часть чашек.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Запасные части и аксессуары можно заказать через службу поддержки Bose.

Сайт: support.Bose.com/qcu2

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

На наушники распространяется ограниченная гарантия Bose. Её условия: worldwide.Bose.com/Warranty

Чтобы зарегистрировать изделие, следуйте инструкциям на worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Отсутствие регистрации не влияет на ваши права по ограниченной гарантии.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР И МАРКИРОВКА

Серийный номер и нормативная маркировка находятся внутри чашек, под внутренней тканью. Ткань закрывает и защищает компоненты внутри чашки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Серийный номер находится внутри левой чашки, нормативная маркировка — внутри левой и правой чашек.

1. Аккуратно оттяните амбушюру от чашки в одном месте, пока не освободятся все фиксаторы по внутреннему краю чашки.

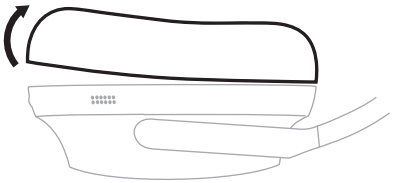

2. Возьмитесь за верхний край ткани и аккуратно отогните её, пока не увидите информацию.

ВНИМАНИЕ: Не нажимайте на другие компоненты внутри чашки и не снимайте их — это может повредить наушники.

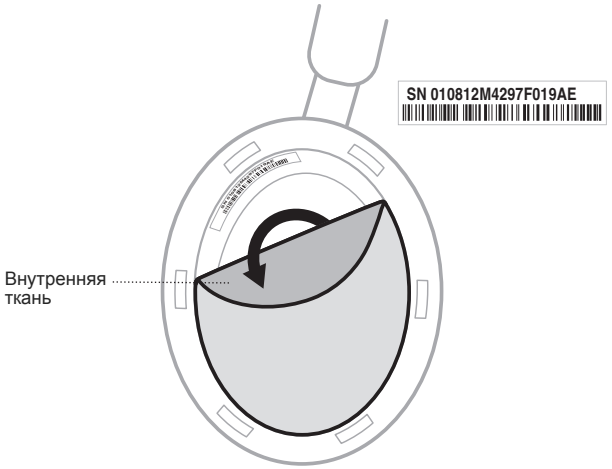

3. Верните ткань на место.



4. Совместите фиксаторы на монтажном фланце амбушюры с пазами на чашке и прижмите амбушюру, пока все фиксаторы не защёлкнутся. Когда амбушюра встанет на место, вы услышите и почувствуете щелчок.

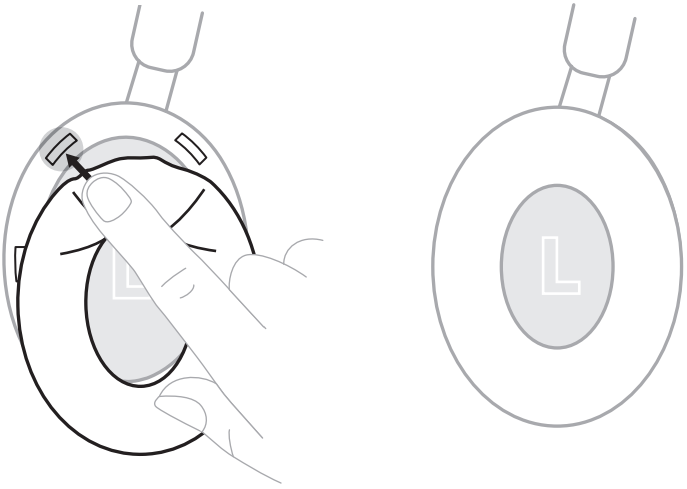

ВНИМАНИЕ: Для правильного звучания все фиксаторы амбушюры должны быть надёжно закреплены.

Статьи по устранению неполадок, видео и другие материалы:
support.Bose.com/qcu2-og

Если проблему решить не удалось, обратитесь в службу поддержки Bose.

Сайт: worldwide.Bose.com/contact

ПЕРЕЗАГРУЗКА НАУШНИКОВ

Если наушники не реагируют, их можно перезагрузить.

Перезагрузка сбрасывает элементы управления и перезапускает наушники. Настройки устройства при этом сохраняются.

1. Удалите наушники из списка Bluetooth на устройстве.

2. Подключите кабель USB-C к порту USB-C на левой чашке.

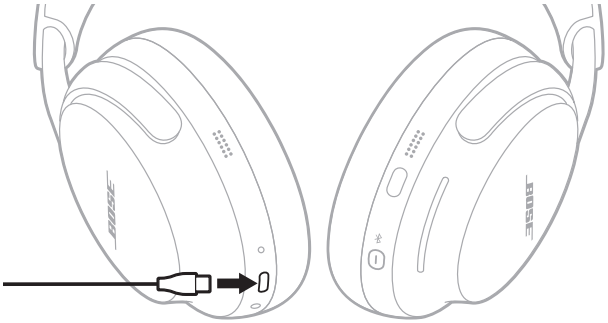

3. Удерживая кнопку Bluetooth/питания, подключите другой конец кабеля USB-C к компьютеру или сетевому зарядному устройству.

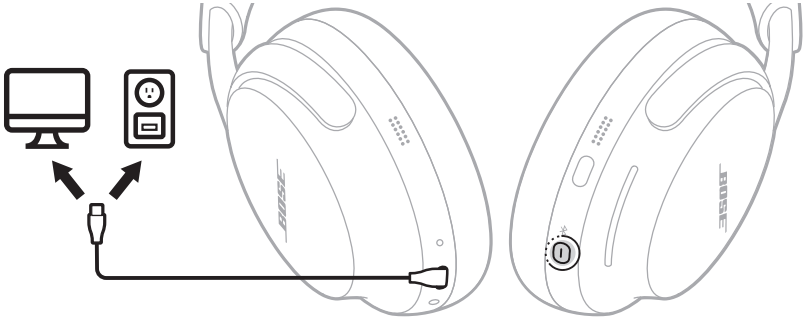

4. Когда кабель USB-C подключится к источнику питания, отпустите кнопку Bluetooth/питания.

   По завершении перезагрузки индикатор 3 секунды мигает белым, затем горит в соответствии с уровнем заряда (см. стр. 38).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если проблему решить не удалось, дополнительная помощь и материалы по устранению неполадок: support.Bose.com/qcu2

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Сброс до заводских настроек удаляет все настройки и возвращает наушники в исходное состояние, как при покупке. После этого их можно настроить заново, как в первый раз.

Сброс рекомендуется, только если с наушниками есть проблемы или так посоветовала служба поддержки Bose.

1. Удалите наушники из списка Bluetooth на устройстве.

2. Удалите наушники из своего аккаунта Bose в приложении Bose.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Как удалить наушники из аккаунта Bose в приложении Bose, смотрите на support.Bose.com/qcu2

3. Одновременно удерживайте кнопку Bluetooth/питания и многофункциональную кнопку. Индикатор 5 секунд мигает жёлтым. Держите обе кнопки 15 секунд, пока индикатор не загорится белым.



   Когда сброс завершится, индикатор начнёт пульсировать синим. Наушники вернутся в исходное состояние, как при покупке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если проблему решить не удалось, дополнительная помощь и материалы по устранению неполадок: support.Bose.com/qcu2