Инструкция к DJI Mic Mini 2 на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Передатчик DJI Mic Mini 2 Transmitter →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

DJI MIC MINI 2

Руководство пользователя

v1.0 2026.04



Настоящий документ охраняется авторским правом DJI. Все права защищены. Если иное не разрешено DJI, вы не имеете права использовать или разрешать другим использовать документ или любую его часть путем воспроизведения, передачи или продажи документа. К этому документу и его содержанию рекомендуется обращаться только как к инструкциям по эксплуатации продуктов DJI. Этот документ не должен использоваться для других целей.

В случае расхождения между различными версиями версия на английском языке имеет преимущественную силу.

Поиск по ключевым словам

Для поиска нужной темы воспользуйтесь ключевыми словами, например «аккумулятор» или «установка». Если вы читаете этот документ в программе Adobe Acrobat Reader, нажмите Ctrl+F при работе в системе Windows или Command+F при работе в системе Mac, чтобы начать поиск.

Поиск раздела

Полный список разделов представлен в содержании. Для перехода к разделу нажмите на него.

Печать данного документа

Данный документ поддерживает печать в высоком разрешении.

 © 2026 DJI. Все права защищены.

Об использовании данного руководства

Обозначения

⚠ Важно

Советы и рекомендации

Справочная информация

Ознакомьтесь перед использованием

DJI™ предоставляет обучающие видеоролики и следующие документы.

1. «Руководство по технике безопасности»
2. «Краткое руководство»
3. «Руководство пользователя»

Перед первым использованием рекомендуется посмотреть все обучающие видеоролики, а также прочитать «Руководство по технике безопасности». Перед первым использованием обязательно изучите «Краткое руководство» пользователя, дополнительную информацию см. в настоящем «Руководство пользователя».

© 2026 DJI. Все права защищены.

Содержание

Об использовании данного руководства 3

Обозначения 3

Ознакомьтесь перед использованием 3

1 Параметры изделия 6

1.1 Передатчик 6

1.2 Приемник 8

1.3 Футляр для зарядки 10

2 Использование 13

2.1 Установка ветрового стекла 13

2.2 Магнитная передняя крышка 13

2.3 Переноска передатчика 14

2.4 Связь передатчика и приемника 14

Связь через футляр для зарядки 14

Связь в ручном режиме 15

2.5 Использование с мобильным телефоном 16

2.6 Использование с камерой 17

2.7 Использование с компьютером 18

2.8 Прямое подключение передатчика к устройствам съемки OsmoAudio 18

2.9 Внутренняя память 19

2.10 Зарядка 19

3 Обновление встроенного ПО и настройка параметров 22

3.1 Подключение к приложению DJI Mimo 22

Подключение через адаптер 22

Подключение через Bluetooth 22

3.2 Настройка параметров 23

3.3 Обновление ПО 23

4 Приложение 25

4.1 Информация о послепродажном обслуживании 25

 © 2026 DJI. Все права защищены.


Параметры изделия

© 2026 DJI. Все права защищены.

1 Параметры изделия

См. руководство пользователя мобильного приемника серии DJI Mic в https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2#doc для получения инструкций по использованию.

1.1 Передатчик

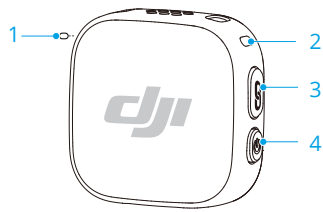

1. **Светодиодный индикатор шумоподавления**

   Постоянно горит желтым: шумоподавление включено

   Светодиод не горит: шумоподавление отключено

2. **Светодиодный индикатор статуса системы**

Уровень заряда аккумулятора		
—	Непрерывно горит красным	≤ 10%
—	Непрерывно горит зеленым/синим[1]	>10%
Состояние подключения/связи		
—	Зеленый индикатор горит непрерывно	Подключено к приемнику
·····	Медленно мигает зеленым	Приемник не подключен
—	Синий индикатор горит непрерывно	Подключено к устройству Bluetooth/мобильному приемнику

© 2026 DJI. Все права защищены.

·····	Медленно мигает синим	Устройство Bluetooth не подключено
·····	Попеременно мигает синим и зеленым	Подключение
Уровень заряда аккумулятора во время зарядки[2]		
·····	Медленно мигает зеленым/синим	0–25%
× 2 ·····	Мигает зеленым/синим дважды	26–50%
× 3 ·····	Мигает зеленым/синим три раза	51–75%
× 4 ·····	Мигает зеленым/синим четыре раза	76–100%
	Выкл.	Зарядка завершена[2]
Другие статусы		
—	Непрерывно горит желтым светом	Обновление прошивки

[1] Цвет индикатора зависит от режима беспроводной работы. В качестве примера взят зеленый индикатор.

[2] После завершения зарядки индикатор горит одну минуту, затем выключается.

3. **Кнопка подключения**

   Нажмите и удерживайте в течение двух секунд, чтобы начать подключение.

   После подключения микрофона к устройству для видеосъемки DJI нажмите, чтобы начать или остановить видеозапись.


4. **Кнопка питания**

   Нажмите и удерживайте две секунды, чтобы включить или выключить устройство.

   Дважды нажмите, чтобы включить или выключить шумоподавление.

© 2026 DJI. Все права защищены.

1.2 Приемник

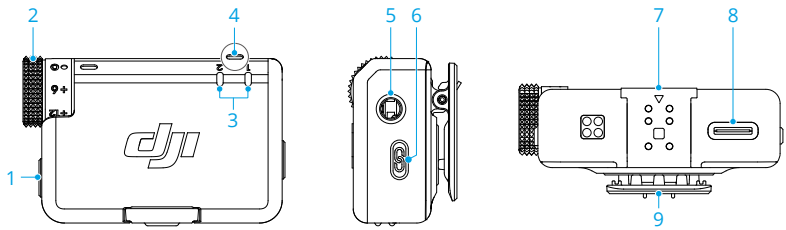

1. **Кнопка питания**

   Нажмите и удерживайте две секунды, чтобы включить или выключить устройство.

2. **Колесико**

   Поверните, чтобы отрегулировать громкость приемника.

3. **Светодиодный индикатор состояния передатчика**

Уровень заряда аккумулятора		
—	Непрерывно горит красным	0–10%
—	Зеленый индикатор горит непрерывно	>10%
Состояние		
	Выкл.	Приемник не подключен
·····	Зеленый индикатор часто мигает	Подключение
—	Непрерывно горит желтым светом	шумоподавление включено

4. **Светодиодный индикатор состояния приемника**

Уровень заряда аккумулятора		
—	Непрерывно горит красным	0–10%
Канал		

© 2026 DJI. Все права защищены.

—	Зеленый индикатор горит непрерывно	Моно/резервная дорожка
—	Горит непрерывно светло-голубым	Стерео
·····	Медленно мигает зеленым/голубым[1]	Устройство для записи звука не подключено
Подключение Bluetooth		
—	Синий индикатор горит непрерывно	Подключено к устройству Bluetooth
·····	Медленно мигает синим	Устройство Bluetooth не подключено
Уровень заряда аккумулятора во время зарядки		
·····	Медленно мигает зеленым	0–25%
× 2 ·····	Зеленый индикатор мигает дважды	26–50%
× 3 ·····	Мигает зеленым три раза	51–75%
× 4 ·····	Мигает зеленым четыре раза	76–100%
◎	Выкл.	Полностью заряжен
Обновление ПО		
—	Непрерывно горит желтым светом	Обновление прошивки

[1] Цвет индикатора зависит от режима беспроводной работы. В качестве примера взят зеленый индикатор.

5. **Аудиовыход 3,5 мм**

   Для вывода звука на камеру.

6. **Кнопка подключения**

   Нажмите и удерживайте в течение двух секунд, чтобы начать подключение. Дважды нажмите, чтобы переключиться между моно и стерео.

7. **Порт расширения**


   Используется для подключения к телефонному адаптеру.

8. **Порт передачи данных (USB-C)**

© 2026 DJI. Все права защищены.

9. **Зажим**

1.3 Футляр для зарядки

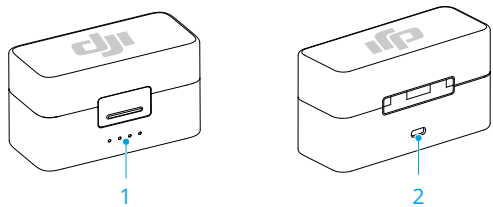

1. **Индикаторы уровня заряда аккумулятора**

   Индикатор включен

   Индикатор мигает

   Индикатор выключен

Уровень заряда аккумулятора во время зарядки (светодиодные индикаторы мигают последовательно)	
	76–99 %
	51–75%
	26–50%
	≤ 25%
	Полностью заряжен
Уровень заряда аккумулятора	
	76–100%
	51–75%
	26–50%
	10–25%
	<10%

2. **Порт зарядки (USB-C)**

- Полностью заряжайте аккумулятор по меньшей мере один раз в три месяца для поддержания его в исправном рабочем состоянии. Если не использовать аккумулятор в течение длительного периода времени, это

 © 2026 DJI. Все права защищены.

может привести к ухудшению его характеристик и даже необратимым повреждениям.

© 2026 DJI. Все права защищены.


Использование

© 2026 DJI. Все права защищены.

2 Использование


2.1 Установка ветрового стекла

На улице или в условиях сильного ветра используйте ветровое стекло, чтобы уменьшить шум ветра и повысить качество звука.

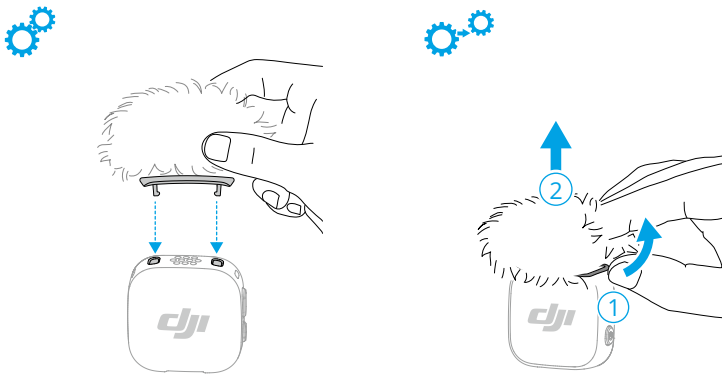

2.2 Магнитная передняя крышка


Передняя крышка крепится на магнит, и ее можно заменить для изменения внешнего вида.

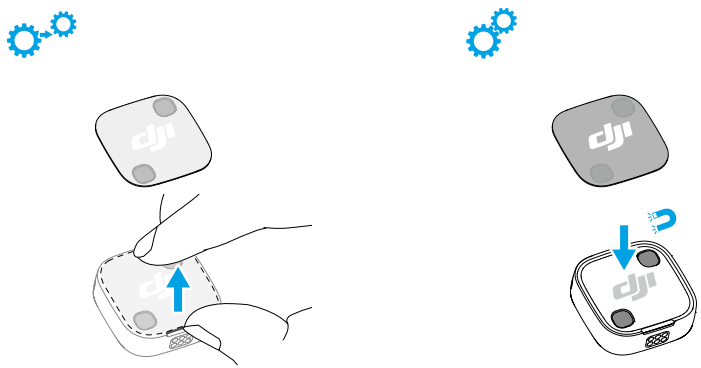

© 2026 DJI. Все права защищены.

2.3 Переноска передатчика

Передатчик можно прикрепить к одежде с помощью зажима или магнита либо, используя магнит, разместить на устойчивой поверхности.

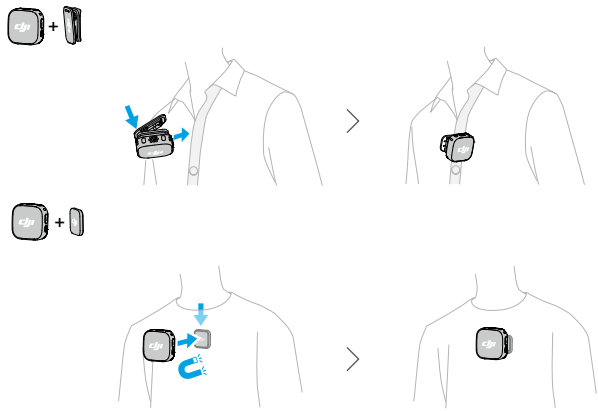

2.4 Связь передатчика и приемника


Перед первым использованием изделия обратитесь к разделу Обновление ПО, чтобы обновить ПО устройства до последней версии. Связь между передатчиком и приемником установлена по умолчанию. Если эта связь была прервана, выполните указанные ниже действия, чтобы заново связать передатчик и приемник.

Связь через футляр для зарядки

Поместите передатчик и приемник в футляр для зарядки, чтобы выполнить автоматическую установку связи.


Если светодиодный индикатор состояния передатчика горит синим, дважды нажмите кнопку подключения, чтобы переключить его на зеленый перед помещением передатчика в футляр для зарядки.

© 2026 DJI. Все права защищены.

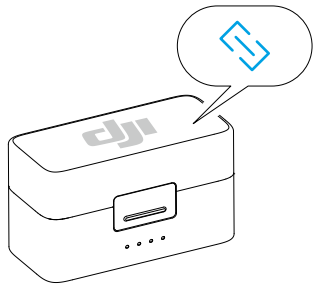

Связь в ручном режиме

1. Нажмите кнопку подключения на передатчике и удерживайте ее в течение двух секунд, пока индикатор состояния системы не начнет попеременно мигать синим и зеленым.
2. Нажмите кнопку подключения на приемнике и удерживайте в течение двух секунд, пока индикатор состояния передатчика на передней панели приемника не начнет быстро мигать зеленым, указывая на то, что устройство находится в состоянии подключения. После успешного подключения светодиодные индикаторы состояния будут постоянно гореть зеленым.

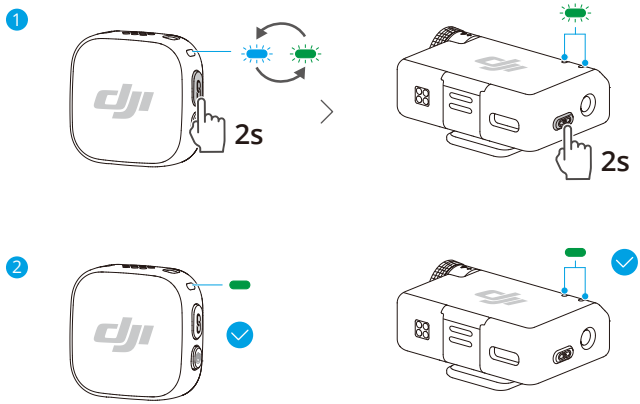

Приемник может подключаться одновременно к двум передатчикам DJI Mic Mini или DJI Mic Mini 2 в любой комбинации.


© 2026 DJI. Все права защищены.

2.5 Использование с мобильным телефоном

Установка приемника на телефон с помощью адаптера

Установите приемник на смартфон с помощью адаптера, затем закрепите передатчик на воротнике клипсой или с помощью магнита. Теперь телефон может захватывать аудио через передатчик.

- Нажмите кнопку подключения на передатчике, чтобы начать или остановить запись. (Только для приложений, использующих кнопки громкости в качестве управления затвором)
- При проведении длительной съемки или прямой трансляции рекомендуется использовать адаптер для подключения приемника к телефону. После этого при зарядке приемника с использованием зарядного кабеля одновременно можно заряжать и телефон.
- Адаптер для быстрой зарядки приобретается отдельно.

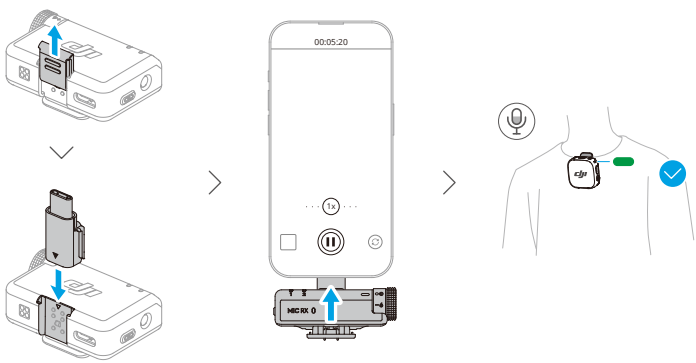


Подключение передатчика к телефону через Bluetooth

1. Когда передатчик включен, нажмите кнопку подключения на передатчике и удерживайте ее в течение двух секунд, пока индикатор состояния системы не начнет попеременно мигать синим и зеленым.
2. Включите Bluetooth в телефоне и выберите имя вашего микрофона среди запрошенных устройств Bluetooth для подключения. Подключение успешно, если светодиодный индикатор состояния на передатчике постоянно горит синим.

После этого передатчик будет функционировать как устройство ввода аудиосигнала, и его можно использовать со сторонними приложениями для записи или прямой трансляции.


© 2026 DJI. Все права защищены.

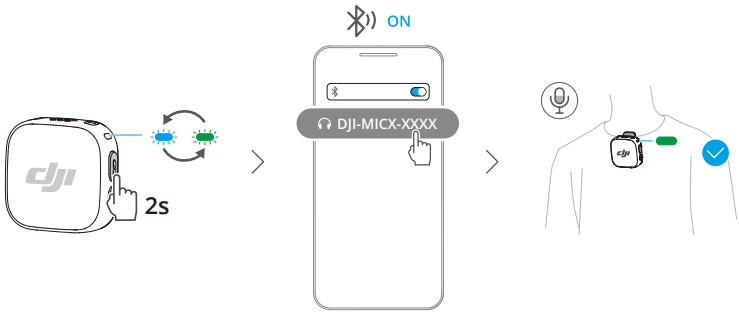

2.6 Использование с камерой

Прикрепите приемник к камере с помощью зажима и подсоедините аудиокабель. После этого передатчик будет записывать звук камеры.


- После установки и подключения перейдите по адресу https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2#doc и ознакомьтесь с инструкциями по рекомендуемому усилению для настройки камеры, чтобы уменьшить усиление камеры и предотвратить фрагментацию звука.
- После настройки усиления камеры рекомендуется увеличить коэффициент усиления приемника для повышения качества звука.

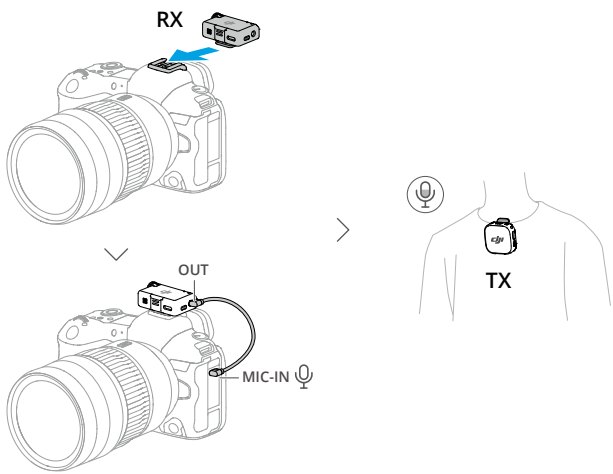

© 2026 DJI. Все права защищены.

2.7 Использование с компьютером


Подключите приемник к компьютеру с помощью прилагаемого зарядного кабеля или адаптера и задайте параметры аудиовхода на компьютере. После этого передатчик можно использовать в качестве внешнего микрофона.

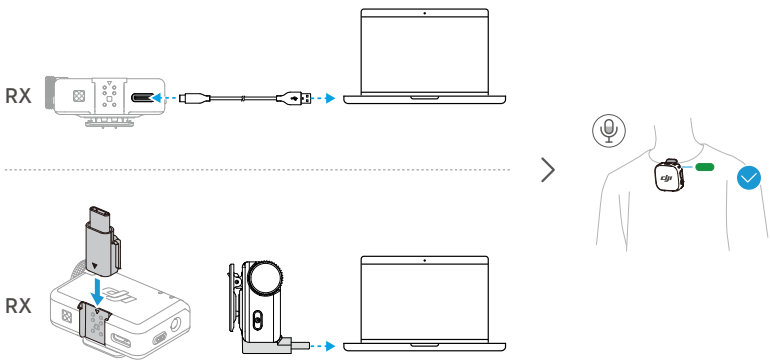

2.8 Прямое подключение передатчика к устройствам съемки OsmoAudio

Передатчик может подключаться к телефонам или устройствам для съемки OsmoAudio по Bluetooth.

В качестве примера показана работа на Osmo Pocket 3. Интерфейс может отличаться в зависимости от используемого устройства.

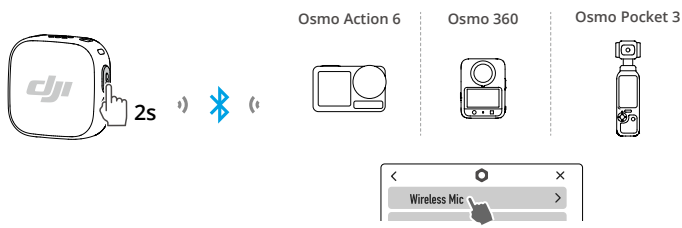


1. Перейдите в интерфейс системных настроек устройств съемки DJI. Нажмите **Беспроводной микрофон** и добавьте передатчик. Подключение успешно, если светодиодный индикатор состояния на передатчике постоянно горит синим.

© 2026 DJI. Все права защищены.

2. Нажмите кнопку подключения на передатчике, чтобы начать или остановить запись.
3. Проведите по экрану вниз в интерфейсе беспроводного микрофона, чтобы настроить параметры звука для передатчика. Проведите по экрану влево в интерфейсе камеры, чтобы настроить усиление микрофона и шумоподавление.

Перейдите по ссылке https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2#doc и ознакомьтесь со списком совместимости OsmoAudio для поддерживаемых устройств и функций.

2.9 Внутренняя память

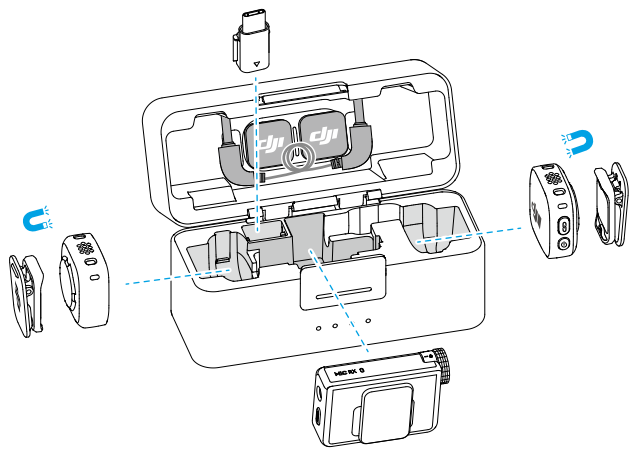

- Отсеки для хранения с магнитами также удерживают зажимы.
- Избегайте складывания аксессуаров в зарядном футляре, чтобы предотвратить давление на экран приемника.


2.10 Зарядка

Зарядка с помощью футляра для зарядки


Поместите передатчик и приемник в футляр для зарядки, чтобы начать их одновременную зарядку. Если футляр для зарядки разряжен, зарядите его с

© 2026 DJI. Все права защищены.

помощью прилагаемого кабеля USB-C. Передатчик и приемник автоматически включатся после извлечения их из футляра для зарядки.

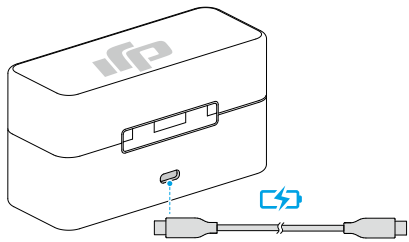

Зарядка без футляра для зарядки

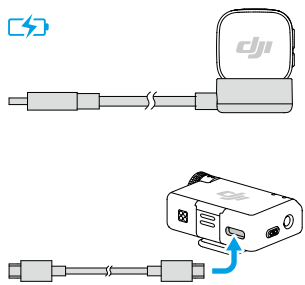

© 2026 DJI. Все права защищены.

Обновление встроенного ПО и настройка параметров


© 2026 DJI. Все права защищены.

3 Обновление встроенного ПО и настройка параметров

После подключения микрофона к приложению DJI Mimo можно обновить ПО или настроить параметры с помощью телефона.

3.1 Подключение к приложению DJI Mimo

Подключение через адаптер

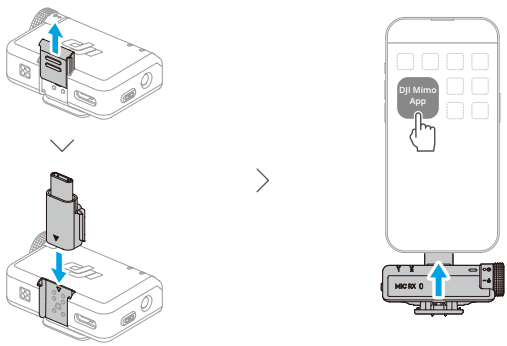

• Убедитесь в том, что передатчик и приемник связаны.

Подключение через Bluetooth

Подключение передатчика

1. Подключите передатчик к телефону по Bluetooth. См. раздел Использование с мобильным телефоном для получения инструкций по подключению.
2. Откройте приложение DJI Mimo для автоматического поиска устройств, доступных поблизости. Нажмите для подключения, как только передатчик будет обнаружен. После успешного подключения приложение автоматически перейдет в интерфейс настроек устройств.

Подключение приемника (только iOS)

1. Когда приемник выключен, нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение шести секунд. Светодиодный индикатор состояния на приемнике

 © 2026 DJI. Все права защищены.

будет мигать зеленым, затем синим, что означает готовность приемника к подключению.

2. Откройте приложение DJI Mimo для автоматического поиска устройств, доступных поблизости. Нажмите для подключения, как только приемник будет обнаружен. После успешного подключения приложение автоматически перейдет в интерфейс настроек устройств.

3.2 Настройка параметров

В интерфейсе настроек устройств приложения DJI Mimo можно просмотреть подключенные устройства и состояние их аккумуляторов, а также настроить параметры.

- Если светодиодный индикатор состояния передатчика не горит, его можно включить нажатием любой кнопки.

3.3 Обновление ПО

Нажмите **About Devices (Сведения об устройствах)** в интерфейсе настройки устройств приложения DJI Mimo, чтобы увидеть название устройства, SN-код и версию ПО. Нажмите на номер версии микропрограммы, чтобы загрузить и установить последнюю версию микропрограммы.

- При обновлении ПО в устройстве с iOS отключите адаптер, а затем по отдельности подключите передатчик и приемник к приложению DJI Mimo через Bluetooth.

© 2026 DJI. Все права защищены.

Приложение

© 2026 DJI. Все права защищены.

4 Приложение

4.1 Информация о послепродажном обслуживании

Посетите страницу https://www.dji.com/support, чтобы получить дополнительную информацию о послепродажном обслуживании, услугах по ремонту оборудования и технической поддержке.

© 2026 DJI. Все права защищены.

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

WeChat

Свяжитесь со службой поддержки **DJI**

Эта информация может быть изменена без предварительного уведомления.
Актуальную версию документа можно загрузить с сайта

https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2#doc

Если у вас возникли вопросы по данному документу, свяжитесь с компанией DJI, отправив сообщение по адресу
DocSupport@dji.com

DJI является товарным знаком компании DJI.
Защищено авторским правом © 2026 DJI. Все права защищены.