# Инструкция к Apple TV на русском

Основные разделы официального руководства пользователя Apple (tvOS 27).

Источник: support.apple.com/ru-ru/guide/tv · состояние на 09.11.2026

**Apple TV в магазине SAVE & SALE →**

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

# Содержание


**Настройка и начало работы** **4**

Настройка Apple TV 4K 4
Какая у меня модель Apple TV 4K? 5
Индикатор статуса 6

**Основные сведения** **7**

Описание кнопок 7
Включение или выключение Apple TV 4K 8
Навигация по Apple TV 4K 9
Управление воспроизведением 12
Настройка аудио 13
Активация Siri, поиска или диктовки 14
Ввод текста 15
Зарядка пульта 16
Объединение пульта в пару 16
Поиск пульта 17
Переход по Пункту управления 18
Регулировка основных настроек 18
Переключение между профилями 21
Значки вкладок в Пункте управления 22
Значки статуса в Пункте управления 23
Поиск с Siri 24
Управление воспроизведением с помощью Siri 26
Другие способы использования Siri 27
Трансляция аудио и видео на Apple TV 4K 31
Использование колонок HomePod и колонок с поддержкой AirPlay с Apple TV 4K 32
Использование наушников AirPods или Beats с Apple TV 4K 33
Подключение устройств Bluetooth 34
Использование iPhone, iPad или Apple Watch в качестве пульта 35
Управление входящими вызовами iPhone 38
Использование iPhone или iPad в качестве клавиатуры 39
Использование iPhone или iPad в качестве камеры 39
Использование Siri на других устройствах для управления Apple TV 4K 42
Добавление и удаление профилей 43
Изменение профиля по умолчанию 45
Переключение текущего профиля 46
Настройка функций родительского контроля 46
Настройка распознавания голоса 48
Управление подписками 49
Использование Семейного доступа 49
Открытие приложения 50
Установка или удаление приложений 50
Перемещение приложений на экране «Домой» 51
Переключение между приложениями 54
Принудительное завершение приложений 54
Настройка заставок 55
Активация или изменение заставки 57

**Перезагрузка, сброс, обновление** **59**

Перезагрузка Apple TV 4K 59

Сброс Apple TV 4K 59
Обновление программного обеспечения Apple TV 4K 60
**Безопасность, эксплуатация и поддержка 61**
Важная информация о безопасности и эксплуатации 61
Сайт поддержки Apple TV 4K 64
Информация о соблюдении нормативных требований 64
Заявление о соответствии требованиям Федерального агентства по связи (FCC) 64
Заявление о соответствии требованиям Департамента инноваций, науки и экономического развити… 65
Утилизация и вторичная переработка 66
Apple и окружающая среда 67

# Настройка и начало работы

## Настройка Apple TV 4K

После подключения Apple TV 4K к телевизору HD или 4K и включения обоих устройств отобразятся простые пошаговые инструкции для первичной настройки. Если у Вас есть iPhone с iOS 9.1 или новее либо iPad с iPadOS 13 или новее, процесс настройки Apple TV 4K можно ускорить.

### Прежде чем начать

Ниже приведен список того, что требуется для использования Apple TV 4K.

- *Телевизор 4K или высокого разрешения с портом HDMI.* Чтобы использовать все аудио- и видеовозможности Apple TV 4K, Вам потребуется телевизор с поддержкой 4K, HDR и Dolby Vision и аудиосистема, совместимая с Dolby Atmos. См. статьи службы поддержки Apple: Сведения об использовании форматов 4K, HDR, HDR10+ и Dolby Vision на Apple TV 4K и Воспроизведение аудиофайлов в режиме Dolby Atmos или объемного звука на Apple TV.

  > *Примечание.* Apple TV 4K (3-го поколения) поддерживает подключение к телевизорам со стандартом HDR10+.

- *Кабель HDMI.* Для подключения Apple TV 4K к телевизору требуется кабель HDMI. Если у Вас телевизор 4K с поддержкой HDR, Вам потребуется совместимый кабель Ultra High Speed HDMI (продается отдельно).

- *Доступ к широкополосному подключению к интернету.* Можно использовать сеть Wi-Fi или Ethernet. Для трансляции по беспроводной связи требуется сеть Wi-Fi, совместимая с 802.11. Для подключения к сети Ethernet требуется кабель Ethernet.

  > *Примечание.* Сеть Ethernet недоступна на устройстве Apple TV 4K (3-го поколения, Wi-Fi).

- *Аккаунт Apple.* Аккаунт Apple необходим для настройки профиля, покупки и взятия напрокат фильмов и телешоу, использования сервисов, таких как Apple Music и Apple Fitness+, и загрузки приложений из App Store. Если у Вас еще нет Аккаунта Apple, Вы можете создать его на странице Аккаунта Apple.

### Настройка Apple TV 4K

Перед началом настройки убедитесь, что Вы знаете имя сети Wi-Fi и пароль. Чтобы ускорить процесс настройки, держите при себе iPhone или iPad.

1. Подсоедините один конец кабеля HDMI к разъему HDMI на Apple TV 4K, затем подключите другой конец кабеля к разъему HDMI на телевизоре.

К оглавлению ↑

2. Подсоедините один конец шнура питания к разъему питания на Apple TV 4K, а другой конец — к розетке.

   Подробнее о портах на Вашем Apple TV см.в разделе Какая у меня модель Apple TV 4K?

3. Включите телевизор, затем выберите вход HDMI, подключенный к Apple TV 4K, если он еще не выбран.

4. Используя пульт, выполните инструкции на экране, чтобы настроить подключение к интернету, функцию единого входа с учетной записью провайдера кабельного или спутникового телевидения и другие параметры.

   **Совет.** Можно использовать iPhone или iPad для автоматической настройки Apple TV 4K. При появлении запроса выберите «Настроить с iPhone или iPad» и следуйте инструкциям на экране.

   Чтобы использовать VoiceOver во время настройки, трижды нажмите кнопку ‹ или MENU на пульте. Подробную информацию см. в разделе Использование VoiceOver на Apple TV 4K.

Завершив настройку Apple TV 4K, Вы сможете выполнить перечисленные ниже действия.


- Добавить профили, чтобы несколько человек в доме могли пользоваться одним Apple TV 4K.
- Найти контент для просмотра в приложении Apple TV. tv
- Загрузить другие приложения для стриминга, например Netflix, Hulu и HBO Max, из App Store.
- Использовать Apple TV 4K для воспроизведения музыки, прослушивания подкастов, выполнения тренировок и многого другого.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Настройка технологии единого входа с учетной записью телепровайдера; Использование HomePod или колонок с поддержкой AirPlay для стереозвука и эффекта домашнего кинотеатра на Apple TV 4K; Использование пульта Apple TV 4K для управления телевизором или ресивером

## Какая у меня модель Apple TV 4K?

Операционная система tvOS 27 поддерживается на Apple TV 4K (2-го поколения) и Apple TV 4K (3-го поколения).


Вид Apple TV 4K спереди, все модели:

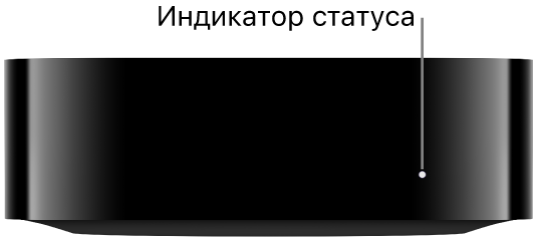



К оглавлению ↑

Вид сзади:


**Apple TV 4K (2-го поколения)**

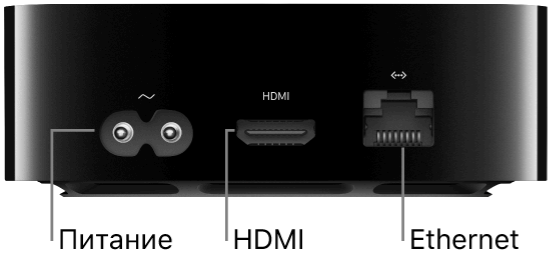


**Apple TV 4K (3-го поколения) Wi-Fi**

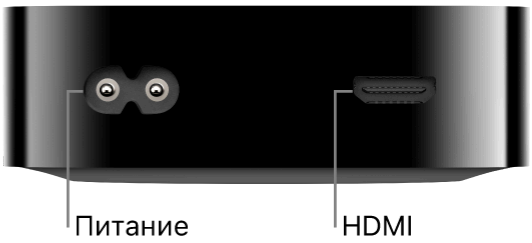


**Apple TV 4K (3-го поколения) Wi-Fi + Ethernet**

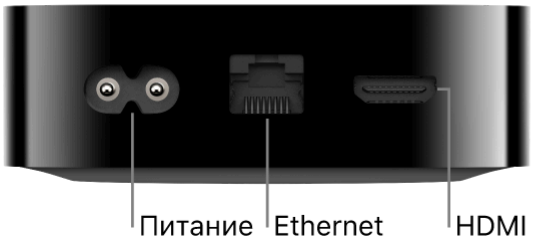


Предыдущие модели Apple TV больше не поддерживаются ОС. Полный список моделей Apple TV см. в статье службы поддержки Apple Определение модели Apple TV.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.

**См. также:** Индикатор статуса Apple TV 4K

## Индикатор статуса Apple TV 4K

Индикатор статуса на передней панели Apple TV 4K сообщает различную полезную информацию.

| Устройство Apple TV 4K | Индикатор статуса |
|---|---|
| Включено | Горит |
| Выключено или в режиме ожидания | Выключен |
| Включается | Редко мигает |
| Получает команду с пульта | Мигает один раз |
| Обновление ПО | Часто мигает |

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.


**См. также:** Перезагрузка Apple TV 4K; Обновление программного обеспечения Apple TV 4K

К оглавлению ↑

# Основные сведения

## Описание кнопок на пульте Apple TV 4K

С Apple TV 4K (2-го поколения или новее) можно использовать перечисленные ниже модели пультов. Найдите свой пульт в списке ниже и прочитайте описание его кнопок.
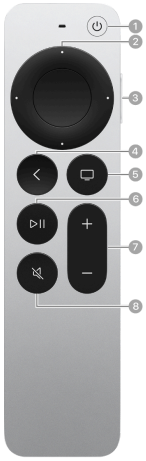
| Пульты Siri Remote и Apple TV Remote (2-го и 3-го поколения) | Описание кнопок |
|---|---|
|  | ❶ Нажмите, чтобы включить Apple TV 4K. Нажмите и удерживайте, чтобы выключить Apple TV 4K.<br>❷ Смахивайте по сенсорной панели либо нажимайте вверх, вниз, влево и вправо на кольце сенсорной панели, чтобы переходить по элементам экрана Apple TV 4K.<br>❸ Нажмите и удерживайте, чтобы активировать Siri (если доступно), открыть Поиск либо начать диктовку текста.<br>❹ Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран. Нажмите и удерживайте, чтобы перейти на экран «Домой».<br>❺ Нажмите, чтобы открыть приложение Apple TV. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть Пункт управления.<br>❻ Нажмите, чтобы начать или приостановить воспроизведение.<br>❼ Нажмите + или —, чтобы увеличить или уменьшить громкость. Нажмите и удерживайте, чтобы быстро увеличивать или уменьшать громкость.<br>❽ Нажмите, чтобы выключить или включить звук. |

| Пульт Siri Remote или Apple TV Remote (1-го поколения) | Описание кнопок |
|---|---|
|  | ❶ Смахивайте вверх, вниз, влево или вправо по сенсорной поверхности либо касайтесь в соответствующем направлении, чтобы переходить по элементам экрана Apple TV 4K.<br>❷ Нажмите MENU, чтобы вернуться на предыдущий экран. Нажмите и удерживайте, чтобы перейти на экран «Домой».<br>❸ Нажмите, чтобы открыть приложение Apple TV. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть Пункт управления.<br>❹ Нажмите и удерживайте, чтобы активировать Siri (если доступно), открыть Поиск либо начать диктовку текста.<br>❺ Нажмите + или —, чтобы увеличить или уменьшить громкость. Нажмите и удерживайте, чтобы быстро увеличивать или уменьшать громкость.<br>❻ Нажмите, чтобы начать или приостановить воспроизведение. |

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.

**См. также:** Навигация по Apple TV 4K; Управление воспроизведением на Apple TV 4K; Настройка параметров пульта на Apple TV 4K

К оглавлению ↑

# Включение или выключение Apple TV 4K

Apple TV 4K можно включить и выключить несколькими способами.

## Включение Apple TV 4K

Выполните одно из указанных действий на своем пульте.

- Нажмите .
- Нажмите кнопку  или MENU.
- Нажмите  (только на пульте серебряного цвета).

## Выключение Apple TV 4K

Выполните одно из указанных действий на своем пульте.

- Нажмите и удерживайте , чтобы открыть Пункт управления, затем выберите «Выключить» в Пункте управления.
- Нажмите и удерживайте  (только на пульте серебряного цвета).

Также можно выключить Apple TV 4K, открыв «Настройки»  и выбрав «Выключить».

## Установка задержки до автоматического выключения Apple TV 4K

Apple TV 4K автоматически выключается после установленного периода бездействия. Можно указать, через какое время устройство Apple TV 4K должно выключаться.

1. Откройте «Настройки»  на Apple TV 4K.
2. Откройте «Основные» > «Переход в режим сна после» и выберите нужный вариант.

Также можно установить одноразовый таймер сна.

**Важно!** Отсрочка или предотвращение перехода устройства в режим сна может привести к увеличению энергопотребления.

Если Ваш телевизор или аудио/видеоприемник поддерживает HDMI-CEC, Apple TV 4K автоматически включается при включении телевизора или приемника или при выборе входа HDMI на телевизоре или приемнике. При выключении телевизора или приемника устройство также автоматически выключается. Также можно настроить пульт, используемый для Apple TV 4K, на включение и выключение телевизора или приемника.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Использование пульта Apple TV 4K для управления телевизором или ресивером; Описание кнопок на пульте Apple TV 4K

К оглавлению ↑


# Навигация по Apple TV 4K

С помощью пульта можно переходить по объектам на экране телевизора и выбирать их, просматривать дополнительные параметры, прокручивать списки и выполнять другие действия.


## Перемещение к приложениям и объектам

Чтобы перемещаться между элементами на Apple TV 4K и выделять те или иные приложения и объекты, выполните одно из указанных действий на своем пульте.

- Нажмите кнопку вверх, вниз, влево или вправо на кольце сенсорной панели или коснитесь кнопки вверх, вниз, влево или вправо на сенсорной поверхности.
- Смахните вертикально или горизонтально по сенсорной панели или сенсорной поверхности.

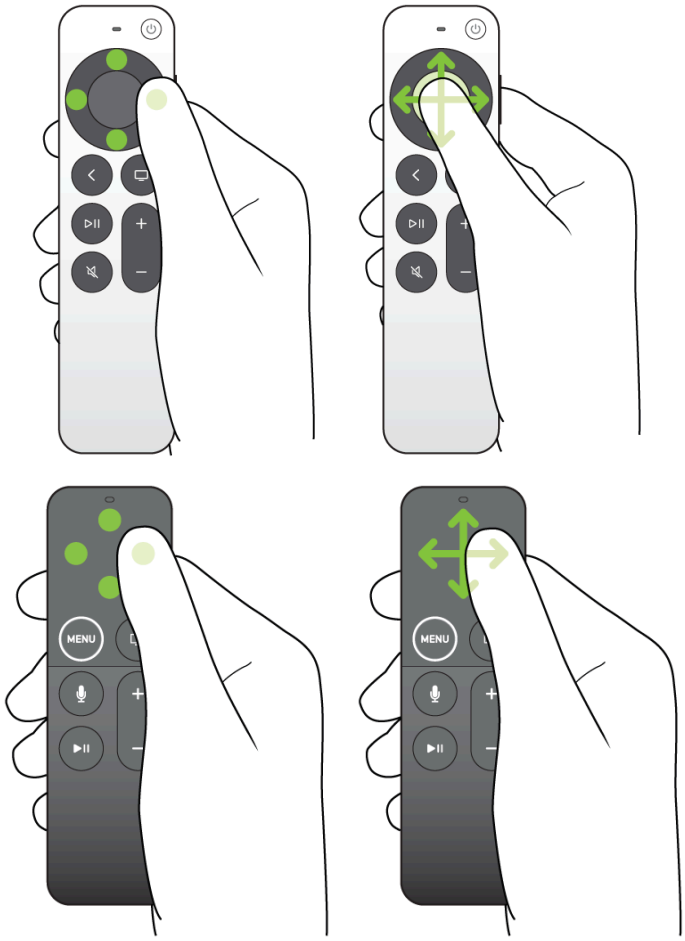


Выделенный значок приложения или объект на экране немного увеличивается.

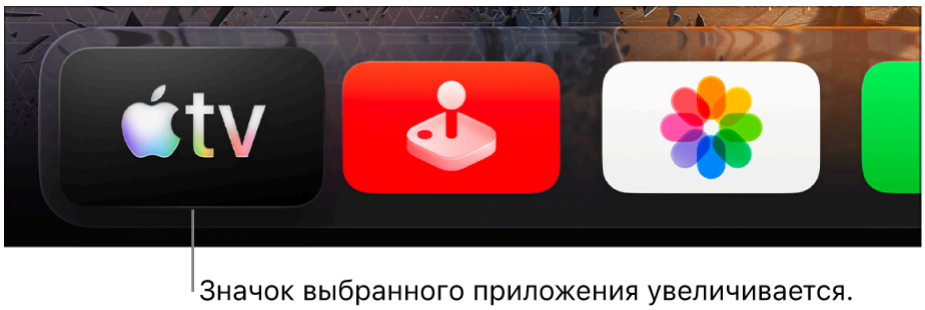


Значок выбранного приложения увеличивается.


К оглавлению ↑

**Совет.** При выделении некоторых приложений в верхнем ряду на экране «Домой» начинается фоновое воспроизведение их содержимого. Смахните вверх, чтобы просмотреть этот контент на полном экране и увидеть дополнительные параметры. Чтобы вернуться на экран «Домой», нажмите < или MENU.

Подробнее о том, как настроить верхний ряд на экране «Домой», см. в разделе Перемещение приложений на экране «Домой» на Apple TV 4K.

### Выбор приложения или объекта

- Перейдите к приложению или объекту с помощью пульта, а затем нажмите центр сенсорной панели или сенсорную поверхность.

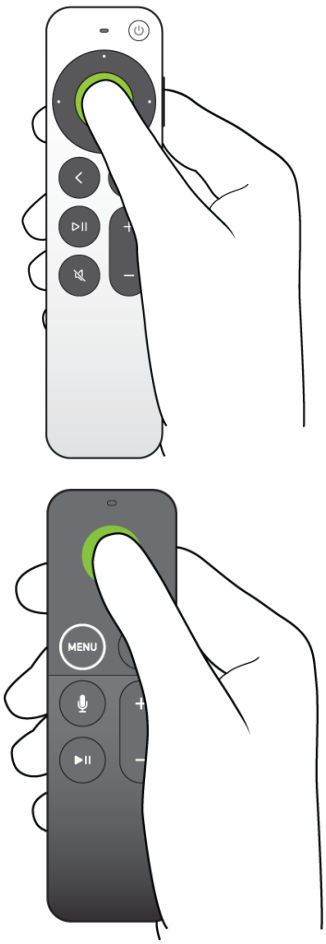


Выберите приложение, чтобы открыть его. Выберите фильм, телешоу, песню или подкаст, чтобы начать воспроизведение.

### Просмотр дополнительных параметров

При выделении некоторых приложений или объектов на экране появляется всплывающее меню с дополнительными параметрами.

- Перейдите к объекту с помощью пульта, а затем нажмите и удерживайте центр сенсорной панели или сенсорную поверхность.

К оглавлению ↑







Чтобы изменить порядок отображения приложений на экране «Домой», нажмите одно из приложений и удерживайте его. Чтобы увидеть всплывающее меню с дополнительными параметрами, нажмите и удерживайте фильм, телешоу, песню или подкаст.

## Прокрутка списков

Чтобы прокрутить список, выполните одно из указанных действий на своем пульте.

- Смахните вертикально или горизонтально по сенсорной панели или сенсорной поверхности.
- Чтобы быстро прокрутить список, нажмите и удерживайте кнопку вверх, вниз, влево или вправо на сенсорной панели (только на пульте серебряного цвета).
- Для более точного управления проводите пальцем по кольцу сенсорной панели (только на пульте серебряного цвета).

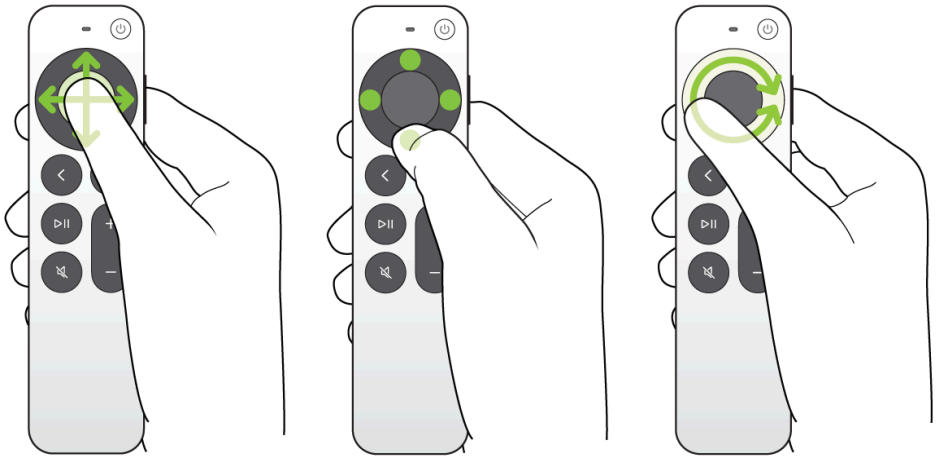

К оглавлению ↑




### Переход к предыдущему экрану или экрану «Домой»

Выполните одно из указанных действий на своем пульте.

- Чтобы вернуться на предыдущий экран, нажмите ‹ или MENU.
- Чтобы перейти на экран «Домой», нажмите и удерживайте ‹ или MENU.

### Переход в приложение TV

- Нажмите ▭ на своем пульте.

Чтобы настроить кнопку TV ▭ для перехода на экран «Домой», откройте раздел «Пульты и устройства» в Настройках ⚙ на Apple TV 4K, затем выберите «Экран "Домой"» для параметра «Кнопка TV».

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Описание кнопок на пульте Apple TV 4K; Использование iPhone, iPad или Apple Watch в качестве пульта для Apple TV 4K

## Управление воспроизведением на Apple TV 4K

Для управления воспроизведением контента на Apple TV 4K можно использовать пульт. Доступные элементы управления могут отличаться при просмотре телевизионного контента и прослушивании музыки.

### Отображение или скрытие элементов управления воспроизведением

Во время воспроизведения фильма, телешоу, песни или подкаста можно отобразить экранные элементы управления, в том числе прошедшее время, оставшееся время и другие параметры.

Выполните одно из указанных действий на своем пульте.

- *Отображение элементов управления воспроизведением.* Разместите палец на сенсорной панели или сенсорной поверхности либо нажмите вверх на кольце сенсорной панели.
- *Скрытие элементов управления воспроизведением.* Нажмите кнопку ‹ или MENU.

К оглавлению ↑

### Воспроизведение или приостановка

Во время воспроизведения выполните одно из указанных действий на своем пульте.

- Нажмите ▷||.
- Нажмите центр сенсорной панели или сенсорной поверхности.

### Перемотка вперед или назад

Во время воспроизведения на пульте можно выполнять перечисленные ниже действия.

- *Переход назад или вперед на 10 секунд.* Нажмите влево или вправо на кольце сенсорной панели или на сенсорной поверхности. Нажмите еще раз, чтобы перейти вперед еще на 10 секунд.
- *Непрерывная перемотка назад или вперед.* Нажмите и удерживайте кнопку влево или вправо на кольце сенсорной панели или на сенсорной поверхности. Нажмите несколько раз подряд для последовательного изменения скорости перемотки назад или вперед (2x, 3x, 4x).

  Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите ▷||.

### Прокрутка видео вперед или назад на временной шкале

1. Во время воспроизведения нажмите ▷|| на пульте, чтобы приостановить воспроизведение.
2. Чтобы прокрутить видео или песню вперед или назад, смахните влево или вправо по сенсорной панели или сенсорной поверхности.
3. Выполните одно из описанных ниже действий.
   - *Начать воспроизведение с выбранной точки.* Нажмите ▷||.
   - *Отменить и вернуться в исходную точку.* Нажмите кнопку < или MENU.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Управление воспроизведением видео на Apple TV 4K; Управление воспроизведением музыки на Apple TV 4K

## Настройка звука Apple TV 4K

### Настройка громкости и выключение звука

Выполните одно из указанных действий на своем пульте.

- *Регулировка громкости.* Нажмите + или —.
- *Выключение звука.* Нажмите и удерживайте — либо нажмите 🔇 (только на пульте серебряного цвета).

Более подробную информацию о настройке пульта для регулировки громкости телевизора или ресивера см. в разделе Использование пульта Apple TV 4K для управления телевизором или ресивером.

К оглавлению ↑

### Изменение параметров аудио во время воспроизведения

1. Во время воспроизведения отобразите элементы управления воспроизведением, затем выберите кнопку .
2. Выберите параметр аудио во всплывающем меню.

   Доступные варианты воспроизведения аудио могут отличаться в зависимости от того, что воспроизводится. См. раздел Изменение настроек аудио во время воспроизведения.
3. Чтобы закрыть всплывающее меню, нажмите < или MENU на пульте.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Изменение настроек аудио на Apple TV 4K; Статья службы поддержки Apple: Если кнопки регулировки громкости на пульте Apple TV Remote перестали работать

## Активация Siri, приложения «Поиск» или диктовки на Apple TV 4K

Можно использовать кнопку «Siri/Поиск» на пульте, чтобы управлять Apple TV 4K с помощью голосовых команд, а также выполнять поиск в поддерживаемых приложениях и вводить текст с помощью диктовки.

### Активация Siri для управления Apple TV 4K и выполнения поиска или запросов

- Нажмите и удерживайте на пульте, произнесите команду или поисковый запрос, затем отпустите кнопку.

### Активация приложения «Поиск»

- В странах и регионах, где не поддерживается Siri, нажатие и удерживание на пульте открывает приложение «Поиск» .

### Поиск в поддерживаемых приложениях с помощью диктовки

На экране «Домой», а также в поддерживаемых приложениях, например «Музыка» или Apple TV, можно легко выполнять поиск с помощью диктовки, не переходя для этого на экран поиска в приложении.

1. Нажмите и отпустите на пульте.
2. Когда отобразится поле поиска, нажмите и удерживайте , продиктуйте поисковый запрос, затем отпустите кнопку.

### Ввод паролей или другого текста с помощью диктовки

- Когда на экране выделено поле для ввода текста, нажмите и удерживайте на пульте, произнесите текст, который Вы хотите ввести в текстовое поле, затем отпустите кнопку.

  Чтобы продиктовать символы, а не слова, произносите по отдельности буквы, цифры или нужные символы. Следуйте рекомендациям ниже для улучшения работы функции диктовки.

  - Скажите «верхний регистр», чтобы ввести буквы верхнего регистра.

К оглавлению ↑

- Не нужно произносить известные доменные имена, например icloud.com, по буквам.
- Для ввода английских букв можно использовать фонетический алфавит ИКАО, например альфа, браво, чарли, дельта и так далее.
- Удалить только что введенные символы можно с помощью команды «Очистить».

  Команда «Очистить» применяется только к тем символам, которые были введены во время текущего голосового ввода. Например, если Вы сначала скажите «А, Б, В», затем отпустите кнопку Siri, затем нажмете ее снова и скажите «1, 2, 3, очистить», удалятся только цифры, а буквы останутся.

> *Примечание.* При использовании диктовки информация о голосовом вводе и местоположении отправляется в Apple для обработки запросов. Результаты посимвольного голосового ввода имен профилей и паролей не отправляются.

Чтобы выключить функцию диктовки, откройте «Настройки» на Apple TV 4K, перейдите в раздел «Основные», затем выберите параметр «Диктовка» и выключите его.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Поиск с Siri на Apple TV 4K; Использование приложения «Поиск» на Apple TV 4K

## Ввод текста на Apple TV 4K

Когда на экране Apple TV 4K отображается клавиатура, на пульте можно выполнять указанные ниже действия.

- *Ввод символов.* Перейдите к нужному символу на экранной клавиатуре, а затем выберите его.
- *Смена клавиатуры.* Нажмите ▷|| один или несколько раз, чтобы переключиться на ввод прописных или строчных букв, цифр или специальных символов (либо выберите значок прописных букв, строчных букв, цифр или специальных символов).
- *Изменение языка клавиатуры.* Нажимайте, пока не появится нужный язык клавиатуры.

  Эта возможность доступна только в том случае, если в Настройках добавлены дополнительные языки.
- *Ввод альтернативного символа (например, буквы с диакритическим знаком).* Перейдите к символу, нажмите и удерживайте центр сенсорной панели или сенсорную поверхность, затем выберите нужный альтернативный вариант.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Использование iPhone или iPad в качестве клавиатуры для Apple TV 4K; Активация Siri, приложения «Поиск» или диктовки на Apple TV 4K

К оглавлению ↑

## Зарядка пульта Apple TV 4K

Внутри Вашего пульта Apple TV 4K находится аккумулятор. При обычном использовании его достаточно заряжать всего несколько раз в год. Когда аккумулятор пульта разряжается, на экране телевизора появляется предупреждение. Кроме того, можно проверить уровень заряда аккумулятора в Настройках.

*Примечание.* Вы можете пользоваться пультом во время зарядки.




### Проверка уровня заряда аккумулятора пульта

1. Откройте «Настройки» на Apple TV 4K.
2. Откройте «Пульты и устройства», затем выберите «Пульт».

   На экране появится информация о Вашем пульте, включая уровень заряда его аккумулятора.

### Зарядка пульта

В зависимости от модели пульта для его зарядки используется кабель USB-C или кабель Lightning (продается отдельно).

1. Подсоедините один конец кабеля USB-C к разъему в нижней части пульта.
2. Второй конец кабеля подсоедините к разъему USB-C или разъему USB на компьютере или к адаптеру питания Apple USB-C или Apple USB (продается отдельно).

Чтобы полностью зарядить аккумулятор пульта, требуется около трех часов.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.

## Объединение пульта Apple TV 4K в пару

Пульт заранее объединен в пару с Apple TV 4K. Если он отключился или Вы заменяли пульт, Вам придется вручную объединить его в пару с Apple TV 4K.

К оглавлению ↑

Если пульт не реагирует на команды, можно сначала сбросить его настройки, а затем снова объединить его в пару.

### Сброс настроек пульта

- Нажмите и удерживайте — и ▭ на пульте в течение как минимум 5 секунд.

  Сброс настроек пульта разрывает пару между пультом и Apple TV 4K. Для повторного объединения в пару следуйте приведенным далее инструкциям.

### Объединение пульта в пару с Apple TV 4K

1. Включите Apple TV 4K.
2. Расположите пульт таким образом, чтобы он был направлен на переднюю панель Apple TV 4K и находился на расстоянии в 8–10 см от устройства.
3. Нажмите и удерживайте + и < или MENU на пульте в течение 2 секунд.

   Когда пульт будет объединен в пару с устройством, на экране появится подтверждение.

> *Примечание.* Apple TV 4K может быть одновременно объединен в пару только с одним пультом для Apple TV 4K. Если Вы объединили в пару с устройством новый пульт, взаимодействие с другим объединенным в пару пультом автоматически прекращается.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Зарядка пульта Apple TV 4K; Статья службы поддержки Apple: Если пульт Apple TV не работает

## Поиск пульта Apple TV 4K с помощью iPhone

Если Ваш пульт (2-го поколения или новее) утерян, его можно найти с помощью iPhone. (На iPhone должна быть установлена iOS 17 или новее.)

1. На iPhone смахните, чтобы открыть Пункт управления, затем коснитесь .
2. Коснитесь имени Apple TV 4K в верхней части экрана, затем коснитесь кнопки «Найти» для пульта от этого устройства и дождитесь уведомления о его обнаружении.

   > *Примечание.* Возможно, Вам потребуется перемещаться по помещению, чтобы установить соединение с пультом.


   После обнаружения пульта на экране появится белая точка, которая будет увеличиваться по мере приближения к пульту. Текст на экране также подсказывает, находитесь ли Вы далеко или недалеко от пульта либо совсем рядом с ним.
3. По завершении коснитесь ⊗.

К оглавлению ↑

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Использование iPhone, iPad или Apple Watch в качестве пульта для Apple TV 4K; Использование iPhone или iPad в качестве клавиатуры для Apple TV 4K; Статья службы поддержки Apple: Если Вы потеряли пульт Apple TV Remote

## Переход по Пункту управления на Apple TV 4K

Пункт управления дает быстрый доступ к настройкам и элементам управления, позволяющим переключаться между профилями, воспроизводить музыку, переводить Apple TV 4K в режим сна и выполнять другие действия.

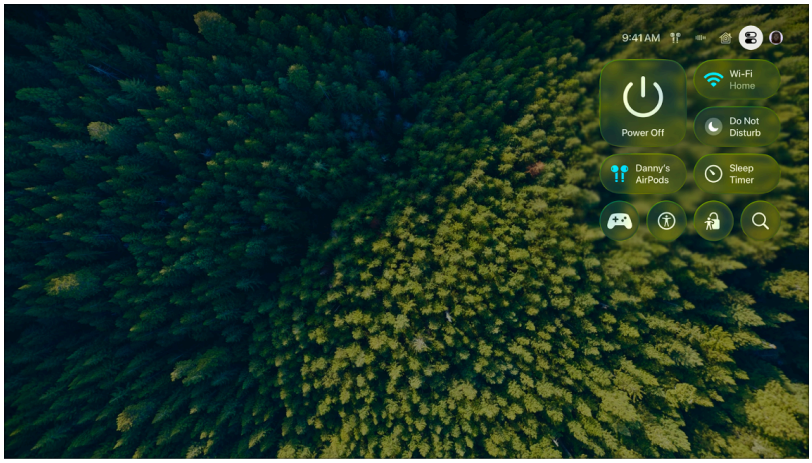


1. На пульте нажмите и удерживайте , чтобы открыть Пункт управления.

   Откроется вкладка «Основные настройки» . См. раздел Регулировка основных настроек в Пункте управления на Apple TV 4K.

2. Переходите влево и вправо, чтобы просмотреть дополнительные вкладки.

   Список вкладок определяется активными в данный момент функциями. См. раздел Значки вкладок в Пункте управления на Apple TV 4K.

3. Чтобы закрыть Пункт управления, нажмите  или MENU на пульте.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Переключение между профилями в Пункте управления на Apple TV 4K; Значки статуса в Пункте управления на Apple TV 4K

## Регулировка основных настроек в Пункте управления на Apple TV 4K

На вкладке «Основные настройки»  в Пункте управления на Apple TV 4K можно быстро изменять настройки электропитания, аудио, Wi-Fi и игровых контроллеров. Кроме того, можно включить режим «Не беспокоить», установить таймер сна и получить доступ к настройкам универсального доступа, настройкам родительского контроля и поиску.

### Выключение Apple TV 4K

1. Нажмите и удерживайте  на пульте, чтобы открыть Пункт управления.

К оглавлению ↑

2. Выберите «Выключить» .

Дополнительные способы выключения Apple TV 4K доступны в разделе Включение или выключение Apple TV 4K.

### Изменение настроек сети

Вы можете быстро вносить изменения в настройки Wi-Fi или Ethernet.

1. Нажмите и удерживайте  на пульте, чтобы открыть Пункт управления.
2. Выберите Wi-Fi  (или Ethernet, если Вы используете проводное подключение к сети).

См. раздел Изменение настроек сети на Apple TV 4K.

### Включение или выключение режима «Не беспокоить»

Можно включить режим «Не беспокоить», чтобы на время просмотра Apple TV 4K выключить все уведомления.

1. Нажмите и удерживайте  на пульте, чтобы открыть Пункт управления.
2. Выберите «Не беспокоить» .

См. раздел Настройка параметров уведомлений на Apple TV 4K.

### Открытие элементов управления аудио

Можно выбрать, какие динамики или наушники будут использоваться с Apple TV 4K.

1. Нажмите и удерживайте  на пульте, чтобы открыть Пункт управления.
2. Выберите «Аудио» .
3. Выберите нужные наушники или колонки.

> *Примечание.* После подключения наушников к Apple TV 4K Вы увидите значок наушников вместо .

См. разделы Использование наушников AirPods или Beats с Apple TV 4K, Использование колонок HomePod и колонок с поддержкой AirPlay с Apple TV 4K и Воспроизведение аудио в нескольких комнатах через Apple TV 4K.

### Установка таймера сна

Можно установить таймер, чтобы устройство Apple TV 4K выключалось после установленного периода времени.

1. Нажмите и удерживайте  на пульте, чтобы открыть Пункт управления.
2. Выберите «Таймер сна» .
3. Выберите нужный период времени.

К оглавлению ↑

Начинается обратный отсчет таймера. Чтобы отменить таймер, еще раз выберите кнопку «Таймер сна», затем выберите «Отменить таймер».

**Важно!** Отсрочка или предотвращение перехода устройства в режим сна может привести к увеличению энергопотребления.

### Открытие настроек игровых контроллеров

Можно быстро подключить игровой контроллер к Apple TV 4K и получить доступ к дополнительным настройкам.

*Примечание.* Если Вы ранее не объединяли игровой контроллер в пару с Apple TV 4K, см. раздел Подключение устройств Bluetooth к Apple TV 4K.

1. Нажмите и удерживайте на пульте, чтобы открыть Пункт управления.
2. Выберите , затем выполните одно из перечисленных ниже действий.
    - *Подключение игрового контроллера или замена игрового контроллера.* Выберите игровой контроллер из списка.
    - *Настройка параметров игровых контроллеров.* Выберите «Настройки контроллера», затем настройте параметры на экране желаемым образом.
3. Закончив настройку, нажмите или MENU на пульте.

См. раздел Использование игрового контроллера на Apple TV 4K.

### Открытие быстрых команд и настроек Универсального доступа

С помощью быстрых команд Универсального доступа можно легко включать функции Универсального доступа, не переходя для этого в приложение «Настройки». Добавив быструю команду Универсального доступа, Вы сможете запускать ее в Пункте управления.

1. Нажмите и удерживайте на пульте, чтобы открыть Пункт управления.
2. Выберите , затем выполните любое из перечисленных ниже действий.
    - *Если у Вас есть активированные быстрые команды Универсального доступа.* Выберите команду, чтобы включить или выключить ее.
    - *Если Вы хотите перейти к настройкам или добавить быструю команду Универсального доступа.* Выберите «Перейти в Настройки», затем выберите функцию Универсального доступа в списке, чтобы добавить ее в качестве быстрой команды. См. раздел Добавление быстрой команды Универсального доступа на Apple TV 4K.

Подробную информацию см. в разделе Функции универсального доступа на Apple TV 4K.

К оглавлению ↑

### Открытие функций родительского контроля

1. Нажмите и удерживайте на пульте, чтобы открыть Пункт управления.
2. Выберите , затем выполните любое из перечисленных ниже действий.
    - *Выключение ограничений.* Выберите «Выключить», затем введите код-пароль.
    - *Добавление или изменение ограничений.* Выберите «Настройки», затем выберите «Ограничения» и задайте желаемые настройки.

См. раздел Настройка функций родительского контроля на Apple TV 4K.

### Открытие приложения «Поиск»


1. Нажмите и удерживайте на пульте, чтобы открыть Пункт управления.
2. Выберите , затем введите или продиктуйте запрос.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.

**См. также:** Переключение между профилями в Пункте управления на Apple TV 4K; Значки вкладок в Пункте управления на Apple TV 4K; Значки статуса в Пункте управления на Apple TV 4K

## Переключение между профилями в Пункте управления на Apple TV 4K

На вкладке «Профили» в Пункте управления можно быстро переключаться между профилями.

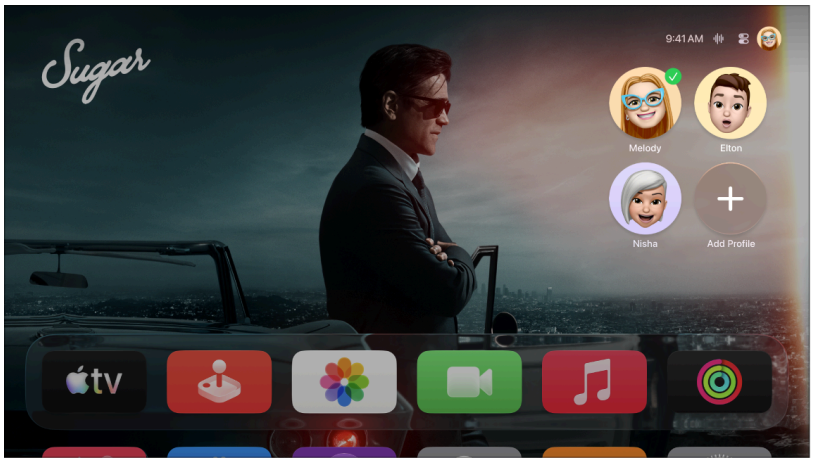


**Совет.** Если для Вашего профиля на Apple TV 4K настроено распознавание голоса, нажмите и удерживайте на пульте, затем скажите: «Переключись на мой профиль».

### Переключение между профилями

1. Нажмите и удерживайте на пульте, чтобы открыть Пункт управления.
2. Перейдите на , затем выберите профиль, на который хотите переключиться.

К оглавлению ↑

При смене профиля пользователей выполняется выход из предыдущего профиля пользователя, а в приложениях Apple TV и «Музыка» появляются список просмотра, рекомендации и коллекции видео и музыки для нового профиля.

*Примечание.* При смене профиля не изменяются настройки приложения «Фото» или другие настройки, связанные с Аккаунтом Apple профиля по умолчанию. См. раздел Изменение профиля по умолчанию на Apple TV 4K.

### Добавление профиля

1. Нажмите и удерживайте на пульте, чтобы открыть Пункт управления.
2. Перейдите на , затем выберите «Добавить профиль» и следуйте инструкциям на экране.

*Примечание.* Если пользователь, состоящий с Вами в одной группе Дома или семейной группе, выполняет вход на устройство Apple, например Apple TV 4K, на этом устройстве может отобразиться предложение добавить других участников Вашей группы Дома или семейной группы (в виде списка с Аккаунтами Apple и изображениями профиля участников). Чтобы удалить предложенные профили из списка на вкладке «Профили», выберите пользователя, затем выберите «Не предлагать [*имя пользователя*]».

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.

**См. также:** Регулировка основных настроек в Пункте управления на Apple TV 4K; Значки вкладок в Пункте управления на Apple TV 4K; Значки статуса в Пункте управления на Apple TV 4K

## Значки вкладок в Пункте управления на Apple TV 4K

Дополнительные вкладки в Пункте управления отображаются в зависимости от активных на данный момент функций. Например, если в данный момент воспроизводится музыка, в Пункте управления появляется , в которой можно управлять воспроизведением.

| Значок вкладки | Описание |
|---|---|
| | Переключение между профилями или добавление нового профиля |
| | Открытие вкладки «Основные настройки». |
| | Открытие камер и сценариев Дома Apple, ранее настроенных в приложении «Дом» на другом устройстве. См. раздел Просмотр изображения с камер и запуск сценариев во вкладке «Дом Apple» на Apple TV 4K. |
| | Открытие элементов управления Непрерывной Камерой. |
| | Открытие элементов управления FaceTime. |

К оглавлению ↑

| Значок вкладки | Описание |
| --- | --- |
|  | Ответ на входящий видеовызов FaceTime. |
|  | Ответ на входящий аудиовызов FaceTime. |
|  | Открытие элементов управления SharePlay. |
|  | Открытие элементов управления на вкладке «Исполняется». |
|  | Открытие элементов управления для подключенных наушников. |
|  | Открытие настроек VPN. |

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.

**См. также:** Регулировка основных настроек в Пункте управления на Apple TV 4K; Переключение между профилями в Пункте управления на Apple TV 4K; Значки статуса в Пункте управления на Apple TV 4K

## Значки статуса в Пункте управления на Apple TV 4K

Когда Пункт управления неактивен, в правом верхнем углу экрана «Домой» отображаются индикаторы статуса.

| Значок статуса | Описание |
| --- | --- |
|  | Отображает текущий профиль. Если у Вас выбрано пользовательское изображение, то значок пользователя заменяется на это изображение. |
|  | Используется подключенная камера или микрофон. |
|  | Подключенная камера или микрофон не используется. |
|  | Включен режим «Не беспокоить». |
|  | Включены ограничения контента. |
|  | Включен таймер сна. |

К оглавлению ↑

| Значок статуса | Описание |
| --- | --- |
|  | Необходима зарядка аккумулятора в пульте управления. |
|  | Подключена Непрерывная камера. |
|  | Активен видеовызов FaceTime. |
|  | Активен аудиовызов FaceTime. |
|  | Активна функция SharePlay. |
|  | Воспроизводится музыка. |
|  | Подключены наушники Bluetooth® или AirPods. |
|  | Подключен игровой контроллер. |
|  | Подключена клавиатура. |
|  | Устройство Apple TV 4K подключено к виртуальной частной сети (VPN). |
|  | На Apple TV 4K отсутствует подключение к интернету. |

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.

**См. также:** Значки вкладок в Пункте управления на Apple TV 4K

## Поиск с Siri на Apple TV 4K

С помощью Siri на Apple TV 4K можно быстро находить фильмы и телешоу для просмотра, музыку и подкасты, а также приложения для загрузки.

**Совет.** Siri может понять многие фразы и поисковые запросы (помимо перечисленных в этом списке). Попробуйте разные запросы и изучите результаты поиска.

К оглавлению ↑

### Получение рекомендаций по голосу

Когда настроено распознавание голоса, с помощью Siri можно получать персональные рекомендации и переключаться между профилями на Apple TV 4K.

**Siri.** Нажмите и удерживайте на пульте, затем произнесите, например:

- «Что мне посмотреть?»
- «Включи мою музыку»
- «Переключись на мой профиль»

### Поиск фильмов, телешоу и приложений

Siri может искать фильмы и телешоу по многим критериям поиска, в том числе по названию, теме, жанру, актерам, режиссеру, возрастным ограничениям и многому другому.

**Siri.** Нажмите и удерживайте на пульте, затем произнесите, например:

- «Найди [*название фильма*]»
- «Включи эпизод 3 сезон 1 [*название телешоу*]»
- «Покажи популярные комедии»
- «Найди фильмы с [*имя актера или актрисы*]»
- «Найди документальные фильмы о машинах»
- «Найди фильмы в 4K»
- «Смотреть хорошие драматические фильмы»
- «Найди телешоу для детей»
- «Найди комедийные фильмы ужасов»

**Совет.** Можно комбинировать поисковые запросы, например, объединив слова «забавный» и «хоррор», чтобы получить более подходящие результаты.

### Поиск подкастов

Можно искать подкасты, включив в поисковый запрос слово «подкаст».

**Siri.** Нажмите и удерживайте на пульте, затем произнесите, например:

- «Найди забавные подкасты»
- «Найди подкасты о серфинге»

К оглавлению ↑

- «Включи подкаст ”Radiolab”»

Если нужный контент доступен, воспроизведение выпуска на Apple TV 4K начнется незамедлительно.

### Поиск приложений для загрузки

Приложения можно искать по названию или категории.

**Siri.** Нажмите и удерживайте на пульте, затем произнесите, например:

- «Найди Crossy Road»
- «Найди погодные приложения»
- «Покажи спортивные приложения»

### Поиск в конкретном приложении

Можно также выполнять поиск прямо в приложениях. Например, Вы можете искать объекты на YouTube. Для этого в свой запрос к Siri нужно включить слово YouTube. Siri автоматически откроет приложение YouTube (или предложит Вам его установить) и добавит Ваш запрос на экран поиска в приложении.

**Siri.** Нажмите и удерживайте на пульте, затем произнесите, например:

- «Найди Coldplay на YouTube»
- «Покажи видео с поделками для детей на YouTube»
- «Найди Minecraft на YouTube»

Список приложений, совместимых с Siri, приведен в статье службы поддержки Apple Поиск содержимого на Apple TV.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Другие способы использования Siri на Apple TV 4K; Использование Siri на других устройствах для управления Apple TV 4K

## Управление воспроизведением на Apple TV 4K с помощью Siri

Во время просмотра фильма или телешоу либо прослушивания музыки или подкастов можно управлять воспроизведением с помощью запросов.

**Совет.** Siri может понять многие фразы и поисковые запросы (помимо перечисленных в этом списке). Попробуйте разные запросы и изучите результаты поиска.

К оглавлению ↑

### Управление воспроизведением видео

**Siri.** Нажмите и удерживайте на пульте, затем произнесите, например:

- «Что она только что сказала?»

  Apple TV 4K перемотает назад на 10 секунд и временно включит субтитры.
- «Приостанови»
- «Включи с начала»
- «Перемотай вперед на 90 секунд»
- «Перемотай назад на 10 минут»
- «Включи скрытые субтитры»
- «Включи субтитры на французском»

### Управление воспроизведением аудио

**Siri.** Нажмите и удерживайте на пульте, затем произнесите, например:

- «Включи с начала»
- «Следующая песня»
- «Создай радиостанцию на основе этой песни»
- «Приостанови музыку»

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Управление воспроизведением на Apple TV 4K; Поиск с Siri на Apple TV 4K

## Другие способы использования Siri на Apple TV 4K

Siri может не только искать интересные телешоу, но и выполнять многие другие действия. Вы можете использовать Siri, чтобы открывать приложения на Apple TV 4K, искать находящиеся поблизости устройства, узнавать погоду и выполнять другие действия.

**Совет.** Siri может понять многие фразы и поисковые запросы (помимо перечисленных в этом списке). Попробуйте разные запросы и изучите результаты поиска.

### Навигация по Apple TV 4K

С помощью Siri можно открывать приложение или переключаться между несколькими приложениями.

К оглавлению ↑

**Siri.** Нажмите и удерживайте на пульте, затем произнесите, например:

- «Открой App Store»
- «Включи HBO Max»
- «Включи PBS KIDS Video»
- «Открой Фото»

### Просмотр дополнительной информации о телешоу

Можно задать вопросы, чтобы узнать больше о программе, которую Вы смотрите.

**Siri.** Нажмите и удерживайте на пульте, затем произнесите, например:

- «Кто снимается в этом сериале?»
- «Кто здесь режиссер?»
- «Какой у этого рейтинг?»
- «Когда это вышло?»

### Воспроизведение музыки

Если у Вас есть подписка на Apple Music, Вы можете использовать Siri, чтобы воспроизводить песни в приложении «Музыка».

**Siri.** Нажмите и удерживайте на пульте, затем произнесите, например:

- «Включи ”Sleek White Baby” Punch Brothers»
- «Включи музыку, которая мне нравится»
- «Включи первый альбом Alabama Shakes»
- «Добавь песню ”Uptown Funk” Бруно Марс в мою медиатеку»
- «Добавь Кейси Масгрейвз в очередь»
- «Играй больше похожих песен»

### Воспроизведение прямых эфиров каналов и спортивных трансляций

Произнесите запрос с названием канала, который хотите начать смотреть, и его видеотрансляция включится незамедлительно.

**Siri.** Нажмите и удерживайте на пульте, затем произнесите, например:

К оглавлению ↑

- «Смотреть ESPN»
- «Включи CBS News»

Если Вы спросите Siri об определенной команде, их счете и расписании игр, Siri незамедлительно включит прямую трансляцию (если просмотр матча этой команды будет доступен в поддерживаемом приложении).

**Siri.** Нажмите и удерживайте на пульте, затем произнесите, например:

- «Следующая игра Eagles»
- «Какие хоккейные матчи сейчас идут?»

Выберите кнопку «Прямой эфир» на экране, чтобы открыть приложение и начать просмотр матча.

Можно также узнать расписание спортивных мероприятий.

**Siri.** Нажмите и удерживайте на пульте, затем произнесите, например:

- «Кто сегодня играет в бейсбол?»

Siri отобразит список подходящих матчей, время начала трансляции и текущие очки команд, если игра уже началась, а также кнопку «Перейти к матчу», если прямая трансляция матча доступна в поддерживаемом приложении.

### Поиск устройства iOS, iPadOS, watchOS или macOS

Если на Ваших устройствах Apple включена функция Локатора и на них используется тот же Аккаунт Apple, что и на Apple TV 4K, Вы можете попросить Siri воспроизвести звуковой сигнал на этих устройствах. Apple TV 4K и устройство должны быть подключены к одной сети и находиться рядом.

**Siri.** Нажмите и удерживайте на пульте, затем произнесите, например:

- «Где мой iPhone?»
- «Отправь сигнал на мой iPad»
- «Найди часы Лизы»

*Примечание.* Более подробную информацию о настройке функции Локатора см. в руководстве пользователя для устройства или операционной системы.

К оглавлению ↑

## Управление устройствами Дома Apple

Если на Apple TV 4K выполнен вход с Вашим Аккаунтом Apple, Вы можете управлять устройствами Дома Apple с помощью Siri, например освещением, термостатами, шторами и многим другим. Если Вы не находитесь дома, Вы можете использовать iPhone или iPad с Siri и приложением «Дом». Можно изменить настройку или сценарий, узнать статус устройства, запустить автоматизацию или просмотреть список устройств.

**Siri.** Нажмите и удерживайте на пульте, затем произнесите, например:

- «Покажи камеру в палисаднике»
- «Приглуши свет в столовой до 50 процентов»
- «Включи кофемашину»
- «Сколько розеток у меня дома?»
- «Установи температуру на 22 градуса»
- «Включен ли свет наверху?»
- «Заперта ли входная дверь?»
- «Включи это на кухне»
- «Доброй ночи»
- «Я выхожу»

*Примечание.* Через Apple TV 4K нельзя управлять защищенными устройствами Дома Apple, такими как дверные замки, автоматические двери или окна, системы безопасности и гаражные двери. Для этого необходимо использовать iPhone, iPad или компьютер Mac.

Подробнее о Доме Apple см. в разделе Введение в приложение «Дом» на iPhone.

## Поиск общей информации

Вы можете спросить Siri о других темах, таких как спорт, погода и акции, или задать конкретные вопросы, ответы на которые можно найти в интернете.

**Siri.** Нажмите и удерживайте на пульте, затем произнесите, например:

- «С кем завтра играют Mavericks?»
- «Какая сейчас погода?»
- «Какая погода в Ванкувере?»
- «Когда в Париже закат?»
- «Где сегодня NASDAQ?»

К оглавлению ↑

- «Как торгуются акции Apple?»
- «Кукуруза — это фрукт?»
- «Сколько лет Моцарту?»
- «Как работает фотосинтез?»

Результаты запросов отображаются в нижней части экрана.

В некоторых случаях можно смахнуть вверх по поверхности пульта, чтобы просмотреть подробную информацию.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Использование Siri на других устройствах для управления Apple TV 4K

## Использование AirPlay для трансляции аудио и видео на Apple TV 4K

Вы можете передавать аудио и видео со своего iPhone или iPad на Apple TV 4K с помощью AirPlay. Также на Apple TV 4K можно показывать экран своего устройства: iPhone, iPad или компьютера Mac.

*Примечание.* Для трансляции контента с Mac, iPhone или iPad на Apple TV 4K может потребоваться, чтобы устройство и Apple TV 4K были подключены к одной сети.

### Трансляция с iPhone или iPad на Apple TV 4K

Выполните одно из описанных ниже действий.

- *Повтор экрана iPhone или iPad.* На iPhone или iPad смахните, чтобы открыть Пункт управления, коснитесь , затем выберите Apple TV 4K в списке устройств, поддерживающих AirPlay. Чтобы выключить функцию повтора, убедитесь, что на устройстве открыт Пункт управления, коснитесь , затем коснитесь «Остановить повтор».
- *Трансляция видео с iPhone или iPad.* Запустите видео на iPhone или iPad, коснитесь в окне видео, затем выберите Apple TV 4K в списке устройств AirPlay. Чтобы остановить трансляцию, коснитесь в верхней части экрана, затем выберите «Воспроизвести на [*iPhone или iPad*]».

  *Примечание.* Если Вы используете Apple TV 4K и iPhone или iPad с поддержкой 4K HDR, видео из приложения «Фото» будут транслироваться в формате 4K HDR без потери качества.

- *Трансляция аудио с iPhone или iPad.* На iPhone или iPad смахните, чтобы открыть Пункт управления, коснитесь , выберите Apple TV 4K в списке устройств, затем коснитесь ▷|| (если звук еще не воспроизводится).

К оглавлению ↑

**Совет.** Вы можете начать трансляцию прямо из приложения «Музыка» на iPhone или iPad. Для этого коснитесь , а затем выберите Apple TV 4K в списке устройств.

Чтобы просмотреть список устройств, с которых можно транслировать контент на Apple TV 4K через AirPlay, откройте «Настройки» на Apple TV 4K, перейдите в раздел «Пульты и устройства» > «Приложение "Пульт" и устройства». Чтобы удалить устройство из списка, выберите его, а затем выберите «Забыть это устройство».

### Видеоповтор экрана Mac на Apple TV 4K

На компьютере Mac выполните одно из указанных действий.

- На Mac с macOS Big Sur или новее нажмите в строке меню, чтобы открыть Пункт управления, затем нажмите и выберите Apple TV 4K, на котором нужно повторить экран Mac. Чтобы выключить повтор экрана, нажмите для открытия Пункта управления, затем нажмите и нажмите имя устройства Apple TV 4K.
- На Mac с macOS Catalina или более ранней версией нажмите в строке меню, а затем выберите нужный Apple TV 4K. Чтобы выключить повтор экрана, нажмите в строке меню, затем выберите «Выключить AirPlay».

### Трансляция аудио с Mac на Apple TV 4K

- На Mac нажмите значок звука в строке меню компьютера Mac, затем выберите имя устройства Apple TV 4K.

Если передаваемое изображение выглядит обрезанным на Apple TV 4K, откройте «Настройки» на Apple TV 4K, перейдите в раздел «AirPlay и Дом Apple» и включите параметр «Сжатая развертка дисплея AirPlay». Если по бокам изображения видны черные полосы, выключите эту настройку.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Использование колонок HomePod и колонок с поддержкой AirPlay с Apple TV 4K; Использование Apple TV 4K в качестве монитора в конференц-зале; Изменение настроек для AirPlay и Дома Apple на Apple TV 4K

## Использование колонок HomePod и колонок с поддержкой AirPlay с Apple TV 4K

Вы можете транслировать аудио с Apple TV 4K на колонки HomePod или транслировать аудио (кроме системных уведомлений и звуков в играх) на колонки с поддержкой AirPlay, подключенные к той же сети.

На Apple TV 4K выполните одно из указанных действий.

- *Настройка колонок HomePod или колонок с поддержкой AirPlay в качестве временного аудиовыхода.* Нажмите и удерживайте на пульте, чтобы открыть Пункт управления, затем выберите и выберите нужные колонки.

К оглавлению ↑

Если в качестве временного аудиовыхода выбраны колонки с поддержкой AirPlay, а не HomePod, Apple TV 4K будет воспроизводить звук через колонки с поддержкой AirPlay, а системные уведомления и звуки в играх будут воспроизводиться через аудиовыход по умолчанию. После перехода Apple TV 4K в режим сна выбор колонки будет сброшен и снова будет выбран аудиовыход по умолчанию.

- *Настройка колонок HomePod или колонок с поддержкой AirPlay в качестве аудиовыхода по умолчанию.* Откройте «Настройки» на Apple TV 4K, перейдите в раздел «Видео и аудио» > «Аудиовыход» и выберите нужные колонки.

  Если в качестве аудиовыхода по умолчанию выбраны колонки с поддержкой AirPlay, а не HomePod, Apple TV 4K будет воспроизводить звук через колонки с поддержкой AirPlay, а системные уведомления и звуки в играх будут воспроизводиться через аудиосистему телевизора.

Полный список колонок с поддержкой AirPlay доступен на сайте аксессуаров для умного дома, управляемого с помощью приложения «Дом».

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Использование HomePod или колонок с поддержкой AirPlay для стереозвука и эффекта домашнего кинотеатра на Apple TV 4K; Воспроизведение аудио в нескольких комнатах через Apple TV 4K; Калибровка видео и аудио на Apple TV 4K

## Использование наушников AirPods или Beats с Apple TV 4K

Можно передавать аудио с Apple TV 4K на совместимые наушники AirPods или Beats, если на Apple TV 4K выполнен вход в Аккаунт Apple, связанный с наушниками.

### Подключение наушников AirPods или Beats к Apple TV 4K

1. На пульте нажмите и удерживайте , чтобы открыть Пункт управления, затем выберите .

2. Выберите нужные наушники.

   При подключении наушников к Apple TV 4K все остальные динамики устройства будут выключены.

**Совет.** Когда Apple TV 4K включен и Ваш профиль на нем активен, при надевании наушников Вы увидите на экране предложение подключить наушники. Для их подключения нажмите . Показ этого предложения можно запретить в Настройках . Для этого откройте раздел «Пульты и устройства» > «Bluetooth» и выключите параметр «Предлагать ближайшие наушники AirPods».

К Apple TV 4K можно подключать наушники Bluetooth®. См. раздел Подключение устройств Bluetooth к Apple TV 4K.

### Настройка элементов управления наушниками AirPods или Beats в Пункте

К оглавлению ↑

**управления**

После подключения наушников AirPods или Beats можно открыть элементы управления аудио в Пункте управления.

1. На пульте нажмите и удерживайте кнопку TV, чтобы открыть Пункт управления, затем перейдите к значку наушников (может иметь следующий вид: или ) в верхней части экрана.

2. Выберите один или несколько доступных параметров, затем выберите подпараметр из меню.

    - *Управление шумом.* Выберите режим «Шумоподавление», чтобы заглушить окружающие звуки, режим «Прозрачность», чтобы слышать все окружающие звуки, режим «Адаптивное воспроизведение», чтобы автоматически настраивать громкость окружающих звуков, или «Выключено», чтобы выключить управление шумом.

    - *Распознавание разговора.* Выберите «Приглушение громких звуков» для автоматического уменьшения громкости окружающих звуков либо «Распознавание разговора» для автоматического снижения громкости во время разговора, улучшения голоса собеседника и одновременного уменьшения фонового шума.

    - *Пространственное аудио.* Включите функции пространственного аудио. См. раздел Прослушивание пространственного аудио на Apple TV 4K.

    - *Поделиться аудио.* Совместный доступ к аудио на двух парах наушников. См. раздел Совместное прослушивание с использованием двух пар наушников на Apple TV 4K.

*Примечание.* Некоторые параметры доступны не для всех моделей AirPods и Beats.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Изменение настроек аудио на Apple TV 4K; Настройка элементов управления AirPods на Apple TV 4K

## Подключение устройств Bluetooth к Apple TV 4K

Вы можете подключить к своему Apple TV 4K устройства Bluetooth®, например игровые контроллеры, наушники, беспроводные клавиатуры или другие аксессуары.

Перед подключением установите на устройстве режим обнаружения (см. инструкции к устройству).

- *Подключение игрового контроллера.* На пульте нажмите и удерживайте , чтобы открыть Пункт управления, выберите , а затем выберите игровой контроллер из списка.

- *Подключение другого устройства Bluetooth.* Откройте «Настройки» на Apple TV 4K, перейдите в меню «Пульты и устройства» > «Bluetooth», затем выберите устройство в списке «Другие устройства».

См. статью службы поддержки Apple Использование аксессуаров Bluetooth с Apple TV.

К оглавлению ↑

*Примечание.* Если наушники AirPods или Beats уже подключались к Apple TV 4K, при следующем надевании они подключатся автоматически. См. раздел Использование наушников AirPods или Beats с Apple TV 4K.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Использование игрового контроллера на Apple TV 4K; Использование iPhone или iPad в качестве камеры для Apple TV 4K

## Использование iPhone, iPad или Apple Watch в качестве пульта для Apple TV 4K

Если установлено приложение Apple TV Remote, устройство iPhone, iPad или часы Apple Watch можно использовать в качестве пульта для Apple TV 4K.

**Совет.** Apple TV 4K автоматически переключается на Ваш профиль, когда Вы выводите Apple TV 4K из режима сна с помощью элементов управления в приложении «Пульт» на устройстве, связанном с Вашим Аккаунтом Apple.

### Использование iPhone или iPad в качестве пульта для Apple TV 4K

Если на Вашем устройстве не установлено приложение Apple TV Remote, загрузите его из App Store.


1. На iPhone или iPad выполните одно из указанных действий.
    - Откройте Пункт управления, затем коснитесь значка Apple TV Remote.
    - Откройте Apple TV Remote из библиотеки приложений или с экрана «Домой».

    На устройстве откроется приложение «Пульт».

    Подробнее об использовании Пункта управления на iPhone или iPad см. в разделе Использование и настройка Пункта управления на iPhone или Использование и настройка Пункта управления на iPad.

    *Примечание.* Если Вы используете iPhone с iOS 12 или новее либо iPad с iPadOS 13 или новее, элементы управления пульта автоматически активируются при подключении устройства к Apple TV 4K.

К оглавлению ↑

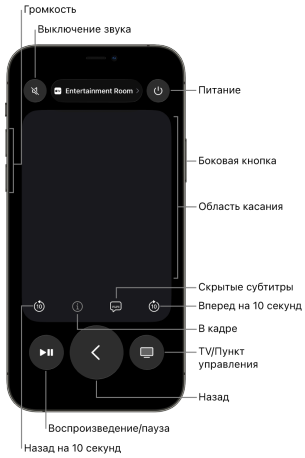


2. На iPhone или iPad с помощью области касания и кнопок можно выполнять указанные ниже действия.

| Действие на Apple TV 4K | Жест на iPhone или iPad |
|---|---|
| Переход к объектам и их выделение. | Смахните влево, вправо, вверх или вниз по области касания. |
| Прокрутка списков. | Смахните несколько раз вверх или вниз по области касания. |
| Выбор выделенного объекта. | Коснитесь в области касания. |
| Просмотр дополнительных пунктов меню для выделенного объекта. | Коснитесь области касания и удерживайте. |
| Переход к предыдущему экрану. | Коснитесь <. |
| Переход к экрану «Домой». | Коснитесь кнопки < и удерживайте ее. |
| Переход в приложение TV. | Коснитесь ▭ для перехода на экран «Главная» в приложении Apple TV. Коснитесь ▭ еще раз, чтобы перейти на экран «Домой» на Apple TV 4K. |
| Регулировка громкости. | Нажимайте кнопки регулировки громкости на боковой стороне iPhone или iPad.<br><br>*Примечание.* Функция работает только с поддерживаемыми аудио/видео-ресиверами. Информация о том, как настроить Apple TV 4K для управления телевизором или ресивером, приведена в разделе Использование пульта Apple TV 4K для управления телевизором или ресивером. |
| Просмотр открытых приложений. | Дважды коснитесь кнопки ▭. |
| Открытие Пункта управления на Apple TV 4K. | Коснитесь кнопки ▭ и удерживайте ее. |
| Активация Siri для управления Apple TV 4K или выполнения поиска и запроса. | Нажмите и удерживайте боковую кнопку, произнесите команду или поисковый запрос, затем отпустите кнопку.<br><br>*Примечание.* В странах и регионах, где не поддерживается Siri, при нажатии и удерживании боковой кнопки на пульте открывается приложение «Поиск». |

К оглавлению ↑

| Действие на Apple TV 4K | Жест на iPhone или iPad |
| --- | --- |
| Использование диктовки для поиска в поддерживаемых приложениях. | Нажмите и отпустите боковую кнопку. Когда отобразится поле поиска, нажмите и удерживайте кнопку, продиктуйте поисковый запрос, затем отпустите кнопку. |
| Использование диктовки для ввода паролей или другого текста. | Когда на экране отображается поле для ввода текста, нажмите и удерживайте боковую кнопку, чтобы продиктовать текст, затем отпустите кнопку. |
| Воспроизведение или приостановка во время просмотра. | Коснитесь ▷\|\|. |
| Переход вперед или назад во время воспроизведения. | Коснитесь ⟲10 для перехода назад на 10 секунд. Коснитесь ⟳10 для перехода вперед на 10 секунд. |
| Включение или выключение субтитров во время воспроизведения. | Коснитесь 💬. |
| Переход к разделам «Сведения», «В кадре» и «Продолжить просмотр» во время воспроизведения. | Коснитесь ⓘ, чтобы перейти к функции «В кадре» и получить другую информацию прямо на iPhone или iPad, не отрываясь от просмотра на телевизоре. Подробную информацию см. в разделе Просмотр информации о телешоу, персонажах, актерах и музыке. |
| Открытие телепрограммы в поддерживаемых приложениях для просмотра прямых телетрансляций. | Коснитесь кнопки телепрограммы. |
| Выбор другого канала или переход вверх или вниз по страницам в телепрограммах или меню в поддерживаемых приложениях. | Коснитесь кнопки «Вверх» или «Вниз». |

## Использование Apple Watch в качестве пульта для Apple TV 4K

Если на Ваших Apple Watch не установлено приложение Apple TV Remote, загрузите его из App Store.

1. На Apple Watch откройте приложение «Пульт» .

   Подробнее об объединении часов Apple Watch в пару с Apple TV см. в разделе Управление Apple TV с помощью Apple Watch в Руководстве пользователя Apple Watch.

2. Выберите свой Apple TV, затем выполните любое из перечисленных ниже действий.

| Действие на Apple TV 4K | Жест для Apple Watch |
| --- | --- |
| Переход к объектам и их выделение. | Смахивайте вверх, вниз, влево или вправо. |
| Прокрутка списков. | Смахните несколько раз вверх или вниз. |
| Выбор объекта. | Смахните, чтобы выделить объект, затем коснитесь экрана. |
| Переход к предыдущему экрану. | Коснитесь ‹. |
| Переход к экрану «Домой». | Коснитесь кнопки ‹ и удерживайте ее. |
| Переход в приложение TV. | Коснитесь ▭ для перехода на экран «Главная» в приложении Apple TV. Коснитесь ▭ еще раз, чтобы перейти на экран «Домой» на Apple TV 4K. |

К оглавлению ↑

| Действие на Apple TV 4K | Жест для Apple Watch |
| --- | --- |
| Приостановка или возобновление воспроизведения. | Коснитесь ⏯. |
| Регулировка громкости. | Прокрутите колесико Digital Crown. |
| Выключение или включение звука аудио. | Коснитесь •••, затем коснитесь «Включение и выключение звука». |
| Включение субтитров. | Коснитесь кнопки •••, затем коснитесь «Субтитры». |
| Включение или выключение Apple TV. | Коснитесь •••, затем коснитесь «Питание». |

Чтобы просмотреть список устройств Apple, с помощью которых можно управлять Apple TV 4K, откройте «Настройки» на Apple TV 4K, перейдите в раздел «Пульты и устройства» > «Приложение "Пульт" и устройства». Чтобы удалить устройство из списка, выберите его, а затем выберите «Забыть это устройство».

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.

**См. также:** Использование iPhone или iPad в качестве камеры для Apple TV 4K; Использование iPhone или iPad в качестве клавиатуры для Apple TV 4K; Статья службы поддержки Apple: Настройка пульта Apple TV Remote на iPhone или iPad

## Управление входящими вызовами iPhone на Apple TV 4K

На Apple TV 4K можно получать уведомления о входящих телефонных вызовах и аудиовызовах FaceTime на iPhone и переводить вызовы в режим удержания, а затем отвечать на них на iPhone. Если к Вашему Apple TV 4K подключена одна или несколько колонок HomePod, Вы можете отвечать на вызовы прямо на Apple TV 4K.

Для этой функции требуется iOS 26 или новее на iPhone и tvOS 26 или новее на Apple TV 4K.

### Настройка входящих вызовов на iPhone и Apple TV 4K

Если Ваши iPhone и Apple TV 4K обновлены до iOS 26 и tvOS 26, на Apple TV 4K отобразится автоматическое уведомление о настройке этой функции. Также входящие вызовы можно настроить в любое время в Настройках Apple TV 4K.

1. Откройте «Настройки» на Apple TV 4K.
2. Откройте раздел «Профили и учетные записи», затем выберите профиль пользователя, чей iPhone хотите использовать.
3. Включите параметр «Отображение входящих вызовов».
4. На iPhone пользователя откройте «Настройки» > «Приложения» > «Телефон» > «На других устройствах» и убедитесь, что для Apple TV 4K включены параметры «Разрешить вызовы» и «Уведомления о вызовах».

### Получение уведомлений о входящих вызовах iPhone на Apple TV 4K

1. Когда на Apple TV 4K отображается уведомление о входящем вызове на iPhone, нажмите на пульте, чтобы перевести вызов на iPhone на удержание.

К оглавлению ↑

2. Уведомление будет скрыто, когда Вы ответите на вызов на iPhone.

### Ответ на входящий вызов iPhone через колонку HomePod, подключенную к Apple TV 4K

- Когда на Apple TV 4K отображается уведомление о входящем вызове на iPhone, нажмите на пульте, чтобы ответить на вызов через подключенную колонку или колонки HomePod.

## Использование iPhone или iPad в качестве клавиатуры для Apple TV 4K

Если Вы не хотите вводить текст с помощью пульта Apple TV 4K, Вы можете настроить находящиеся поблизости iPhone или iPad и использовать их клавиатуру для ввода текста, когда на Apple TV 4K появляется текстовое поле. Войдите с одним и тем же Аккаунтом Apple на iPhone или iPad и на Apple TV 4K и убедитесь, что Bluetooth® и Wi-Fi включены на устройстве iPhone или iPad.

*Примечание.* iPhone или iPad должны соответствовать определенным требованиям. См. статью службы поддержки Apple Системные требования для функции «Непрерывность» на устройствах Apple.

### Использование iPhone или iPad для ввода текста на Apple TV 4K

Когда на Apple TV 4K появится текстовое поле, на iPhone или iPad отобразится уведомление.

- Коснитесь уведомления и введите текст с помощью появившейся клавиатуры в iOS или iPadOS.

  Вводимый текст будет автоматически появляться в текстовом поле Apple TV 4K.

### Выключение клавиатуры для Apple TV 4K в iOS или iPadOS

Если Вы не хотите использовать клавиатуру iPhone или iPad для ввода текста на Apple TV 4K, выключите уведомления клавиатуры на iPhone или iPad.

- На iPhone или iPad выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Клавиатура Apple TV» и выключите параметр «Допуск уведомлений».

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Использование iPhone, iPad или Apple Watch в качестве пульта для Apple TV 4K; Использование iPhone или iPad в качестве камеры для Apple TV 4K; Ввод текста на Apple TV 4K

## Использование iPhone или iPad в качестве камеры для Apple TV 4K

Камеру и микрофон на iPhone или iPad можно использовать в качестве камеры для вызовов FaceTime и видеоконференций на Apple TV 4K.

К оглавлению ↑

### Настройка Непрерывной камеры в приложении FaceTime или другом приложении для видеоконференций

Можно настроить Непрерывную камеру в приложении FaceTime или другом совместимом приложении для видеоконференций на Apple TV 4K.

1. Откройте приложение FaceTime или другое совместимое приложение для видеоконференций на Apple TV 4K.

   **Совет.** Перед началом использования FaceTime не забудьте настроить FaceTime на iPhone или iPad. Откройте «Настройки» на iPhone или iPad, коснитесь «FaceTime» и включите параметр «FaceTime». Войдите в FaceTime с помощью Аккаунта Apple, если Вы еще этого не сделали.

2. На экране «Непрерывная Камера» выполните одно из описанных ниже действий.

   - *Если Ваш профиль отображается в списке.* Выберите свой профиль, затем подтвердите свой выбор на iPhone или iPad.
   - *Если Ваш профиль еще не отображается в списке.* Выберите «Другой», чтобы отобразить QR-код, затем откройте приложение «Камера» на своем iPhone или iPad. Отсканируйте QR-код, затем коснитесь «Подключиться к Apple TV» и подтвердите действие на iPhone или iPad.

     *Примечание.* Если Вы выполнили вход на Apple TV 4K, то Ваш профиль автоматически добавится в список профилей. Чтобы добавить профиль, следуйте инструкциям в разделе Добавление и удаление профилей на Apple TV 4K.

3. Разместите свой iPhone или iPad рядом с телевизором в горизонтальной ориентации таким образом, чтобы Ваше изображение, записываемое задней камерой iPhone или передней камерой iPad устраивало Вас на экране предварительного просмотра на телевизоре.

   Также можно нажать ▷|| на пульте, чтобы пропустить этот шаг.

   После короткого обратного отсчета камера iPhone или iPad готова к использованию на Apple TV 4K.

4. Чтобы приостановить или отключить камеру iPhone или iPad, коснитесь «Приостановить» или «Отключить» на экране блокировки iPhone или iPad.

### Настройка iPhone в качестве отдельной Непрерывной камеры

Можно настроить iPhone в качестве отдельной Непрерывной камеры для Apple TV 4K, чтобы он всегда был готов к использованию в приложении FaceTime и других совместимых приложениях для видеоконференций. Если настроить iPhone в качестве отдельной Непрерывной камеры, Apple TV 4K получит доступ к его камере, микрофону и избранным контактам в приложении FaceTime.

К оглавлению ↑

После настройки iPhone в качестве отдельной Непрерывной камеры Вы сможете совершать вызовы FaceTime с Apple TV 4K только контактам, добавленным в избранные в приложении «Телефон» на iPhone.

*Примечание.* На вызовы FaceTime, совершаемые на отдельную камеру, может ответить любой человек, вошедший в активный профиль на Apple TV 4K.

1. Откройте «Настройки» на Apple TV 4K.
2. Перейдите в раздел «Пульты и устройства» > «Отдельная камера», затем выберите свой профиль и следуйте инструкциям на экране, чтобы подтвердить действие на iPhone.

   *Примечание.* Если Вы вошли в текущий профиль на Apple TV 4K, то Ваш профиль автоматически добавится в список. Чтобы добавить профиль, следуйте инструкциям в разделе Добавление и удаление профилей на Apple TV 4K.

3. Подключите iPhone к источнику питания, разместите его горизонтально рядом с телевизором, направив на себя заднюю камеру iPhone так, чтобы Вас устраивало Ваше изображение на экране телевизора.

   Также можно нажать ▷|| на пульте, чтобы пропустить этот шаг.

   После короткого обратного отсчета камера iPhone готова к использованию на Apple TV 4K.

4. Если Вы хотите использовать приложение FaceTime, но еще не настроили список избранных контактов, откройте приложение «Телефон» на iPhone, коснитесь «Избранное», коснитесь +, выберите контакт, коснитесь «Видео» > «FaceTime», затем выберите способ связи.

   Если Вы хотите изменить список избранных контактов на iPhone, коснитесь «Редактировать избранное» на заблокированном экране или «Изменить» во вкладке «Избранное» в приложении «Телефон».

5. Чтобы приостановить или отключить камеру iPhone, выполните одно из указанных действий.

   - На Apple TV 4K откройте «Настройки», затем перейдите в раздел «Пульты и устройства» > «Отдельная камера» и выберите «Отключить».
   - На iPhone коснитесь «Отключить» на экране блокировки.

## Изменение элементов управления Непрерывной камеры в Пункте управления

Элементы управления Непрерывной камерой отображаются в Пункте управления на Apple TV 4K, когда Вы подключаете iPhone или iPad к Apple TV 4K для совершения вызовов в FaceTime или других совместимых приложениях для видеоконференции.

1. На пульте нажмите и удерживайте, чтобы открыть Пункт управления.
2. Перейдите на, затем измените настройки, появившиеся на экране.

К оглавлению ↑

- *В центре внимания.* Выберите этот параметр, чтобы все присутствующие оставались в кадре даже при передвижении.
- *Портрет.* Выберите этот параметр, чтобы камера сфокусировалась на объекте съемки и размыла фон изображения.
- *Реакции.* Выберите этот параметр, чтобы распознавать жесты руками, которые создают эффекты на экране, например сердце или фейерверк. См. раздел Добавление реакций с помощью жестов во время вызова FaceTime на Apple TV 4K.

**Совет.** Благодаря Непрерывной камере, подключенной к Apple TV 4K (3-го поколения), также можно видеть себя на экране и добавлять забавные фильтры, подпевая любимым песням в приложении «Музыка» с функцией «Пение с Apple Music». См. раздел Функция «Пение» в Apple Music на Apple TV 4K.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Начало вызова FaceTime или присоединение к вызову FaceTime на Apple TV 4K; Добавление реакций с помощью жестов во время вызова FaceTime на Apple TV 4K

## Использование Siri на других устройствах для управления Apple TV 4K

Можно воспроизводить объекты или открывать приложения на Apple TV 4K с помощью Siri на HomePod, iPhone или iPad. Например, можно попросить Siri на устройстве HomePod в столовой включить фильм или телешоу на Apple TV 4K в гостиной.

Убедитесь, что Ваш запрос содержит слово «ТВ» или, если Вы находитесь в другой комнате, название комнаты, которую Вы назначили для Apple TV 4K в приложении «Дом» на iPhone или iPad.

**Siri.** На устройстве HomePod, iPhone или iPad скажите, например:

- «Включи ”Тед Лассо” на телевизоре»
- «Включи ”Uptown Funk” на телевизоре в гостиной»
- «Смотреть сезон 1, эпизод 5 ”Берег москитов” в гостиной»
- «Включи HBO Max на телевизоре»

Подробнее см. в Руководстве пользователя HomePod.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Воспроизведение аудио в нескольких комнатах через Apple TV 4K; Другие способы использования Siri на Apple TV 4K

К оглавлению ↑

# Добавление и удаление профилей на Apple TV 4K

На Apple TV 4K можно легко создавать профили, чтобы у каждого члена семьи или жителя дома был собственный список просмотра, а также своя история просмотра и персональные рекомендации в приложении Apple TV. На Apple TV 4K есть два типа профилей: профили пользователей, имеющих Аккаунт Apple, и *управляемые профили* тех жителей дома, у которых нет Аккаунта Apple. Управляемые профили создаются профилями, имеющими Аккаунт Apple, и назначаются членам семьи или жителям дома.

В профиле с Аккаунтом Apple также можно выполнять перечисленные действия на Apple TV 4K.

- Синхронизировать данные, когда на Apple TV 4K выполнен вход в текущий профиль, в том числе собственные языковые настройки; параметры объединенных в пары наушников AirPods; данные и рекомендации Game Center, Музыки и Подкастов; и рекомендации приложений, подключенных к приложению Apple TV.
- Можно создать до пяти управляемых профилей. У каждого из управляемых профилей есть уникальное имя, картинка и настройки профиля ребенка (если применимо). Владелец управляющего профиля может задавать для каждого из этих профилей рекомендуемые или собственные ограничения контента. Кроме того, в профилях детей отображается только подходящий для их возраста контент, а результаты поиска ограничены в соответствии с настройками, заданными управляющим профилем.
- Управляемые профили также отображаются при входе в приложение Apple TV на другом Apple TV 4K, смарт-телевизоре, игровой консоли или стриминговом устройстве, а также в сервисе кабельного или спутникового телевидения.

Между добавленными профилями можно легко переключаться.

## Создание профиля с помощью Аккаунта Apple

1. При наличии Аккаунта Apple можно выполнять перечисленные действия на Apple TV 4K.
    - Откройте «Настройки» > «Профили и учетные записи» > «Добавить новый профиль».
    - Нажмите и удерживайте на пульте, чтобы открыть Пункт управления, затем перейдите к разделу и выберите «Добавить профиль».

      *Примечание.* Если пользователь в Вашей семейной группе в приложении «Дом», выполняет вход на устройстве Apple, например Apple TV 4K, на этом устройстве может быть предложено добавить другие профили: отобразятся имена и фото профилей их Аккаунтов Apple. Чтобы удалить предложенный профиль из этого списка, выберите пользователя, затем выберите «Не предлагать [*имя пользователя*]».
    - На Apple TV 4K откройте приложение Apple TV , откройте боковое меню, вверху бокового меню выберите профиль, затем выберите «Добавить профиль».
2. Выберите «Войти с Аккаунтом Apple», затем следуйте инструкциям на экране.

К оглавлению ↑

## Добавление управляемого профиля

Если Вы уже создали собственный профиль с помощью Аккаунта Apple, Вы можете создать до пяти дополнительных профилей, которые будут управляться Вашим аккаунтом. Управляющий профиль имеет доступ к данным всех управляемых им профилей, в том числе к спискам воспроизведения и поиска, и может изменять и удалять эти профили, а также улучшать их до полнофункциональных Аккаунтов Apple.

1. На Apple TV 4K выполните любое из перечисленных действий.

    - Откройте «Настройки» > «Профили и учетные записи» > «Добавить новый профиль».
    - Нажмите и удерживайте на пульте, чтобы открыть Пункт управления, затем перейдите к разделу и выберите «Добавить профиль».
    - На Apple TV 4K откройте приложение Apple TV, откройте боковое меню, вверху бокового меню выберите профиль, затем выберите «Добавить профиль».

2. Выберите «Создать профиль», затем введите имя и выберите изображение профиля.

3. На экране «Завершение настройки профиля» выполните любое из перечисленных действий.

    - *Изменение имени или изображения профиля.* Выберите «Имя» или «Изображение», затем внесите изменения.
    - *Настройка профиля для ребенка.* Выберите «Ребенок», затем в появившемся окне примите выбранные ограничения или выберите «Настроить», чтобы настроить категории телешоу и фильмов, подходящих для возраста ребенка.
    - *Создание управляющего профиля.* Выберите «Управляет», затем выберите Аккаунт Apple, который будет управлять этим профилем.

4. Закончив, выберите «Готово».

Об изменении ограничений контента для управляемого профиля или настройке код-пароля из 4 цифр для доступа к профилю см. в разделе Настройка параметров приложения Apple TV на устройстве Apple TV 4K.

Об изменении настроек управляемого профиля см. в разделе Изменение настроек профилей и аккаунтов на Apple TV 4K.

## Улучшение управляемого профиля до Аккаунта Apple

Если у Вас есть профиль с Аккаунтом Apple, Вы можете улучшить управляемый профиль совершеннолетнего пользователя до Аккаунта Apple.

1. Откройте «Настройки» на Apple TV 4K.
2. Откройте раздел «Профили и учетные записи».
3. Выберите управляемый профиль, затем выберите «Улучшение до Аккаунта Apple».
4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы войти в свой Аккаунт Apple и улучшить профиль до Аккаунта Apple.

К оглавлению ↑

### Удаление профиля, подключенного к Аккаунту Apple

*Профиль по умолчанию* — это профиль, подключенный к Аккаунту Apple, который использовался для настройки Apple TV 4K. Некоторые функции, в том числе Фото iCloud и «Один экран “Домой”», доступны только для профиля по умолчанию на Apple TV 4K. О том, как изменить профиль по умолчанию, см. в разделе Изменение профиля по умолчанию на Apple TV 4K.

1. Откройте «Настройки»  на Apple TV 4K.
2. Перейдите в раздел «Профили и учетные записи», затем выполните любое из указанных действий.
    - *Выход из профиля по умолчанию.* Выберите [*имя профиля по умолчанию*], затем выберите «Удалить профиль».
    - *Выход из других профилей.* Выберите [*имя профиля*], затем выберите «Удалить профиль».

### Удаление управляемого профиля

Чтобы удалить управляемый профиль, управляющему профилю необходимо подтвердить удаление, введя пароль своего Аккаунта Apple на мобильном устройстве, где выполнен вход в этот Аккаунт Apple.

Удаленный профиль перестанет отображаться в приложении Apple TV на смарт-телевизоре, стриминговом устройстве или игровой консоли, где выполнен вход в управляющий профиль. История просмотра и другие данные профиля также будут удалены.

1. Откройте «Настройки»  на Apple TV 4K.
2. Перейдите в раздел «Профили и учетные записи», выберите [*имя профиля*], затем выберите «Удалить профиль».
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы войти в свой Аккаунт Apple или подтвердить действие на другом устройстве.

*Примечание.* Управляемые Аккаунты Apple, например настроенные IT-отделами в учебных заведениях или других организациях, не поддерживаются на Apple TV 4K.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.

**См. также:** Изменение настроек профилей и аккаунтов на Apple TV 4K; Настройка параметров приложения Apple TV на устройстве Apple TV 4K; Настройка профилей Apple TV 4K в приложении «Дом»; Переключение текущего профиля на Apple TV 4K

## Изменение профиля по умолчанию на Apple TV 4K

*Профиль по умолчанию* — это профиль, подключенный к Аккаунту Apple, который использовался для настройки Apple TV 4K. Некоторые функции на Apple TV 4K доступны только профилю по умолчанию, например синхронизация фото iCloud в приложении «Фото», использование одного экрана «Домой» на нескольких Apple TV 4K и просмотр рекомендаций «Отправлено Вам» в приложении Apple TV.

К оглавлению ↑

Профиль по умолчанию можно в любое время изменить.

1. Откройте «Настройки»  на Apple TV 4K.
2. Перейдите в раздел «Профили и учетные записи», затем выберите пользователя, отмеченного как пользователь по умолчанию.
3. Выберите «Удалить профиль».
4. Выберите «Добавить профиль» и введите новый Аккаунт Apple и пароль.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Добавление и удаление профилей на Apple TV 4K; Изменение настроек профилей и аккаунтов на Apple TV 4K

## Переключение текущего профиля на Apple TV 4K

*Текущий профиль* — это профиль, выбранный в Пункте управления. На Apple TV 4K может быть активен только один профиль.

Чтобы сменить текущий профиль на Apple TV 4K, выполните любое из указанных действий.

- При включении Apple TV и открытии экрана выбора профиля выберите другой профиль.

  **Совет.** Чтобы выключить экран выбора профиля, см. раздел Изменение настроек профилей и аккаунтов на Apple TV 4K.

- Нажмите и удерживайте  на пульте, чтобы открыть Пункт управления, затем перейдите к разделу  и выберите другой профиль.
- Откройте «Настройки» , перейдите в раздел «Профили и учетные записи» > «Сменить профиль», затем выберите имя в списке и выполните вход (если понадобится).

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Переключение между профилями в Пункте управления на Apple TV 4K; Добавление и удаление профилей на Apple TV 4K

## Настройка функций родительского контроля на Apple TV 4K

На Apple TV 4K можно настроить *родительский контроль* — ограничения на устройстве, позволяющие только авторизованным профилям просматривать, загружать и воспроизводить объекты из результатов поиска, а также совершать покупки.

**Совет.** Об управлении ограничениями доступа к контенту в приложении Apple TV см. в разделе Настройка и изменение ограничений контента для профилей.

К оглавлению ↑

### Включение ограничений

1. Выполните одно из описанных ниже действий.
    - Нажмите и удерживайте на пульте, чтобы открыть Пункт управления, затем выберите .
    - Откройте «Настройки» на Apple TV 4K и выберите «Основные» > «Ограничения».
2. Включите ограничения и введите код-пароль из 4 цифр.

    Когда код-пароль будет введен и подтвержден, станут доступны параметры в меню «Ограничения». Чтобы установить или изменить ограничения, необходимо ввести код-пароль.

    **Совет.** Чтобы разрешить определенным профилям использовать свои устройства для обхода ограничений вместо ввода код-пароля, выберите «Разрешить» или «Запретить» для любого из профилей, перечисленных в меню «Ограничения».

### Выбор типов контента, которые необходимо ограничить

1. Выполните одно из описанных ниже действий.
    - Нажмите и удерживайте на пульте, чтобы открыть Пункт управления, затем выберите .
    - Откройте «Настройки» на Apple TV 4K и выберите «Основные» > «Ограничения».
2. Если требуется, введите код-пароль.
3. Выберите действие, которое нужно ограничить. Например:
    - покупка или прокат телешоу, фильмов и приложений (в том числе совершение встроенных покупок);
    - доступ к приложениям, телешоу, фильмам, музыке или подкастам на основании их рейтинга и присутствия в них ненормативной лексики;
    - участие в многопользовательских играх, добавление друзей или изменение настроек конфиденциальности в Game Center;
    - изменение настроек AirPlay, телепровайдера или геопозиции.

    После установки ограничений для доступа к контенту с ограничениями потребуется вводить код-пароль.

### Изменение код-пароля

1. Выполните одно из описанных ниже действий.
    - Нажмите и удерживайте на пульте, чтобы открыть Пункт управления, затем выберите .
    - Откройте «Настройки» на Apple TV 4K и выберите «Основные» > «Ограничения».

К оглавлению ↑

2. Выберите «Смена код-пароля», введите текущий код-пароль, затем введите новый.

### Удаление всех ограничений

Можно временно выключить все ограничения и снова включить их позже.

1. Выполните одно из описанных ниже действий.
    - Нажмите и удерживайте на пульте, чтобы открыть Пункт управления, затем выберите .
    - Откройте «Настройки» на Apple TV 4K и выберите «Основные» > «Ограничения».
2. Введите код-пароль и выключите ограничения.

    При повторном включении ограничений исходные ограничения не изменяются.

При использовании Семейного доступа Вы можете с помощью iPhone или iPad ограничить материалы, которые могут покупать члены Вашей семьи, в том числе включить параметр «Запрос на покупку», чтобы дети могли покупать материалы только с разрешения родителя. Подробную информацию см. в разделе Настройка родительского контроля с помощью функции «Семейный доступ» Руководства пользователя iPhone.

*Примечание.* Ограничения могут не применяться к приложениям, загруженным из App Store. Чтобы ограничить доступ к контенту не из приложения Apple TV, необходимо задать ограничения для каждого из приложений отдельно в самом приложении или в разделе «Приложения» в Настройках . См. раздел Изменение настроек для определенных приложений на Apple TV 4K.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.

## Настройка распознавания голоса на Apple TV 4K

Siri на Apple TV 4K может распознавать голос, связанный с Вашим Аккаунтом Apple на iPhone или iPad.

Функцию «Узнавать мой голос» можно настроить не более чем для шести профилей на Apple TV 4K.

### Настройка функции «Узнавать мой голос»

1. На iPhone или iPad выполните одно из указанных действий.
    - Настройте распознавание голоса в приложении «Дом» на iPhone или iPad. Подробную информацию см. в разделе Настройка распознавания голоса и личных запросов Руководства пользователя HomePod.
    - Откройте «Настройки» > «Siri» (или «Apple Intelligence и Siri») > «Поговорите с Siri» (или «Обращайтесь к Siri голосом или текстом»), затем включите функцию «Реакция на “Siri” или “Привет, Siri”».
2. Откройте «Настройки» на Apple TV 4K.

К оглавлению ↑

3. Откройте «Профили и учетные записи», затем выберите профиль.

4. Убедитесь, что функция «Узнавать мой голос» включена.

### Настройка запросов для Siri через AirPods

Если на Вас надеты наушники AirPods, подключенные к Apple TV 4K, можно получить доступ к Siri, просто сказав: «Привет, Siri», а затем озвучить запрос.

Если подключены наушники AirPods Pro (2-го поколения или новее), можно сказать «Привет, Siri», «Siri» или использовать оба варианта.

1. Откройте «Настройки» на Apple TV 4K.

2. Откройте «Основные», перейдите к разделу «Siri», затем выполните любое из указанных действий.

    - *Только на AirPods Pro (2-го поколения или новее).* Выберите «Слушать на AirPods», затем выберите «Siri» или «Привет, Siri» для обоих параметров либо «Привет, Siri».

    - *На других моделях AirPods.* Выберите «Слушать "Привет, Siri" на AirPods».

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.

## Управление подписками на Apple TV 4K

Если в Вашем профиле выполнен вход в Аккаунт Apple, Вы можете изменять или отменять подписки на Apple TV 4K, в том числе подписки на Apple Music, каналы Apple TV 4K, Apple Arcade и отдельные приложения.

1. Откройте «Настройки» на Apple TV 4K.

2. Откройте «Профили и учетные записи» > *[профиль]* > «Подписки» и выберите нужную подписку.

3. Для изменения или отмены подписки следуйте инструкциям на экране.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.

## Использование Семейного доступа на Apple TV 4K

Семейный доступ позволяет совместно использовать приложения и контент всей семьей (до шести человек). Один из взрослых членов семьи назначается организатором и приглашает остальных в семейную группу. Также он соглашается оплачивать покупки, совершенные членами семьи.

Семейный доступ работает на всех устройствах Apple. Этим он и отличается от наличия нескольких профилей на Apple TV 4K.

**Важно!** Семейный доступ нельзя включить или настроить на Apple TV 4K. Это необходимо сделать на компьютере Mac, iPhone или iPad. Информацию о настройке Семейного доступа см.

К оглавлению ↑

в статье службы поддержки Apple Настройка функции «Семейный доступ».


Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.

**См. также:** Добавление и удаление профилей на Apple TV 4K


## Открытие приложений на Apple TV 4K

Выполните указанные действия на своем пульте.

1. Чтобы перейти на экран «Домой» на Apple TV 4K, нажмите и удерживайте ‹ или MENU.

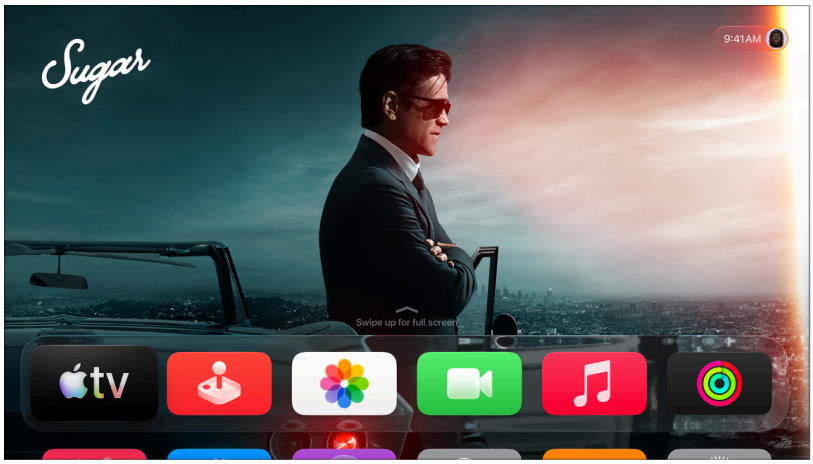


2. Чтобы перейти к значку приложения и выделить его, смахните по сенсорной панели или сенсорной поверхности.

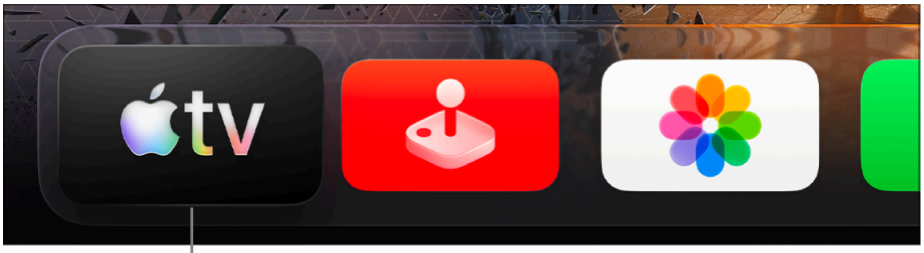

Значок выбранного приложения увеличивается.

3. Чтобы открыть приложение, нажмите центр сенсорной панели или сенсорную поверхность.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.

**См. также:** Установка или удаление приложений на Apple TV 4K; Перемещение приложений на экране «Домой» на Apple TV 4K

## Установка или удаление приложений на Apple TV 4K

В App Store на Apple TV 4K можно найти множество приложений. Если Вам больше не нужно установленное приложение, его можно удалить или сгрузить.

К оглавлению ↑

### Установка приложения

Вы можете найти нужное приложение, просмотрев App Store или воспользовавшись поиском с Siri, а затем загрузить его из App Store.

- На экране «Домой» на Apple TV 4K откройте App Store, перейдите к приложению, затем выберите «Купить» (или «Загрузить», если приложение бесплатное).

*Примечание.* Если отображается кнопка «Установить», значит, Вы уже купили это приложение и его можно загрузить снова бесплатно. Если отображается кнопка «Открыть», значит, приложение уже установлено. Нажмите «Открыть», чтобы перейти в приложение.

### Удаление или сгрузка приложения

1. На экране «Домой» на Apple TV 4K перейдите к приложению, которое хотите удалить, затем нажмите и удерживайте сенсорную панель или сенсорную поверхность на пульте.
2. Выберите «Удалить приложение», затем выберите «Удалить» или «Сгрузить».

   При выгрузке приложение удаляется с экрана «Домой», освобождая место, но его данные сохраняются на случай повторной установки.

   При удалении приложения также удаляются все его данные. Любое приложение, приобретенное в App Store, можно загрузить повторно без дополнительной платы, но данные, которые находились в приложении ранее, могут не восстановиться.

*Примечание.* Некоторые поставщики приложений и контента требуют входа в систему для доступа к своим сервисам. Когда откроете приложение для входа в систему или настройки учетной записи, следуйте инструкциям на экране.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Использование App Store на Apple TV 4K; Освобождение места, используемого для хранения, на Apple TV 4K

## Перемещение приложений на экране «Домой» на Apple TV 4K

С экрана «Домой» на Apple TV 4K легко переходить к установленным приложениям. Вы можете менять порядок приложений, располагать избранные приложения в верхнем ряду и создавать папки для групп приложений.

### Изменение порядка приложений

1. На экране «Домой» на Apple TV 4K перейдите к приложению, затем нажмите и удерживайте сенсорную панель или сенсорную поверхность на пульте.
2. Выберите «Изменить экран “Домой”».

К оглавлению ↑

3. Используйте сенсорную панель или сенсорную поверхность, чтобы перетянуть приложение в новое положение на экране «Домой».

   **Совет.** Расположите избранные приложения в верхнем ряду на экране «Домой». При их выделении на экране будет показан предварительный просмотр их контента. Чтобы развернуть предварительный просмотр на весь экран, смахните вверх.

4. Чтобы сохранить изменения, нажмите центр сенсорной панели или сенсорную поверхность.




## Создание папки с приложениями


Вы можете поместить несколько приложений в одну папку. Например, все приложения для стриминга можно хранить в папке «Развлечения».

1. На экране «Домой» на Apple TV 4K перейдите к приложению, затем нажмите и удерживайте сенсорную панель или сенсорную поверхность на пульте.

2. Выберите «Переместить в» > «Создать папку».

3. Чтобы изменить имя новой папки, выберите имя папки вверху экрана, введите пользовательское имя папки и выберите «Готово».

4. Чтобы вернуться на экран «Домой», нажмите < или MENU на пульте.

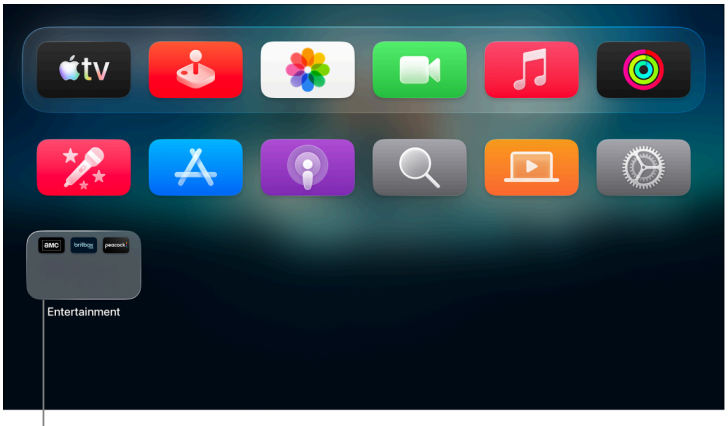


К оглавлению ↑

### Переименование папки

1. На экране «Домой» на Apple TV 4K перейдите к папке, затем нажмите и удерживайте сенсорную панель или сенсорную поверхность на пульте.
2. Выберите «Переименовать папку».
3. Введите новое имя папки и выберите «Готово».
4. Чтобы вернуться на экран «Домой», нажмите < или MENU на пульте.

### Перемещение приложения в папку

1. На экране «Домой» на Apple TV 4K перейдите к приложению, затем нажмите и удерживайте сенсорную панель или сенсорную поверхность на пульте.
2. Выберите «Переместить в» > [*имя папки*].

### Удаление папки

Чтобы удалить папку, просто переместите приложения из нее обратно на экран «Домой».

1. На экране «Домой» на Apple TV 4K перейдите к приложению в папке, затем нажмите и удерживайте сенсорную панель или сенсорную поверхность на пульте.
2. Выберите «Переместить в» > «Экран “Домой”».
3. Повторите описанные выше действия для каждого приложения в папке.

   Папка удаляется после того, как из нее будет удалено последнее приложения.
4. Чтобы сохранить изменения, нажмите центр сенсорной панели или сенсорную поверхность.

### Синхронизация экрана «Домой» на нескольких устройствах Apple TV 4K

Если у Вас есть несколько устройств Apple TV 4K, связанных с одним Аккаунтом Apple, Вы можете сделать так, чтобы оформление и приложения на экране «Домой» были одинаковыми на всех этих устройствах. Это позволит Вам без проблем переключаться, например, с Apple TV 4K в спальне на Apple TV 4K в гостиной.

1. На экране «Домой» на Apple TV 4K откройте «Настройки» .
2. Откройте «Профили и учетные записи» > [*профиль по умолчанию*] и выберите «Один экран “Домой”», чтобы включить этот параметр.

*Примечание.* Функция «Один экран “Домой”» доступна только для профиля по умолчанию. См. раздел Изменение профиля по умолчанию на Apple TV 4K.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.

**См. также:** Установка или удаление приложений на Apple TV 4K


К оглавлению ↑

## Переключение между приложениями на Apple TV 4K

Apple TV 4K позволяет быстро переключаться между приложениями, не возвращаясь каждый раз на экран «Домой». Режим переключения между приложениями на Apple TV 4K похож на переключение приложений на iPhone или iPad.

1. На пульте дважды быстро нажмите ▭.

   Окна открытых приложений выстроены на экране в один ряд.

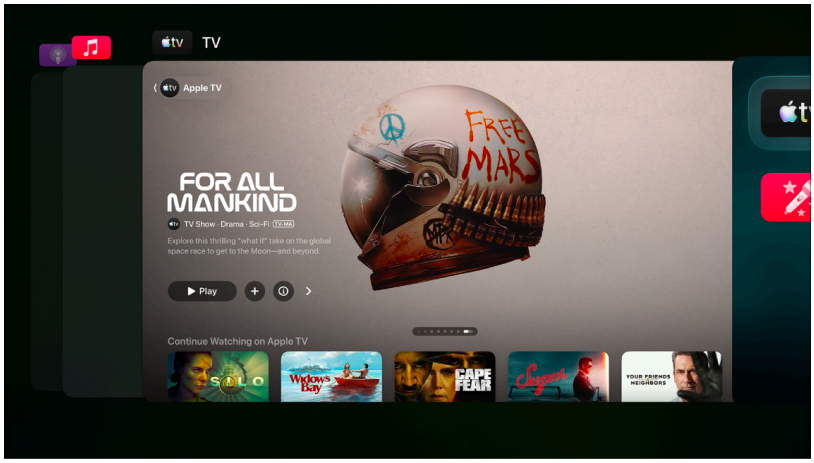


Смотреть *«Ради всего человечества»* в приложении Apple TV с подпиской

2. Перейдите к другому приложению, затем выберите приложение, на которое хотите переключиться.

3. Чтобы выйти из режима смены приложений без смены приложения, нажмите ‹ или MENU на пульте.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.


## Принудительное завершение приложений на Apple TV 4K

Если приложение работает неправильно, можно принудительно закрыть его, а затем снова открыть на экране «Домой».

1. На пульте дважды быстро нажмите ▭.

   Окна открытых приложений выстроены на экране в один ряд.

К оглавлению ↑

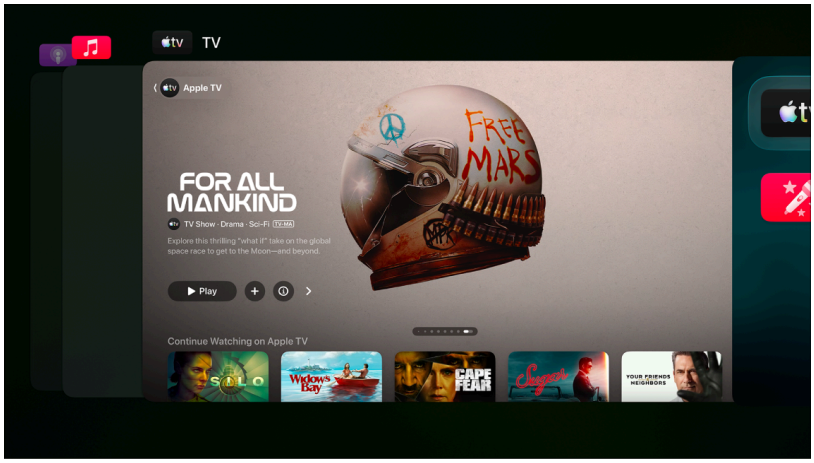

Смотреть *«Ради всего человечества»* в приложении Apple TV с подпиской

2. Перейдите к приложению, которое нужно завершить, затем смахните вверх по сенсорной панели или сенсорной поверхности.

3. Чтобы выйти из режима смены приложений без завершения приложения, нажмите ‹ или MENU на пульте.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.

## Настройка заставок на Apple TV 4K

Можно настроить заставки, которые будут отображаться на Apple TV 4K в режиме ожидания. Некоторые варианты заставок можно персонализировать, добавив для них воспоминания и слайд-шоу или портреты из Вашей медиатеки.

### Настройка аэрозаставок

Аэрозаставки — это великолепные замедленные видеозаставки с изображениями достопримечательностей по всему миру. По умолчанию заставки из коллекции отображаются поочередно. Если Вы не хотите показывать какие-либо аэрозаставки, их можно скрыть.

1. Откройте «Настройки» на Apple TV 4K.

2. Выберите «Заставка» > «Аэрозаставки», затем выполните одно из указанных действий.

   - *Выбор аэрозаставок, которые нужно показывать.* Выберите «Выбор аэрозаставок», затем выполните шаги 3 и 4 ниже.

   - *Выбор частоты загрузки новых аэрозаставок.* Выберите «Частота загрузки», затем выберите нужный вариант.

3. На экране «Выбор аэрозаставок» выберите категорию (Города, Планета Земля, Природа или Под водой) в боковом меню слева.

4. Перейдите вправо, затем прокручивайте вверх или вниз для просмотра миниатюр аэрозаставок в выбранной категории. Выбирайте миниатюры аэрозаставок, которые требуется скрыть. Либо выберите «Скрыть все», чтобы скрыть все аэрозаставки в этой категории.

К оглавлению ↑

### Создание заставки со своими фото

1. Откройте «Настройки» на Apple TV 4K.
2. Выберите «Заставка» > «Воспоминания и слайд-шоу», затем выполните одно из указанных действий.
    - *Создание заставки из Воспоминаний.* Выберите «Воспоминания», затем выберите, нужно ли включить в подборку все воспоминания или только отмеченные как избранные. См. раздел Добавление воспоминания в избранное или удаление его из избранного.
    - *Создание заставки из фотоальбома.* Выберите «Альбомы», затем выберите «Избранное», чтобы показывать Ваши избранные фото, выберите «Активность», чтобы показывать фото из альбомов с фото, которыми с Вами недавно поделились, или прокрутите вниз, чтобы выбрать конкретный личный или общий альбом.

      При выборе фотоальбома в качестве заставки в меню «Воспоминания и слайд-шоу» появляется дополнительный параметр для выбора стиля переходов между фото. Выберите «Стиль», чтобы выбрать стиль переходов между фото.

**Совет.** В качестве заставки можно использовать контент с устройства с Домашней коллекцией. Для этого нужно выбрать вариант «Домашняя коллекция». См. раздел Отображение медиатеки Mac на Apple TV 4K с помощью Домашней коллекции.

### Создание заставки с обложкой альбома из приложения «Музыка»

1. Откройте «Настройки» на Apple TV 4K.
2. Откройте «Заставка» > «Воспоминания и слайд-шоу», затем выберите «Музыкальные альбомы».

   В качестве заставки будет отображаться коллекция обложек альбомов из Вашей медиатеки в Apple Music. Информацию о добавлении альбомов в медиатеку в приложении «Музыка» см. в разделе Поиск музыки в Вашей медиатеке на Apple TV 4K.
3. Выберите «Стиль», затем выберите стиль переходов (либо выберите «Предпросмотр», чтобы просмотреть выбранный в данный момент стиль).

### Создание заставки «Портреты»

В заставку «Портреты» отбираются лучшие фото людей, животных, природы или городов из Вашей медиатеки. Поверх накладывается стилизованное изображение часов.

1. Откройте «Настройки» на Apple TV 4K.
2. Откройте «Заставка» > «Портреты», затем выберите, хотите ли отображать или скрывать фото людей, питомцев, природы и городов.

   Если выбран вариант «Люди», можно указать, кого показывать: всех людей или только тех, кто добавлен в Избранное в приложении «Фото».

К оглавлению ↑

3. В разделе «Частота обновления» выберите «Менять каждые», затем выберите один из вариантов частоты смены портретов.

*Примечание.* Заставка «Портреты» доступна только на Apple TV 4K (2-го поколения или новее). См. Какая у меня модель Apple TV 4K?

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.

## Активация или изменение заставки на Apple TV 4K

Когда Apple TV 4K находится в режиме ожидания, на экране отображаются Ваши любимые люди, места, питомцы и воспоминания, персонажи Снупи и Вудсток либо захватывающие аэрозаставки.

Вы можете настроить свой текущий выбор заставок в Настройках. Кроме того, можно переключаться между заставками в любое время, когда на экране устройства отображается заставка.

### Изменение заставки, когда она не активна

1. Откройте «Настройки» на Apple TV 4K.
2. Выберите «Заставка» > «Текущий выбор», затем выберите один из указанных вариантов.
    - *Аэрозаставки.* Наслаждайтесь захватывающими видео, снятыми в разных уголках Земли, под водой и даже в космосе. См. раздел Настройка аэрозаставок.
    - *Воспоминания и слайд-шоу.* Просматривайте воспоминания и слайд-шоу из своей медиатеки iCloud. См. раздел Создание заставки со своими фото.
    - *Портреты (Apple TV 4K 2-го поколения или новее).* Включите отображение Ваших лучших фото на циферблатах. См. раздел Создание заставки «Портреты».
    - *Снупи (Apple TV 4K 2-го поколения или новее).* Следите за играми Снупи и Вудстока на экране.

### Активация заставок и управление ими

Можно вручную активировать заставки. Существует несколько способов менять изображение во время показа заставки.

1. Выполните одно из описанных ниже действий.
    - *На экране «Домой» на Apple TV 4K.* Перейдите к крайнему левому значку приложения в верхней строке, затем нажмите кнопку ‹ или MENU.
    - *В приложении.* Нажимайте кнопку ‹ или MENU, пока не активируется заставка.
2. Во время показа заставки выполните любое из указанных ниже действий.

К оглавлению ↑

- *Переключение категорий заставок на Apple TV 4K (2-го поколения или новее).* Смахните вверх по сенсорной панели или нажмите кнопку вверх на сенсорной поверхности, затем выберите категорию заставки, на которую хотите переключиться.

- *Дополнительные сведения о просматриваемом контенте.* Чтобы увидеть больше информации, например название места из аэрозаставки или название воспоминания, коснитесь сенсорной панели или сенсорной поверхности.

- *Переход к следующей заставке.* Смахните вправо по сенсорной панели или сенсорной поверхности либо нажмите вправо на кольце сенсорной панели (только на пульте серебряного цвета).

3. Чтобы выключить заставку, нажмите центр сенсорной панели или сенсорную поверхность.

Информацию о настройке времени в режиме ожидания на Apple TV 4K до запуска заставки см. в разделе Настройка параметров заставки на Apple TV 4K.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.

К оглавлению ↑

# Перезагрузка, сброс, обновление

## Перезагрузка Apple TV 4K

Если Apple TV 4K не реагирует на команды, попробуйте перезагрузить устройство.

Чтобы перезагрузить Apple TV 4K, выполните любое из указанных ниже действий.

- Нажмите и удерживайте кнопки и либо MENU на пульте, пока индикатор статуса на Apple TV 4K не начнет мигать.
- Отключите Apple TV от источника питания, подождите пять секунд и снова подключите.
- Откройте «Настройки» на Apple TV 4K, перейдите в раздел «Система», затем выберите «Перезагрузить».

Если после перезагрузки Apple TV 4K все еще не реагирует на команды, см. раздел Сброс Apple TV 4K.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Обновление программного обеспечения Apple TV 4K

## Сброс Apple TV 4K

Если в работе Apple TV 4K возникли проблемы и устройство не отвечает после перезагрузки, попробуйте восстановить на Apple TV 4K заводские настройки. При сбросе Apple TV 4K с него стираются все данные, в том числе учетные записи и конфигурация.

Можно сбросить Apple TV 4K и обновить ПО на нем в одно и то же время.

### Сброс Apple TV 4K

1. Откройте «Настройки» на Apple TV 4K.
2. Откройте «Система» > «Сброс», затем выберите «Сбросить».

   Для сброса Apple TV 4K и восстановления заводских настроек на нем может потребоваться время. Если после этого Apple TV 4K все еще не реагирует, обратитесь в службу поддержки Apple TV.

### Сброс настроек Apple TV 4K и обновление ПО

1. Откройте «Настройки» на Apple TV 4K.
2. Откройте «Система» > «Сброс», затем выберите «Сбросить и обновить».

   При выборе этого параметра на Apple TV 4K будут восстановлены заводские настройки, стерты вся информация и настройки, а ПО будет обновлено до последней версии tvOS.

Для быстрого восстановления Apple TV 4K можно использовать свой iPhone или iPad. См. статью службы поддержки Apple Если рядом с Apple TV Ваш телевизор показывает iPhone.

К оглавлению ↑

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Перезагрузка Apple TV 4K; Обновление программного обеспечения Apple TV 4K

## Обновление программного обеспечения Apple TV 4K

Когда обновления ПО будут доступны, на экране Apple TV 4K появится соответствующее сообщение. Вы также можете самостоятельно проверять наличие обновлений или настроить Apple TV 4K на автоматическое выполнение обновления.

### Проверка наличия обновлений

1. Откройте «Настройки» на Apple TV 4K.
2. Откройте «Система» > «Обновления ПО» и выберите «Обновление ПО».

   Если обновления доступны, появится соответствующее обновление.
3. Выберите вариант «Загрузить и установить», чтобы начать загрузку.

   Не отключайте Apple TV 4K в процессе установки обновлений. Индикатор статуса может медленно мигать во время обновления.

### Настройка автоматических обновлений

1. Откройте «Настройки» на Apple TV 4K.
2. Откройте «Система» > «Обновления ПО» и выберите «Автоматическое обновление», чтобы включить этот параметр.

Некоторые функции и контент могут быть доступны не во всех странах и регионах, а также не на всех моделях устройства Apple TV.
**См. также:** Перезагрузка Apple TV 4K; Сброс Apple TV 4K

К оглавлению ↑

# Безопасность, эксплуатация и поддержка

## Важная информация о безопасности и эксплуатации для Apple TV 4K

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание получения травм перед началом использования Apple TV 4K ознакомьтесь со всей приведенной ниже информацией по безопасности и эксплуатации. Несоблюдение данных инструкций по безопасности может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током, а также другим телесным повреждениям или повреждениям Apple TV 4K или другого оборудования.

### Важная информация по технике безопасности

Прочитайте эту инструкцию и следуйте ей для безопасной эксплуатации Apple TV 4K.

- Прочитайте эти инструкции.
- Сохраните эти инструкции.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем инструкциям.
- Не используйте Apple TV 4K вблизи воды.
- Чистите только сухой тканью.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия. При установке следуйте данным инструкциям.
- Не устанавливайте вблизи нагревательных приборов, таких как радиаторы отопления, приборы отопления, кухонные плиты или другие устройства, включая усилительные устройства, излучающие тепло.
- Расположите электрический кабель устройства так, чтобы не наступать на него и избежать его защемлений, особенно у вилки и в месте соединения провода и Apple TV 4K.
- Используйте только приспособления/аксессуары, предусмотренные Apple.
- Отключайте Apple TV 4K из электрической розетки во время грозы или если устройство не используется в течение длительного времени.
- За сервисной помощью обращайтесь только в сервисные центры обслуживания. Сервисное обслуживание необходимо при любых повреждениях Apple TV 4K, таких как повреждение электрического провода или вилки, попадание внутрь жидкостей или посторонних предметов, падение Apple TV 4K, попадание Apple TV 4K под дождь или в условия повышенной влажности, а также при неполадках в работе устройства.

**Питание.** На Apple TV 4K нет переключателя вкл./выкл. Кнопка питания на пульте Siri Remote или Apple TV Remote (2-го поколения или новее) переводит Apple TV 4K в режим сна и выводит Apple TV 4K из режима сна. Чтобы отключить питание Apple TV 4K, отсоедините электрический провод от розетки. Убедитесь, что Вы имеете свободный доступ к электрическому кабелю устройства. Во время подключения или отключения Apple TV 4K всегда держите вилку с обеих сторон. Не касайтесь пальцами металлических частей вилки.

К оглавлению ↑

**Размещение.** Не используйте Apple TV 4K на улице. Устройство Apple TV 4K разработано для использования в помещении. Не оставляйте Apple TV 4K вблизи открытого огня, не располагайте зажженные свечи на устройстве или поблизости. Не помещайте Apple TV 4K вблизи объектов, разбрызгивающих или конденсирующих воду, а также не ставьте на устройство предметы, содержащие жидкость, например вазу. Не перемещайте Apple TV 4K, если он подключен к телевизору, компьютеру или другому электронному прибору.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте Apple TV 4K воздействию дождя, жидкостей, влажности, чрезмерного нагревания или открытого огня.

**Зарядка пульта Siri Remote или Apple TV Remote.** Для зарядки пульта Siri Remote или Apple TV Remote (3-го поколения) используйте кабель USB-C. Для зарядки пульта Siri Remote или Apple TV Remote (1-го и 2-го поколения) используйте прилагаемый кабель Lightning или другие кабели Lightning сторонних разработчиков, имеющие пометку «Made for iPhone». Использование поврежденных кабелей и зарядных устройств, а также зарядка в условиях повышенной влажности могут привести к пожару, поражению электрическим током, травмам или повреждению пульта или другой собственности. Если для зарядки пульта Siri Remote или Apple TV Remote используется адаптер питания, убедитесь, что кабель надежно вставлен в адаптер, прежде чем подключать его к розетке питания.

**Кабель Lightning и разъем пульта Siri Remote или Apple TV Remote (1-го и 2-го поколения).** Избегайте длительного контакта кожи с разъемом, когда кабель Lightning подключен к сети питания: это может вызвать неприятные ощущения или привести к травме. Избегайте ситуаций, при которых Ваша кожа длительное время соприкасается с разъемом Lightning, когда он подключен. Например, во время зарядки пульта Siri Remote или Apple TV Remote, а также когда кабель Lightning подключен к источнику питания, не нужно сидеть или спать на них, класть их под одеяло, подушку или закрывать их телом. Следует проявить особую осторожность в том случае, если Ваше физическое состояние не позволяет Вам ощущать температуру нагревания устройств.

Обесцвечивание разъема Lightning в результате обычной эксплуатации является нормальным явлением. Обесцвечивание может быть вызвано воздействием грязи и мелкого мусора или попаданием жидкости. Если Вы хотите устранить обесцвечивание, а также если кабель нагревается во время использования или пульт Siri Remote или Apple TV Remote не заряжается, отсоедините кабель Lightning от компьютера или адаптера питания и очистите его мягкой сухой тканью без ворса. Не используйте жидкости или чистящие средства для чистки штекера Lightning.

**Информация по технике безопасности для пульта дистанционного управления.** Бережно обращайтесь с пультом Siri Remote или Apple TV Remote. Внутри него установлены чувствительные к воздействиям электронные компоненты. Пульт может быть поврежден при падении, воздействии огня, прокалывании или сдавливании, а также при контакте с жидкостью. Не используйте поврежденный пульт — это может привести к получению травм.

Если пульт поврежден, не работает должным образом или подвергся контакту с жидкостью, обратитесь в Apple или к авторизованному Apple поставщику услуг.

**Аккумулятор.** Не пытайтесь заменять аккумулятор Siri Remote или Apple TV Remote самостоятельно — Вы можете повредить аккумулятор, что может привести к перегреву, пожару и травмам. Для обслуживания литийионного аккумулятора в пульте Siri Remote или Apple TV Remote обратитесь в Apple или к авторизованному Apple поставщику услуг. Аккумулятор следует

К оглавлению ↑

перерабатывать и утилизировать отдельно от бытовых отходов в соответствии с местными экологическими нормами и рекомендациями. Для получения информации о литийионных аккумуляторах Apple посетите страницу apple.com/batteries.

**Ремонт.** Не пытайтесь отремонтировать Apple TV 4K самостоятельно. Дополнительную информацию об обслуживании можно получить по адресу: support.apple.com/apple-tv/repair/service.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не пытайтесь открыть или разобрать Apple TV 4K. При самостоятельной попытке вскрытия корпуса Вы рискуете получить поражение электрическим током или можете повредить устройство. Повреждения такого рода не подлежат устранению по ограниченной гарантии. Устройство не содержит компонентов, подлежащих обслуживанию самим пользователем.

**Чистка и уход.** Чтобы провести чистку Apple TV 4K, отключите от устройства шнур питания и все другие кабели. Протрите устройство мягкой сухой тканью без ворса. Не допускайте попадания влаги в отверстия. Не используйте для чистки Apple TV 4K средства для мытья окон, бытовую химию, аэрозоли и спреи, растворители, средства на основе спирта и аммиака, а также абразивные средства.

**Эксплуатация.** Устройство Apple TV 4K может быть повреждено в результате неправильной эксплуатации и хранения. Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить Apple TV 4K при транспортировке.

**Условия эксплуатации.** Устройство Apple TV 4K предназначено для эксплуатации при температуре от 0 до 35 °C и хранения при температуре от -20 до 45 °C. Нагрев Apple TV 4K во время использования — нормальное явление. Корпус Apple TV 4K служит для передачи тепла из внутреннего пространства устройства в более холодную внешнюю среду.

Не используйте Apple TV 4K в местах с повышенным содержанием пыли или других твердых частиц в воздухе: вентиляционные отверстия могут засориться.

**Взрывоопасная среда и другие атмосферные условия.** Использование Apple TV 4K и пульта Siri Remote или Apple TV Remote в потенциально взрывоопасной среде, например местах с высокой концентрацией горючих химических веществ, паров или частиц (таких как зерно, пыль или порошки металлов) в воздухе, может быть опасным. Попадание Apple TV 4K и пульта Siri Remote или Apple TV Remote в среду с высокой концентрацией промышленных химических веществ, включая сжиженные газы вблизи точки испарения, такие как гелий, может повредить Apple TV 4K и пульт Siri Remote или Apple TV Remote либо нарушить их работу. Придерживайтесь всех знаков и указаний.

**Состояние здоровья.** Если у Вас имеются какие-либо заболевания и Вы предполагаете, что на них может повлиять использование Apple TV 4K (например, приступы, потери сознания, быстрая утомляемость глаз или головные боли), перед использованием Apple TV 4K проконсультируйтесь с врачом.

**Медицинские устройства.** Пульты Siri Remote и Apple TV Remote оснащены радиопередатчиками, которые излучают электромагнитные поля. Эти электромагнитные поля могут создавать помехи в работе кардиостимуляторов, дефибрилляторов и других медицинских приборов. Расстояние между кардиостимулятором или дефибриллятором и пультом дистанционного управления должно быть не менее 15 см. Если Вы подозреваете, что пульт создает помехи в работе

К оглавлению ↑

кардиостимулятора или любого другого медицинского прибора, прекратите его использование и проконсультируйтесь с врачом для получения информации, относящейся к Вашему медицинскому прибору.

**Повторяющиеся движения.** При выполнении повторяющихся действий, например во время игр на Apple TV 4K, могут возникать неприятные ощущения в руках, кистях, плечах, шее или других частях тела. Если Вы почувствовали недомогание, прекратите подобные действия и обратитесь к врачу.

**Игры.** Избегайте резких движений при игре на Apple TV 4K. Крепко держите пульты дистанционного управления или игровые контроллеры, чтобы предотвратить травмы или случайные повреждения.

**Информация об устройстве.** Номер модели Apple TV 4K, серийный номер, электрические характеристики и другую информацию Вы найдете на нижней панели устройства. Чтобы посмотреть серийный номер на экране, в разделе «Настройки»  выберите «Основные > «Об этом устройстве».

Пользователи в Австралии могут ознакомиться с сайтом о безопасности в интернете.

## Сайт поддержки Apple TV 4K

Исчерпывающая информация о поддержке доступна на веб-странице Поддержка Apple TV. Чтобы обратиться за индивидуальной поддержкой Apple (служба поддержки доступна не во всех странах и регионах) посетите веб-страницу Обратиться в службу поддержки.

## Информация о соблюдении нормативных требований

На Apple TV 4K перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Нормативы», чтобы ознакомиться с информацией о соответствии нормативным требованиям и сертификации.

## Заявление о соответствии Apple TV 4K требованиям Федерального агентства США по связи (FCC)

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил Федерального агентства США по связи (FCC). Использование устройства должно соответствовать следующим двум условиям: (1) это устройство не является источником вредоносных помех и (2) это устройство должно выдерживать все полученные помехи, в том числе помехи, которые могут привести к сбоям в работе устройства.

> *Примечание.* Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим всем ограничениям для цифровых устройств класса Б согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для надлежащей защиты от вредного излучения в жилых помещениях.

Это оборудование производит, использует и может излучать радиочастотную энергию, которая, в случае использования или установки устройства с нарушением инструкций, может создавать помехи для радиосвязи. Однако, не гарантируется отсутствие помех в каждом конкретном случае установки.

К оглавлению ↑

Если данное оборудование создает помехи для приема теле- или радиосигнала (чтобы точно определить это, выключите и включите данное оборудование), то пользователь должен попытаться устранить помехи одним или несколькими описанными ниже методами:

- Перенаправить или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между приемником и данным оборудованием.
- Подключить данное оборудование к другой розетке либо другому контуру электросети, нежели приемник.
- Обратиться за помощью к производителю приемника или к специалисту по телерадиотехнике.

Изменения или модификации устройства, не одобренные Apple, могут привести к нарушению правил электромагнитной совместимости и совместимости с беспроводными сетями, из-за чего Вам может быть запрещено пользоваться устройством.

Устройство продемонстрировало полное соответствие правилам ЭМС при работе в условиях подключения совместимых периферийных устройств и при подсоединении с помощью экранированных кабелей. Необходимо использовать соответствующие периферийные устройств и экранированные кабели между системными компонентами для снижения возможности создания помех радиоприемникам, телевизорам и другим электронным устройствам.

**Воздействие радиочастотной энергии**

Излучаемая выходная мощность устройства не превышает ограничений Федерального агентства США по связи (FCC) и Департамента инноваций, науки и экономического развития Канады (ISED Canada) по радиочастотному воздействию. Устройство следует использовать на расстоянии не менее 20 см от другого оборудования и от тела пользователя.

Ответственная сторона (контакт только по вопросам, касающимся Федерального агентства США по связи (FCC)):

Apple Inc.

One Apple Park Way, MS 911-AHW

Cupertino, CA 95014

USA

apple.com/contact

## Соответствие Apple TV 4K требованиям Департамента инноваций, науки и экономического развития Канады (ISED Canada)

Данное устройство соответствует требованиям RSS-стандартов Департамента инноваций, науки и экономического развития Канады (ISED Canada) для нелицензируемого оборудования. Использование устройства должно соответствовать следующим двум условиям: (1) это устройство не является источником излучения и (2) это устройство должно поглощать любое излучение, в том числе излучение, которое может привести к сбоям в работе устройства.

К оглавлению ↑

Работа устройства в диапазоне 5150–5350 МГц разрешается только внутри помещений во избежание потенциально опасных помех для мобильных спутниковых систем, работающих на тех же частотах, и не разрешается в самолетах.

**Воздействие радиочастотной энергии**

Излучаемая выходная мощность устройства не превышает ограничений Федерального агентства США по связи (FCC) и Департамента инноваций, науки и экономического развития Канады (ISED Canada) по радиочастотному воздействию. Устройство следует использовать на расстоянии не менее 20 см от другого оборудования и от тела пользователя.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'utilisation de la bande 5150–5350 MHz est limitée aux environnements intérieurs afin de réduire le risque de brouillage préjudiciable aux systèmes mobiles par satellite co-canal et ne doit pas être utilisée à bord des avions.

**L'exposition à l'énergie radiofréquence**

La puissance de sortie rayonné de cet appareil est conforme aux limites de la FCC/ISDE Canada limites d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm entre l'appareil et le corps d'une personne.

## Утилизация и вторичная переработка Apple TV 4K

**Утилизация и вторичная переработка**



Приведенный выше символ означает, что согласно местному законодательству и нормативам Ваше изделие и/или его аккумулятор должны утилизироваться отдельно от бытового мусора. Когда срок службы этого изделия истечет, отнесите его в пункт сбора, указанный местными властями. Раздельный сбор и переработка Вашего изделия и/или его аккумулятора при их утилизации помогут сохранению природных ресурсов и обеспечат его переработку без вреда для окружающей среды и здоровья людей. Для получения информации о программе компании Apple по утилизации отходов, местах сбора отходов для утилизации, ограничениях использования материалов и других инициативах по охране окружающей среды посетите веб-страницу apple.com/environment.

**Brasil – Informações sobre descarte e reciclagem**

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartados no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite apple.com/br/environment.

**Información sobre eliminación de residuos y reciclaje**

El símbolo de arriba indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple,

puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite apple.com/mx/environment o apple.com/la/environment.

**Обслуживание аккумуляторов**

Не пытайтесь заменять аккумулятор Siri Remote или Apple TV Remote самостоятельно — Вы можете повредить аккумулятор, что может привести к перегреву, пожару и травмам. Для обслуживания литийионного аккумулятора в пульте Siri Remote или Apple TV Remote обратитесь в Apple или к авторизованному Apple поставщику услуг.

Аккумулятор следует перерабатывать и утилизировать отдельно от бытовых отходов в соответствии с местными экологическими нормами и рекомендациями. Для получения информации о литийионных аккумуляторах Apple посетите страницу apple.com/batteries.

**Информация о воздействии на окружающую среду для Турции**

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.




警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

## Apple и окружающая среда

Компания Apple осознает свою ответственность за уменьшение воздействия деятельности компании и ее изделий на окружающую среду. Подробную информацию см. на веб-страницах apple.com/environment и regulatoryinfo.apple.com/regulatorydata.

К оглавлению ↑