Инструкция к DJI Osmo Mobile 8P на русском

Инструкция производителя на русском языке.


Купить Стабилизатор DJI Osmo Mobile 8P Black →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

DJI OSMO MOBILE 8P

Руководство пользователя

v1.0 2026.04

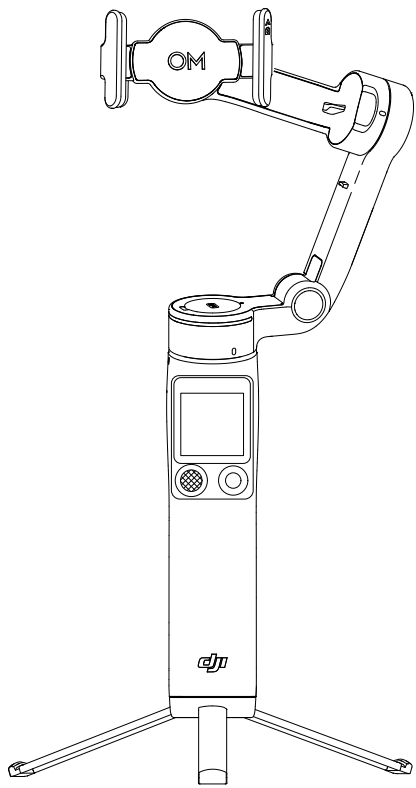

Настоящий документ охраняется авторским правом DJI. Все права защищены. Если иное не разрешено DJI, вы не имеете права использовать или разрешать другим использовать документ или любую его часть путем воспроизведения, передачи или продажи документа. К этому документу и его содержанию рекомендуется обращаться только как к инструкциям по эксплуатации продуктов DJI. Этот документ не должен использоваться для других целей.

В случае расхождения между различными версиями версия на английском языке имеет преимущественную силу.

Поиск по ключевым словам

Для поиска нужной темы воспользуйтесь ключевыми словами, например «аккумулятор» или «установка». Если вы читаете этот документ в программе Adobe Acrobat Reader, нажмите Ctrl+F при работе в системе Windows или Command+F при работе в системе Mac, чтобы начать поиск.

Поиск раздела

Полный список разделов представлен в содержании. Для перехода к разделу нажмите на него.

Печать данного документа

Данный документ поддерживает печать в высоком разрешении.

 © 2026 DJI. Все права защищены.

Об использовании данного руководства

Обозначения

⚠ Важно

Советы и рекомендации

Справочная информация

Ознакомьтесь перед использованием

DJI™ предоставляет обучающие видеоролики и следующие документы.

1. «Руководство по технике безопасности»
2. «Краткое руководство»
3. «Руководство пользователя»

Перед первым использованием рекомендуется посмотреть все обучающие видеоролики, а также прочитать «Руководство по технике безопасности». Перед первым использованием обязательно изучите «Краткое руководство» пользователя, дополнительную информацию см. в настоящем «Руководство пользователя».

Учебные видеоролики

Перейдите по указанной ниже ссылке или отсканируйте QR-код справа, чтобы посмотреть обучающие видеоролики, в которых показано, как безопасно использовать аппарат:

https://www.dji.com/osmo-mobile-8p/video

© 2026 DJI. Все права защищены.

Содержание

Об использовании данного руководства 3

Обозначения 3
Ознакомьтесь перед использованием 3
Учебные видеоролики 3

1 Параметры изделия 6

2 Первое использование 7

2.1 Раскладка 7
2.2 Установка телефона 8
2.3 Подключение к приложению DJI Mimo 9
2.4 Обновление ПО 10
2.5 Использование 11
Удаленная съемка 11
Съемка с рук 11
2.6 Зарядка 13

3 Основные функции 14

3.1 Кнопки и разъемы 14
3.2 Сенсорный экран пульта управления 17
Главный экран 17
Смахивание вниз — Центр управления 18
Проведите вверх — Настройки стабилизатора 19
Проведите вправо — Многофункциональный модуль 19
Проведите влево — Дублирование экрана телефона 19
3.3 Режимы следования 21
3.4 Автоматические движения камеры 22
3.5 Индикаторы 23
3.6 Зарядка телефона 25
3.7 Внутренняя память 26

4 Расширенные функции 27

4.1 Многофункциональный модуль (Необязательно) 27
Выполняется установка 27
Установка и удаление 28
Сенсорное управление 29
Управление с помощью кнопок 30
Управление с помощью жестов 30
Настройки ActiveTrack 32
Заполняющий свет 33

© 2026 DJI. Все права защищены.


Зарядка телефона 33
4.2 Подключение к беспроводным микрофонам 34
4.3 Отслеживание Apple DockKit 34
4.4 Пульт управления с Apple Watch 36

5 Обслуживание 37

6 Приложение 38
6.1 Технические характеристики 38
6.2 Совместимость телефона 38

© 2026 DJI. Все права защищены.

1 Параметры изделия

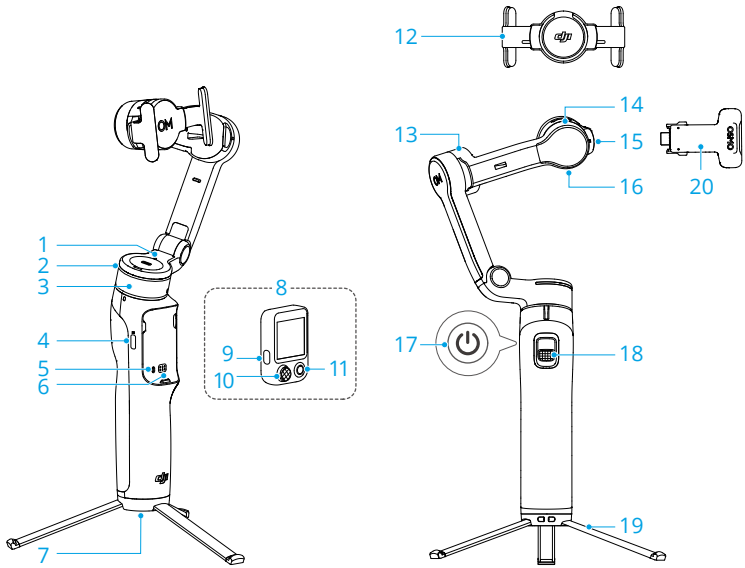


1. Индикатор состояния сопряжения NFC
2. Индикатор состояния отслеживания
3. Мотор оси поворота
4. Порт зарядки (USB-C)
5. Индикатор состояния системы
6. Контакты
7. Порт с резьбой UNC 1/4"-20
8. Osmo FrameTap (далее именуется «пульт управления»)
9. Кнопка функции
10. Джойстик
11. Кнопка записи/спуска затвора
12. Магнитный фиксатор телефона 5 DJI OM (далее именуется «фиксатор телефона»)
13. Мотор оси наклона
14. Мотор оси крена
15. Выходной порт (USB-C)
16. Отверстие для установки противовеса
17. Кнопка питания
18. Курок
19. Встроенный штатив
20. Многофункциональный модуль 2 DJI OM (опционально, далее именуется «Многофункциональный модуль»)

© 2026 DJI. Все права защищены.

2 Первое использование

2.1 Раскладка

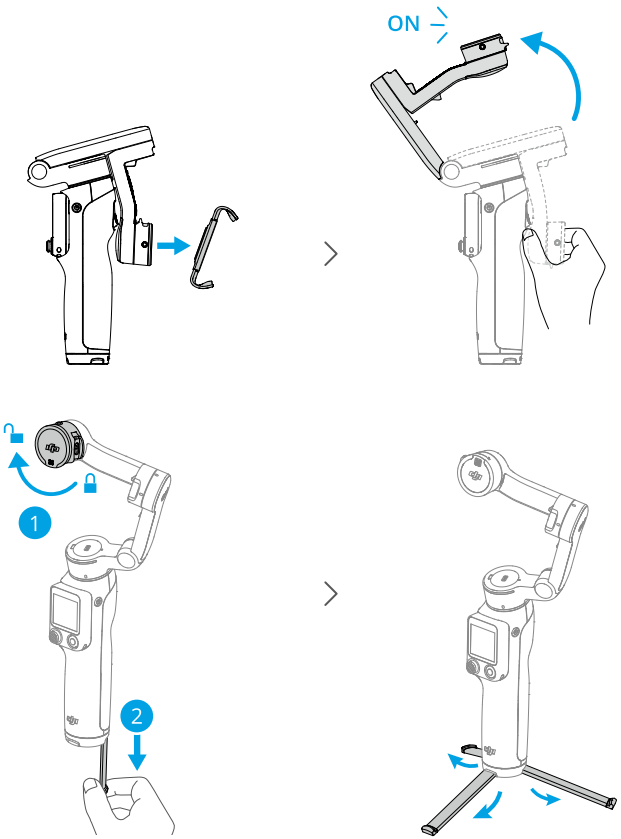


- Ось крена заблокирована по умолчанию. Поверните ее в положение разблокировки для корректной работы стабилизатора.
- Пульт управления на рукоятке автоматически включается вместе со стабилизатором. Следуйте инструкциям на сенсорном экране пульта управления для завершения настройки.
- Встроенный штатив подходит для установки на ровных стабильных поверхностях при отсутствии ветра. В других условиях рекомендуется

© 2026 DJI. Все права защищены.

подключить Рукоятка-штатив DJI OM (продается отдельно) к нижней части стабилизатора.


2.2 Установка телефона

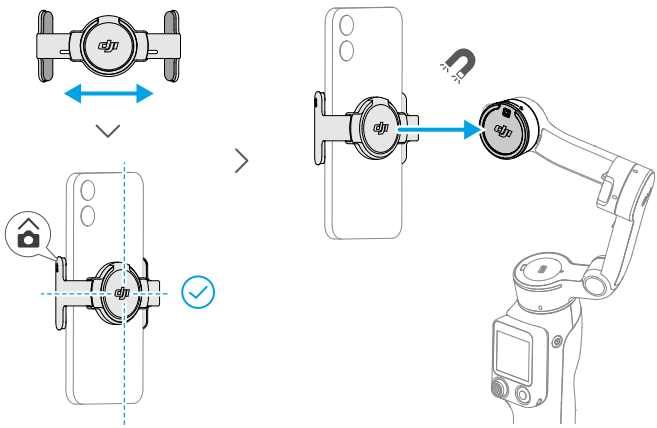

После установки фиксатора телефона стабилизатор автоматически стабилизирует телефон. Если стабилизация прекращается, нажмите кнопку питания для ее включения.

Раскладывая встроенный монопод, обязательно установите мотор поворота на одном уровне с землей. Это обеспечивает надлежащий баланс после установки телефона на стабилизатор.

© 2026 DJI. Все права защищены.

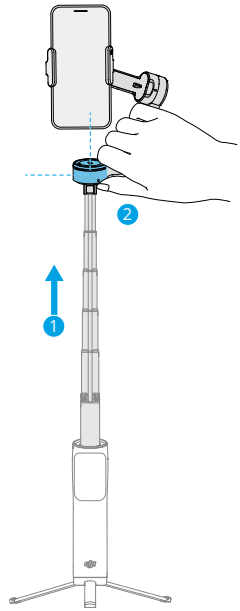


2.3 Подключение к приложению DJI Mimo

1. Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение DJI Mimo.

2. Включите функцию Bluetooth на телефоне, откройте DJI Mimo и подсоедините к стабилизатору.

© 2026 DJI. Все права защищены.

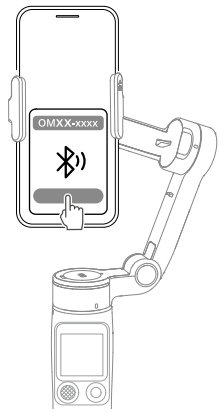

- Список поддерживаемых приложением DJI Mimo версий операционных систем Android и iOS см. на веб-странице https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo.
- Интерфейс и функции DJI Mimo могут измениться при обновлении версии программного обеспечения. Поддерживаемые возможности зависят от используемой версии программного обеспечения.

Если подключение по Bluetooth завершается ошибкой, попробуйте выполнить следующие действия.

1. Перейдите в раздел настроек Bluetooth на телефоне. Удалите все существующие подключения к стабилизатору и удалите устройство.
2. Выполните сброс Bluetooth для стабилизатора.
3. Коснитесь имени нового устройства в разделе настроек Bluetooth. После подключения повторно запустите DJI Mimo.

2.4 Обновление ПО

В случае выхода новой версии ПО на экране в DJI Mimo появится соответствующее уведомление. Коснитесь сообщения и следуйте указаниям на экране, чтобы обновить ПО.

Встроенное ПО стабилизатора и пульта управления обновляется одновременно. Убедитесь, что пульт управления установлен на рукоятке. НЕ выходите из DJI Mimo и не переводите приложение в фоновый режим во время обновления.

 © 2026 DJI. Все права защищены.


При сбое обновления перезагрузите DJI Mimo, повторно установите соединение по Bluetooth и повторите попытку.

- При обновлении убедитесь, что стабилизатор получает достаточное питание, а мобильный телефон подключен к интернету.
- Во время обновления стабилизатор может перестать стабилизировать или перезапуститься, также может перезапуститься пульт управления — это нормально.

2.5 Использование

Удаленная съемка


При отсоединенном пульте управления можно выполнять съемку удаленно и просматривать вид с камеры на его сенсорном экране. Подробности см. в Проведите влево — Дублирование экрана телефона и Проведите вправо — Многофункциональный модуль.

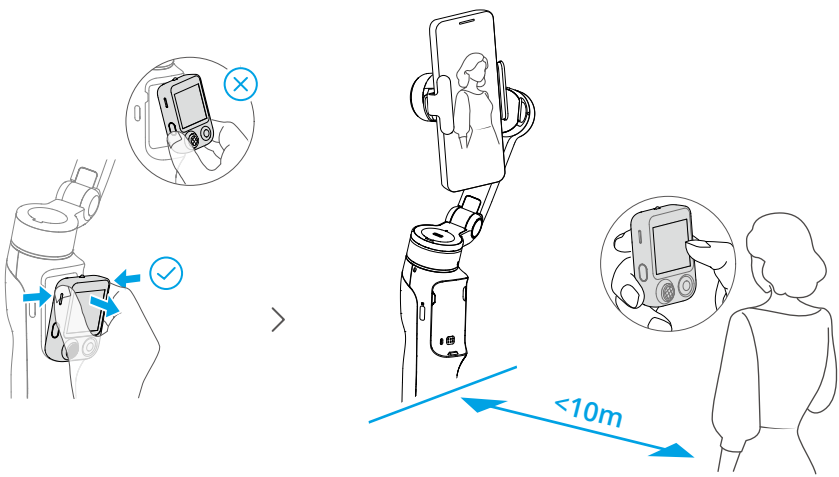

Съемка с рук

При установленном на рукоятке пульте управления можно удерживать стабилизатор в руках для съемки.


© 2026 DJI. Все права защищены.

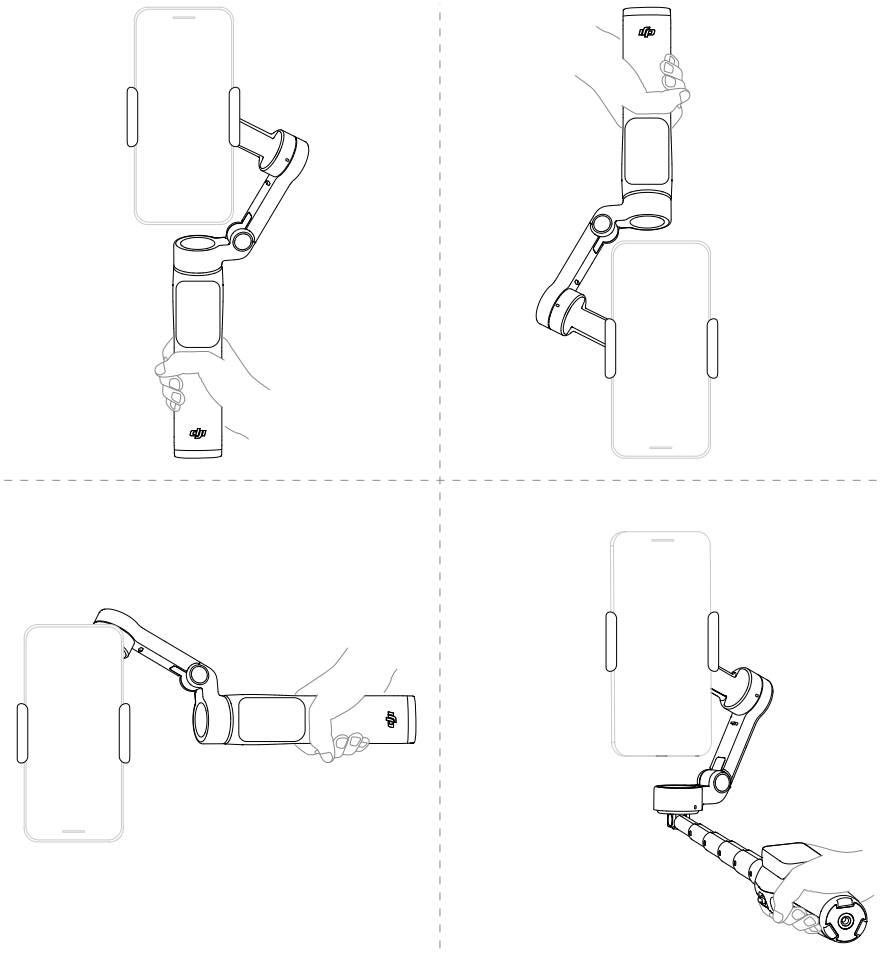


- Жесты для рукоятки применяются как в альбомной, так и в портретной ориентации.
- Если встроенный штатив разложен, держитесь за рукоятку, чтобы обеспечить стабильность. НЕ держитесь только за штатив.

 © 2026 DJI. Все права защищены.

- Встроенный монопод Osmo Mobile 8P можно использовать для съемки с низкого угла. Нажмите, чтобы просмотреть обучающие видео.

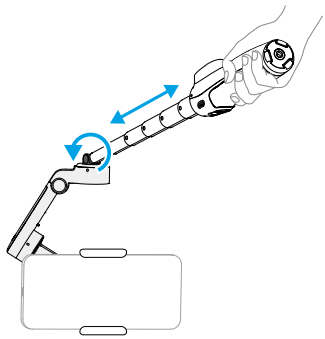

2.6 Зарядка

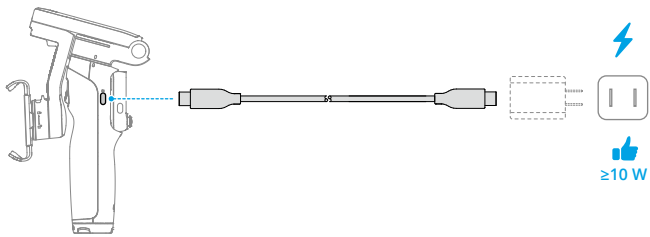



© 2026 DJI. Все права защищены.

3 Основные функции


3.1 Кнопки и разъемы

В приведенных ниже описаниях функций **в качестве примера используется DJI Mimo**. Отдельные функции в системной камере не поддерживаются на некоторых моделях телефона. Дополнительные сведения см. в https://www.dji.com/osmo-mobile-8p.


Стабилизатор

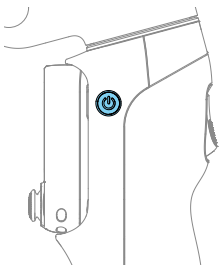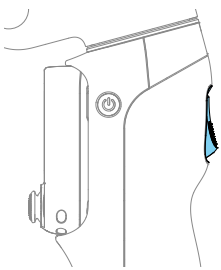	**Кнопка питания** **При выключенном питании** При разложенном стабилизаторе нажмите один раз: Включение устройства При сложенном стабилизаторе нажмите один раз: Проверка уровня заряда аккумулятора **При включенном питании** Нажмите один раз: Переключение между режимами стабилизатора Три нажатия: Переход в режим ожидания * Нажмите кнопку питания, кнопку записи/спуска затвора или курок либо проведите по сенсорному экрану пульта управления вверх, чтобы выйти из режима ожидания. Нажатие и удерживание: Выключить
	**Курок** Нажмите один раз: Запуск или остановка ActiveTrack (применимо к функции отслеживания в Многофункциональный модуль, DJI Mimo и штатной камере телефона) Два нажатия: Центровка стабилизатора Три нажатия: поверните телефон на 180 градусов в горизонтальной плоскости Одно нажатие, затем нажатие и удерживание: Переключение скорости следования в быстрый режим. Отпустите, чтобы выйти. Нажатие и удерживание: Вход в режим блокировки. Отпустите, чтобы выйти.


 © 2026 DJI. Все права защищены.

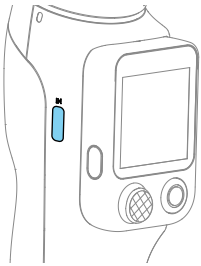

Порт зарядки (USB-C)
Зарядка стабилизатора

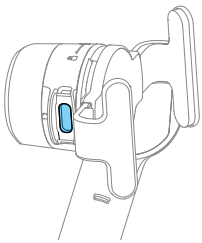


Выходной порт (USB-C)
Для подключения Многофункциональный модуль (опционально) или Заполняющий свет DJI OM (продается отдельно), либо для подключения комплектного кабеля зарядки (15 см) для Зарядка телефона.

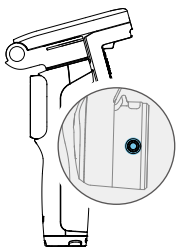

Отверстие для установки противовеса
Используется для установки противовесов при наличии тяжелого модуля камеры или фильтров на телефоне.


* Для приобретения противовесов обратитесь в официальную службу поддержки.

Пульт управления

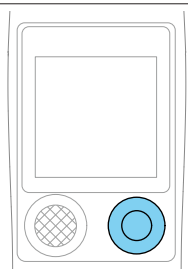

Кнопка записи/спуска затвора
Нажмите один раз в режиме вида с камеры: сфотографировать или начать/остановить съемку
В других режимах нажмите один раз: Возврат в вид с камеры
Два нажатия: съемка фото во время записи
Нажатие и удерживание: Серийная съемка в режиме фото

© 2026 DJI. Все права защищены.

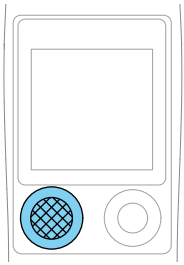

Джойстик

Управление стабилизатором


По умолчанию джойстик управляет движением стабилизатора во всех направлениях.

Дважды отклоните джойстик влево или вправо, и стабилизатор начнет автоматически вращаться.

При отсоединенном пульте управления джойстик выполняет функцию триггера стабилизатора и поддерживает одинарное, двойное и тройное нажатие.

Управление зумом

Быстро отклоните вверх или вниз для перехода к следующему уровню масштабирования. Удерживайте для плавного изменения масштаба.

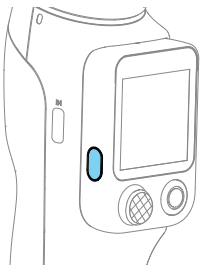


Кнопка функции

Нажмите один раз: Проверка текущего режима управления джойстиком. Нажмите еще раз для переключения режима

Два нажатия: Переключение режима управления джойстиком

При отсоединенном пульте управления нажмите и удерживайте: Включение/выключение пульта управления отдельно

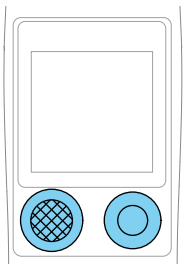


Джойстик + Кнопка записи/спуска затвора

Одновременно нажмите и удерживайте более 2 секунд: Сброс Bluetooth стабилизатора для повторного сопряжения с телефоном

© 2026 DJI. Все права защищены.

3.2 Сенсорный экран пульта управления

Главный экран

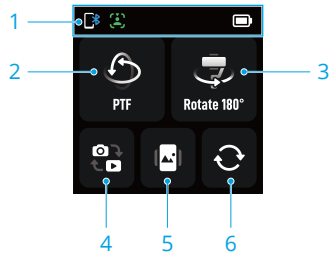

1. Строка состояния

   : Показывает состояние подключения между стабилизатором и телефоном.

   : Показывает состояние отслеживания. Непрерывный свет означает, что функция отслеживания доступна, а мигание означает, что выполняется отслеживание объекта. Применимо к функции отслеживания в Многофункциональный модуль, DJI Mimo и штатной камере телефона.

   : Нажмите, чтобы просмотреть уровни заряда аккумулятора стабилизатора и пульта управления.

2. Режимы следования


   Нажмите, чтобы перейти к экрану переключения режимов. Проведите по экрану, чтобы выбрать нужный режим, затем нажмите выбранный режим для подтверждения.

3. поверните телефон на 180 градусов в горизонтальной плоскости
4. Переключение между режимами фото и видео
5. Переключение между горизонтальной и портретной ориентацией
6. Переключение между передней и задней камерами

Отдельные функции в системной камере не поддерживаются на некоторых моделях телефона. Дополнительные сведения см. в https://www.dji.com/osmo-mobile-8p.

© 2026 DJI. Все права защищены.

Смахивание вниз — Центр управления

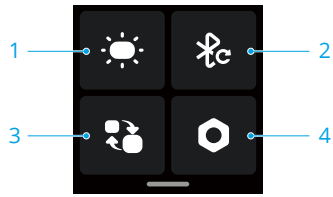

1. Заполняющий свет

   После подключения Многофункциональный модуль (опционально) или Заполняющий свет DJI OM (продается отдельно) нажмите этот значок, чтобы использовать функцию Заполняющий свет.

2. Сброс Bluetooth стабилизатора

   После сброса стабилизатор можно повторно сопрячь с телефоном.

3. Переключение подключения пульта управления

   Чтобы подключиться к другому устройству, отсоедините пульт управления от стабилизатора, нажмите этот значок, затем выберите имя нового устройства для завершения подключения.

   При подключении к новому стабилизатору установите пульт управления на рукоятку для автоматического подключения.

4. Настройки

   - Дисплей: Настройка времени автоблокировки и яркости экрана. Нажмите , чтобы повернуть отображение экрана.
   - Индикатор ActiveTrack: Включено по умолчанию. Подробности см. в разделе Индикаторы.
   - Другие настройки: Включает такие параметры, как сброс параметров, язык, сведения об устройстве и версия встроенного ПО.

© 2026 DJI. Все права защищены.

Проведите вверх — Настройки стабилизатора



1. Чувствительность следования стабилизатора

   Настройка скорости следования стабилизатора за движениями руки.

2. Настройки джойстика

   Настройка скорости и направления вращения стабилизатора при управлении джойстиком.

3. Креативная съемка

   Подробности см. в разделе Автоматические движения камеры.

4. Состояние стабилизатора

   Цвет значка указывает на текущее состояние балансировки стабилизатора.

   - Зеленый: Отличный
   - Оранжевый: Плохой
   - КРАСНЫЙ: Крайне плохо

   Если балансировка стабилизатора неудовлетворительная, нажмите этот значок, выберите ручную балансировку и следуйте инструкциям на экране.

Проведите вправо — Многофункциональный модуль


После подключения многофункционального модуля на этом экране можно просматривать предпросмотр отслеживания, быстро включать или отключать отслеживание и настраивать связанные параметры. Подробности см. в разделе Сенсорное управление.

Проведите влево — Дублирование экрана телефона

Во время удаленной съемки можно дублировать экран телефона на пульт управления, чтобы композиция предпросмотра соответствовала фактической съемке.

© 2026 DJI. Все права защищены.

Нажмите **Дублирование**, выберите операционную систему и следуйте инструкциям на экране для завершения подключения.

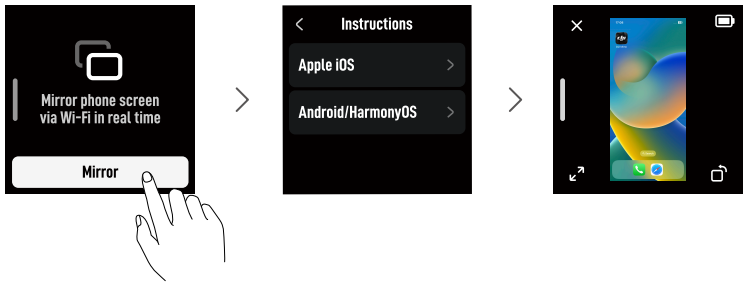

Во время дублирования экрана телефона:

- Нажмите в любом месте, чтобы скрыть все кнопки. Нажмите еще раз, чтобы отобразить их.
- Проведите вправо, чтобы вернуться на главный экран. Дублирование экрана работает в фоновом режиме, на что указывает в верхней строке состояния. В это время стабилизатор можно настраивать по мере необходимости.
- Нажмите , чтобы завершить дублирование экрана. Кроме того, пользователям iOS необходимо остановить запись экрана на телефоне.

Подробности о поддерживаемых устройствах см. в списке совместимости.

© 2026 DJI. Все права защищены.


3.3 Режимы следования

Нажмите, чтобы просмотреть обучающие видео.

Режим следования	Эффект
PTF (следование по осям поворота и наклона)	①+②
PF (следование по оси поворота)	①
FPV (следование по осям поворота, наклона и крена)	① + ② + ③
Циркуль	① + ② + ③ + ④
Заблокировать	Телефон не следует за движениями рукоятки




① Поверните рукоятку в горизонтальной плоскости, чтобы запустить функцию следования для телефона

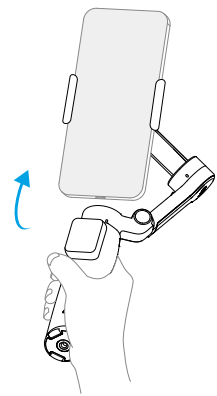


② Покачайте рукоятку назад и вперед, чтобы запустить функцию следования для телефона

© 2026 DJI. Все права защищены.

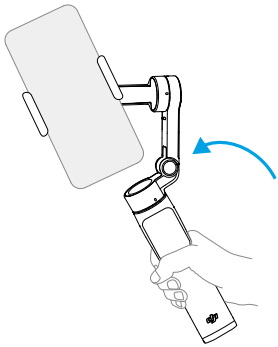

③ Поверните рукоятку в вертикальной плоскости, чтобы запустить функцию следования для телефона

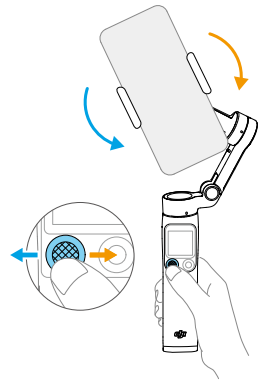


④ Направьте джойстик влево или вправо, чтобы вращать телефон в вертикальной плоскости

3.4 Автоматические движения камеры


Примеры автоматических движений камеры:

① Автоматический крен

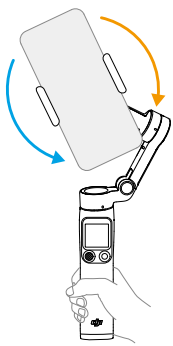

Вращение прекращается при достижении предела стабилизатора

② Автоматический поворот

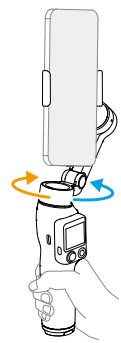

Автоматический поворот на 360°

Автоматические движения камеры можно запустить следующими способами. Выберите способ в зависимости от требуемого эффекта.

© 2026 DJI. Все права защищены.

Использование функции творческой съемки

Проведите вверх с главного экрана на пульте управления, нажмите и выберите нужный режим творческой съемки. Задайте такие параметры, как длительность и направление, затем нажмите **Старт**. Стабилизатор автоматически выполнит движение по заданной траектории и завершит съемку.


Режим творческой съемки	Эффект
Циркуль	①
Круговая съемка	②
Путь A/B	Перемещение между точкой A и точкой B

* При использовании пути A/B задайте текущее положение стабилизатора как точку A, затем с помощью джойстика переместите стабилизатор в другое положение и задайте его как точку B.

Использование джойстика

Дважды отклоните джойстик влево или вправо. Стабилизатор будет автоматически выполнять поворот или крен в зависимости от текущего режима следования.


Нажмите курок или джойстик дважды, чтобы остановить вращение и выполнить центровку стабилизатора.

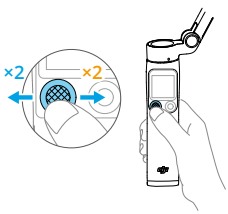

Режим следования	Эффект
Циркуль	①
PTF	②
PF	②
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА	②

Убедитесь, что джойстик настроен на управление стабилизатором.

3.5 Индикаторы

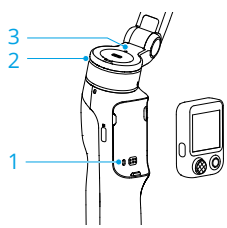

© 2026 DJI. Все права защищены.

1. **Индикатор состояния системы**

Статус соединения		
–	Мигает синим	Не подключено к пульту управления
—	Синий индикатор горит непрерывно	Подключено к пульту управления
Уровень заряда аккумулятора стабилизатора		
* При сложенном стабилизаторе нажмите кнопку питания один раз, чтобы проверить уровень заряда аккумулятора стабилизатора по индикатору.		
	Зеленый индикатор горит непрерывно	51%~100%
	Непрерывно горит желтым светом	26%~50%
	Непрерывно горит красным	1%~25%
Другие статусы		
–	Пульсирует зеленым	Зарядка
·····	Частое мигание красным	Ошибка стабилизатора (низкий заряд аккумулятора или высокая температура)

2. **Индикатор состояния отслеживания**

Применимо к функции отслеживания в Многофункциональный модуль, DJI Mimo и штатной камере телефона.

—	Зеленый индикатор горит непрерывно	Готово к отслеживанию
–	Пульсирует зеленым	Объект отслеживается
	Выкл.	Отслеживание недоступно

3. **Индикатор состояния сопряжения NFC**


Применимо к Отслеживание Apple DockKit. Этот индикатор отключен по умолчанию. Чтобы включить его, перейдите на страницу «Дополнительные настройки» в DJI Mimo.

–	Мигает белым	NFC не сопряжен
·····	Быстро мигает белым	Сопряжение NFC
—	Белый индикатор горит непрерывно	NFC успешно сопряжен

 © 2026 DJI. Все права защищены.

3.6 Зарядка телефона


Убедитесь, что стабилизатор достаточно заряжен.

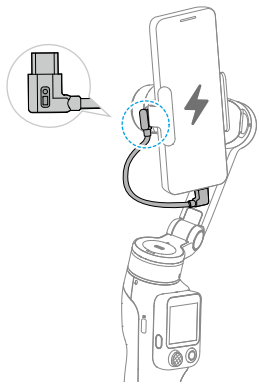

© 2026 DJI. Все права защищены.

3.7 Внутренняя память


- Предварительно убедитесь, что встроенный монопод убран.
- Когда стабилизатор отключится, он автоматически повернется в положение складывания.
- Пульт управления на рукоятке автоматически выключается вместе со стабилизатором.

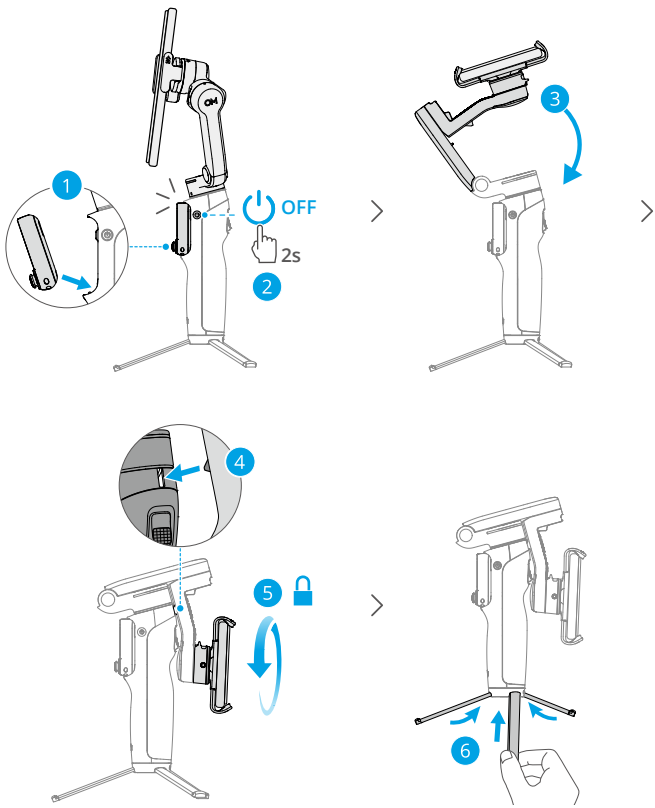

© 2026 DJI. Все права защищены.


4 Расширенные функции

4.1 Многофункциональный модуль (Необязательно)

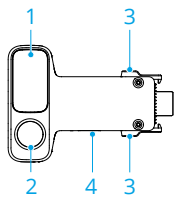


1. Заполняющий свет
2. Камера слежения
3. Кнопка отсоединения
4. Выходной порт (USB-C)

Выполняется установка

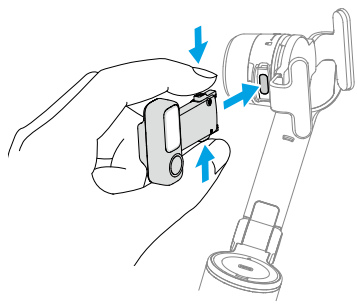


- После установки Многофункциональный модуль индикатор состояния отслеживания на стабилизаторе загорается непрерывным зеленым (включено по умолчанию).
- Если Многофункциональный модуль не используется более пяти минут, он автоматически переходит в режим ожидания, а индикатор выключается. Для выхода из режима сна нажмите кнопку блокировки на стабилизаторе.
- Если Многофункциональный модуль установлен заранее, поверните, чтобы разблокировать ось крена, затем разложите стабилизатор для начала использования.

© 2026 DJI. Все права защищены.

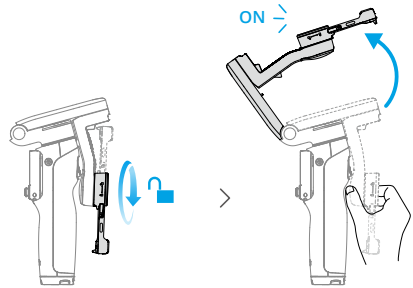

Чтобы изменить направление камеры, снимите Многофункциональный модуль, переверните его и установите снова.

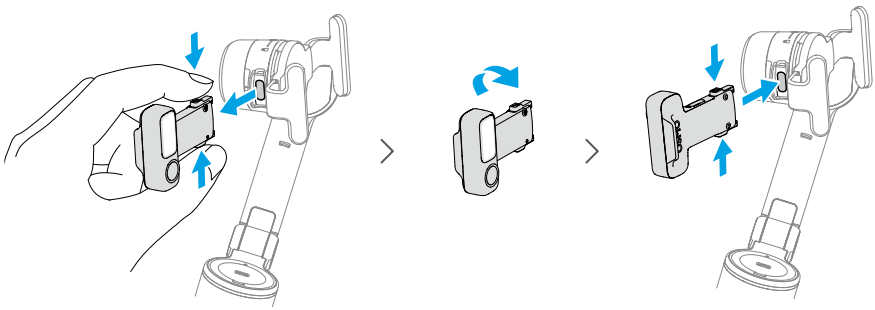

Установка и удаление

Многофункциональный модуль позволяет включать отслеживание в штатной камере и сторонних приложениях камеры без использования DJI Mimo.

Многофункциональный модуль поддерживает отслеживание людей, транспортных средств, домашних животных (кошек и собак) и других объектов. Разные типы объектов предлагают разные варианты управления отслеживанием и съемкой.

Объект	Включить/выключить отслеживание	Настройка композиции
Люди	Сенсорный экран Кнопка Жест	Кнопка Жест


© 2026 DJI. Все права защищены.

Объект	Включить/выключить отслеживание	Настройка композиции
Домашние животные (кошки, собаки), транспортные средства	Сенсорный экран Кнопка	Кнопка
Другие объекты	Сенсорный экран (только ручной выбор)	Кнопка

- Функции отслеживания и съемки Многофункциональный модуль отключены в DJI Mimo.
- Направьте камеру отслеживания Многофункциональный модуль и камеру телефона на объект.

- Не рекомендуется использовать в условиях контрового или слабого освещения.
- При отслеживании человека держите объект на расстоянии от 0,5 до 8 метров от камеры отслеживания.
- При отслеживании объектов, не являющихся людьми, объект должен занимать не менее 10% области предпросмотра отслеживания.

Сенсорное управление

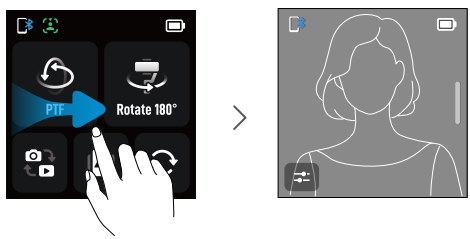

Проведите вправо с главного экрана пульта управления, чтобы перейти в режим предпросмотра отслеживания.

- Автоматический выбор: Доступные объекты автоматически выделяются на сенсорном экране. Нажмите рамку отслеживания, чтобы начать отслеживание. Чтобы сменить объект, нажмите соответствующую рамку отслеживания.
- Ручной выбор: Проведите рамку вокруг нужного объекта на сенсорном экране. Зеленая рамка отслеживания означает, что отслеживание началось.

© 2026 DJI. Все права защищены.

Управление с помощью кнопок

Нажмите курок один раз, чтобы включить или отключить отслеживание.


Если **Композиция** установлена в **Оригинал** в Настройки ActiveTrack, можно использовать джойстик для настройки композиции во время отслеживания. Чтобы восстановить композицию по умолчанию, нажмите курок дважды.

Управление с помощью жестов

- В приведенных ниже примерах селфи выполняется с помощью фронтальной камеры телефона.
- Для оптимального распознавания жестов держите объект на расстоянии от 0,5 до 3 метров от камеры отслеживания.
- Индикатор состояния отслеживания стабилизатора далее именуется «индикатор».
- Функцию управления жестами можно настроить в Настройки ActiveTrack.

Слежение


1. Включение слежения: Сделайте жест по направлению к камере. Индикатор мигает зеленым.

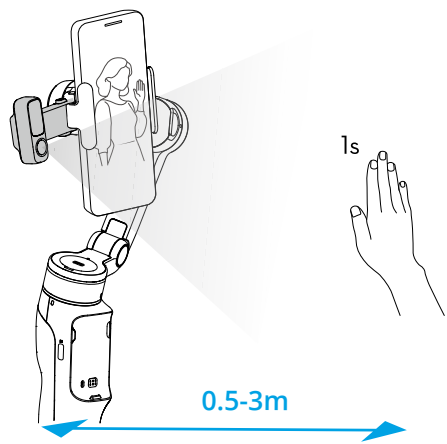

2. Настройка композиции: После включения отслеживания настройте композицию при необходимости. Сделайте жест по направлению к камере. Индикатор будет постоянно гореть зеленым.

© 2026 DJI. Все права защищены.

Объект может перемещаться в выбранное положение в кадре.

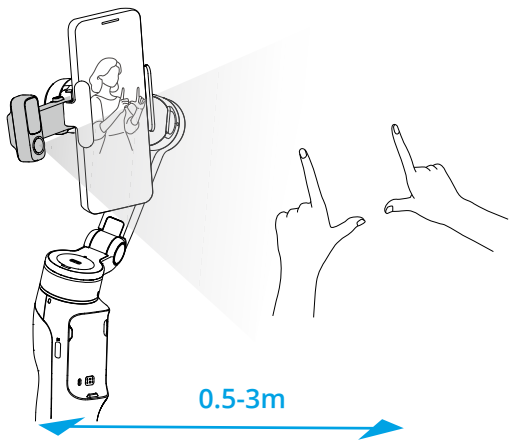

Повторите жест , чтобы подтвердить композицию. Индикатор снова начинает пульсировать зеленым, и отслеживание продолжается с новой композицией. Чтобы восстановить композицию по умолчанию, нажмите курок дважды.


3. Прекращение слежения: Повторите жест . Индикатор будет постоянно гореть зеленым.

Съемка

Убедитесь, что телефон сопряжен со стабилизатором по Bluetooth.


© 2026 DJI. Все права защищены.

Независимо от того, включено отслеживание или нет, можно использовать жест ✌, чтобы сделать фото или начать/остановить запись.

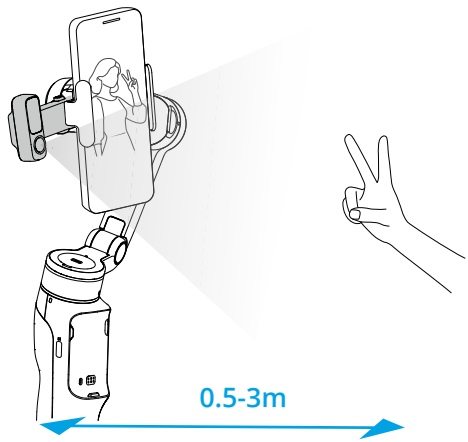

Настройки ActiveTrack

Чтобы перейти к настройкам ActiveTrack, нажмите ⚙ в режиме предпросмотра отслеживания.

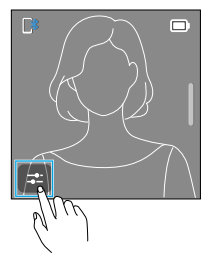

Композиция

Оригинал: Сохраняет исходную композицию при включении отслеживания, но позволяет настраивать ее вручную во время отслеживания.

По центру: Автоматически размещает объект по центру в предпросмотре отслеживания при включении функции и сохраняет эту композицию.

Скорость

 © 2026 DJI. Все права защищены.

медленная скорость обеспечивает плавное отслеживание, идеально подходящее для прямых трансляций.


Средняя скорость подходит для параллельного или кругового отслеживания.

Высокая скорость подходит для съемки крупным планом по кругу или динамичных сцен.

Калибр. изображения

Если композиция в предпросмотре отслеживания не совпадает с изображением на экране телефона, нажмите **Калибровка изображения**, отрегулируйте с помощью джойстика и сохраните.

Заполняющий свет

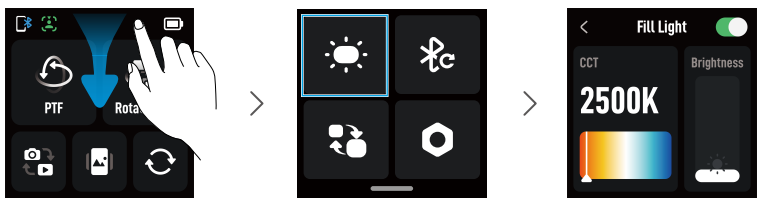

Перейдите к экрану заполняющего света и нажмите в правом верхнем углу, чтобы включить его. После этого можно настроить следующие параметры:


- Для настройки цветовой температуры проведите влево или вправо по сенсорному экрану либо отклоните джойстик влево или вправо.
- Для настройки яркости проведите вверх или вниз по сенсорному экрану либо отклоните джойстик вверх или вниз.

Зарядка телефона

- Убедитесь, что стабилизатор достаточно заряжен.

© 2026 DJI. Все права защищены.

- Стабилизатор должен быть включен.

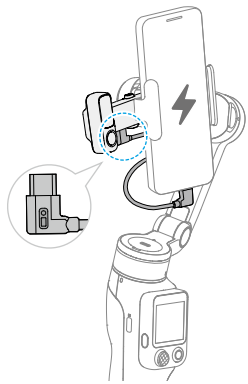

4.2 Подключение к беспроводным микрофонам

После установки приемника на телефон можно одновременно подключить до 2 передатчиков. Для получения подробной информации см. «DJI Mic Series Mobile Receiver User Manual».

4.3 Отслеживание Apple DockKit

- Нажмите, чтобы просмотреть обучающие видео.
- Эту функцию нельзя использовать одновременно с функцией отслеживания Многофункциональный модуль или DJI Mimo.


Пользователи iPhone могут подключиться к стабилизатору через NFC и использовать функцию отслеживания на базе Apple DockKit без использования Многофункциональный модуль. Функция поддерживается в штатной камере и сторонних приложениях.

- Требования к устройству:
  - Модель: iPhone серии 12 или новее, кроме iPhone SE (3-го поколения) и iPhone 16e.
  - Система: iOS 18.5 или более поздняя версия.
- Подробности о сторонних приложениях, поддерживающих Apple DockKit, см. в списке совместимости.


 © 2026 DJI. Все права защищены.

Сопряжение с DockKit

1. Разблокируйте телефон и не выходите с главного экрана. Убедитесь, что соединение с сетью стабильно. Включите Bluetooth и NFC.
2. Разложите стабилизатор. Коснитесь областью NFC телефона области NFC стабилизатора. Дождитесь появления всплывающего окна и следуйте инструкциям.

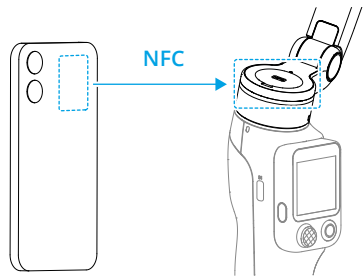

3. Снимите Многофункциональный модуль, затем закрепите телефон на стабилизаторе.

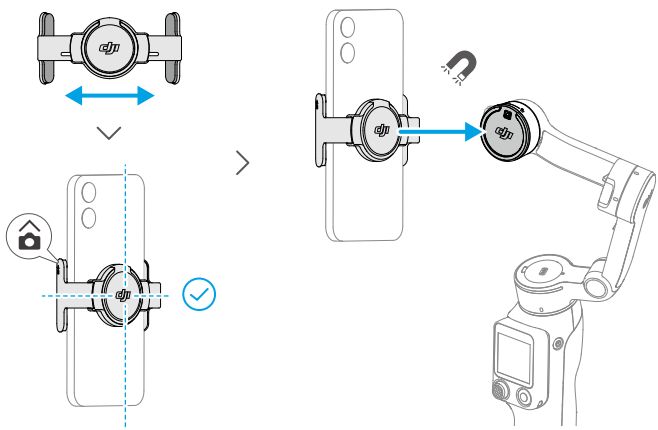

4. При успешном сопряжении стабилизатор выполнит кивок.

- Дождитесь завершения подключения.
- Для сопряжения с другим телефоном предварительно выполните сброс Bluetooth стабилизатора.

© 2026 DJI. Все права защищены.

Установка и удаление

Откройте штатное приложение камеры, и отслеживание автоматически начнется, когда объект появится в кадре. Нажмите курок один раз, чтобы включить или отключить отслеживание DockKit.

Если телефон сопряжен с Apple Watch, используйте приложение Camera Remote для удаленного управления отслеживанием и съемкой.

* Требуется watchOS 11 или более поздней версии.

4.4 Пульт управления с Apple Watch

Можно использовать DJI Mimo в Apple Watch, чтобы просматривать канал камеры, управлять стабилизатором и удаленно включать функцию ActiveTrack.

1. Выполните сопряжение Apple Watch с телефоном и установите DJI Mimo на обоих устройствах.
2. Запустите DJI Mimo на телефоне, подключите его к стабилизатору и перейдите в вид с камеры.
3. Запустите DJI Mimo в Apple Watch, чтобы активировать пульт управления.

- Не выносите устройства за пределы радиуса действия Bluetooth.
- Чтобы просмотреть совместимые устройства Apple Watch, перейдите на страницу https://www.dji.com/osmo-mobile-8p/faq.

 © 2026 DJI. Все права защищены.

5 Обслуживание

⚠
- При возгорании аккумулятора используйте воду, песок, противопожарное покрывало или порошковый либо углекислотный огнетушитель в зависимости от ситуации.
- Запрещается разбирать или прокалывать устройство. Это может привести к течи, возгоранию или взрыву.

- Для очистки устройства рекомендуется использовать мягкую сухую ткань.
- При установленном на стабилизаторе телефоне функция компаса может работать с помехами. В этом случае выполните калибровку компаса в соответствии с инструкциями телефона.
- Функции NFC и беспроводной зарядки телефона могут работать с ограничениями при установленном фиксаторе телефона. После снятия держателя для телефона работа этих функций будет восстановлена.
- Встроенный монопод содержит пружину. Если держать монопод в раскрытом состоянии более недели, пружина может деформироваться, и монопод нельзя будет использовать должным образом. Рекомендуется убрать удлинительный шток и сложить стабилизатор после использования.

© 2026 DJI. Все права защищены.

6 Приложение

6.1 Технические характеристики

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке https://www.dji.com/osmo-mobile-8p/specs .

6.2 Совместимость телефона

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке https://www.dji.com/osmo-mobile-8p.

 © 2026 DJI. Все права защищены.

Контакты

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ DJI

Эта информация может быть изменена без уведомления.
Актуальную версию документа можно загрузить по ссылке

https://www.dji.com/downloads/products/osmo-mobile-8p#doc

При возникновении вопросов по данному документу отправьте сообщение в компанию DJI по адресу **DocSupport@dji.com**.

DJI и OSMO являются товарными знаками DJI.
© DJI, 2026. Все права защищены.