Инструкция к Marshall Heston 120 на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Саундбар Marshall HESTON 120 →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

Marshall

HESTON 120 – TV SOUNDBAR

ПОЛНОЕ ОНЛАЙН-РУКОВОДСТВО

СОДЕРЖАНИЕ

УКАЗАТЕЛЬ

Верхняя панель..... 003

Задняя панель..... 004

Начало работы..... 005

Использование кнопок предустановок..... 005

Выбор источника звука..... 006

Сопряжение с устройством Bluetooth..... 006

Изменение звукового режима..... 006

Подключение внешнего сабвуфера..... 006

Порты HDMI на Heston 120..... 007

Подключение Heston 120 к Интернету..... 007

Коррекция под помещение..... 007

Воспроизведение через Spotify..... 007

Воспроизведение через Tidal Connect..... 008

Воспроизведение через Google Cast..... 008

Воспроизведение через Apple AirPlay..... 008

Воспроизведение через Airable..... 008

Чистка Heston 120..... 008

Режимы энергопотребления..... 009

Сброс настроек Heston 120..... 010

Устранение неполадок..... 011

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ РУССКИЙ

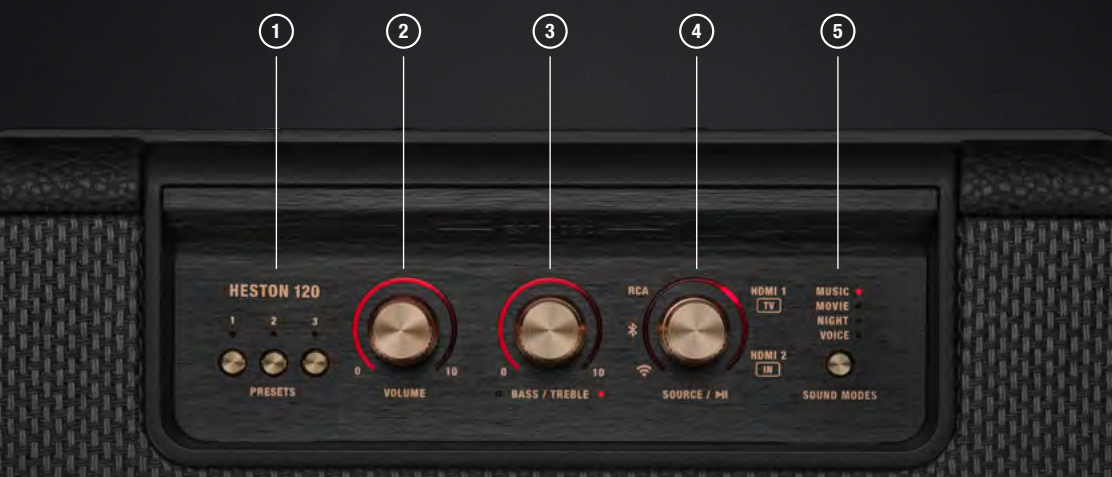

1 КНОПКИ ПРЕДУСТАНОВОК

Нажмите одну из кнопок для запуска соответствующей предустановки. Кнопки можно настраивать в приложении Marshall.

2 РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

Поверните регулятор, чтобы настроить громкость.

3 РЕГУЛЯТОР БАСОВ / ВЫСОКИХ ЧАСТОТ

Нажмите на регулятор для переключения между басами и высокими частотами, затем поверните его для настройки.

4 ВЫБОР ИСТОЧНИКА

Поверните регулятор, а затем нажмите на него, чтобы выбрать нужный источник звука. При воспроизведении через Bluetooth® или Wi-Fi нажмите на регулятор, чтобы начать или приостановить воспроизведение.

5 КНОПКА ЗВУКОВОГО РЕЖИМА

Нажимайте эту кнопку для переключения между звуковыми режимами.

BACK TO INDEX

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ РУССКИЙ



1 LAN

Используется для подключения Heston 120 к Интернету с помощью кабеля Ethernet через LAN-порт на роутере.

2 HDMI 2 (ВХОД)

Используется для подключения дополнительного устройства HDMI, например игровой консоли, DVD-проигрывателя или проигрывателя Blu-ray. Сигнал подается через порт HDMI 1 на телевизор.

3 HDMI 1 (TB / EARC / ARC)

Используется для подключения к eARC/ARC-совместимому порту HDMI на телевизоре.

4 ВЫХОД ПИТАНИЯ USB-C

Используется для зарядки или питания устройств с разъемом USB-C (параметры: 5 В/500 мА).

5 ВХОД RCA (ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ)

Используется для подключения аудиоустройства RCA, например проигрывателя с предусилителем RIAA.

6 ВЫХОД SUB

Используется для подключения активного сабвуфера для усиления басов (не входит в комплект).

7 ВХОД ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ

Используйте входящий в комплект шнур питания для подключения Heston 120 к розетке.

BACK TO INDEX

ИНСТРУКЦИИ РУССКИЙ

НАЧАЛО РАБОТЫ

I. Размещение Heston 120 под телевизором

Разместите звуковую панель на плоской поверхности и отцентрируйте ее относительно телевизора, оставив не менее 15 см свободного места сверху и по бокам.

Если Heston 120 монтируется на стену, следуйте инструкциям, которые поставляются вместе с настенными кронштейнами (кронштейны не входят в комплект).

II. Подключение к телевизору

Подключите один конец кабеля HDMI к разъему HDMI 1 (TB) на Heston 120, а другой конец — к разъему HDMI с поддержкой eARC/ARC на телевизоре.

III. Подключение питания от сети

Подключите шнур питания к Heston 120, а затем вставьте штепсель в розетку.

Важно! Обязательно убедитесь в том, что шнур питания, штепсель и звуковая панель для телевизора подходят для использования в вашей сети питания и с вашей розеткой.

Внимание! Обязательно выньте штепсель из розетки, прежде чем отсоединять его от Heston 120.

IV. Загрузка приложения Marshall

Загрузите приложение Marshall и установите его.

Приложение поможет вам выполнить настройку Wi-Fi и коррекцию под помещение. Кроме того, вы сможете использовать его в качестве пульта дистанционного управления для Heston 120.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК ПРЕДУСТАНОВОК

Нажмите кнопку предустановки, чтобы начать воспроизведение собственного списка композиций или трансляцию онлайн-радиостанции.

Предустановку можно сохранить в приложении Marshall.
Альтернативный способ: нажмите и удерживайте кнопку предустановки в течение 2 секунд во время воспроизведения композиции через Spotify Connect или онлайн-радиостанции через Airable.

ИНСТРУКЦИИ РУССКИЙ

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ЗВУКА

Поверните регулятор, а затем нажмите на него, чтобы выбрать нужный источник звука. При воспроизведении через Bluetooth или Wi-Fi нажмите на регулятор, чтобы начать или приостановить воспроизведение.

СОПРЯЖЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ BLUETOOTH

Heston 120 можно подключить к двум устройствам Bluetooth одновременно; запоминаются не более 8 ранее сопряженных устройств. Находясь в радиусе действия, колонка попытается подключиться к последнему подключенному устройству.

I. Используйте регулятор выбора источника для выбора Bluetooth-устройства.
II. Нажмите на регулятор выбора источника и удерживайте его нажатым в течение 2 секунд, пока индикатор выбора источника Bluetooth не начнет медленно мигать.
III. В списке Bluetooth на устройстве воспроизведения аудио выберите Heston 120.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗВУКОВОГО РЕЖИМА

Нажимайте кнопку звукового режима для переключения между звуковыми режимами.

Music Фирменный звук Marshall, идеально сбалансированный и настроенный. Лучший способ слушать музыку.

Movie Звук с эффектом погружения и отличной пространственной четкостью для просмотра фильмов на большом экране.

Night Приглушение громких звуков с сохранением четкости. Оптимальный режим для использования ночью, когда домочадцы уже спят.

Voice Максимальная четкость диалогов — для тех случаев, когда вы не хотите пропустить ни единого слова.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО САБВУФЕРА

Heston 120 можно подключить к внешнему активному сабвуферу (не входит в комплект) для усиления низких частот. Сабвуфер подключается с помощью кабеля RCA к порту SUB OUT на задней стороне звуковой панели.

ИНСТРУКЦИИ РУССКИЙ

ПОРТЫ HDMI НА HESTON 120

У Heston 120 имеется два порта HDMI:

HDMI 1 (TB / EARC / ARC)

Служит для подключения Heston 120 к телевизору. Управление источником звука и настройками звука осуществляется через HDMI, что позволяет контролировать громкость звуковой панели с помощью пульта дистанционного управления от телевизора.

HDMI 2 (ВХОД)

Служит для подключения дополнительного устройства HDMI, например игровой консоли, DVD-проигрывателя или проигрывателя Blu-ray. Сигнал с порта HDMI 2 автоматически направляется через Heston 120 на телевизор через порт HDMI 1.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ HESTON 120 К ИНТЕРНЕТУ

Подключение Heston 120 к Интернету открывает больше возможностей, в том числе для персональной настройки, а также позволяет загружать обновления для программного обеспечения звуковой панели. Откройте приложение Marshall и следуйте инструкциям по подключению Heston 120 к сети Wi-Fi.

Если у вас нет доступа к сети Wi-Fi, вы можете воспользоваться кабелем Ethernet, подключив один его конец к порту LAN на Heston 120, а второй — к роутеру или другой точке доступа. Если используется порт LAN, Wi-Fi отключается, и подключение к онлайн-сервисам происходит через Ethernet.

КОРРЕКЦИЯ ПОД ПОМЕЩЕНИЕ

У каждого помещения свои акустические характеристики. Они зависят от размера помещения, материала стен, наличия мебели и местоположения колонки. У Heston 120 есть функция коррекции под помещение, которая учитывает эти параметры и настраивает звучание так, чтобы вы получали максимальное удовольствие от прослушивания.

Зайдите в раздел «Коррекция под помещение» в приложении и следуйте инструкциям.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ SPOTIFY

Вы можете использовать телефон, планшет или настольный компьютер в качестве пульта дистанционного управления для Spotify.

Подробнее см. на сайте spotify.com/connect.

ИНСТРУКЦИИ РУССКИЙ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ TIDAL CONNECT

I. В приложении TIDAL откройте экран Now Playing (Воспроизводится сейчас) во время воспроизведения.
II. Выберите значок устройства для вывода.
III. В списке выберите колонку, совместимую с TIDAL Connect.

Убедитесь, что ваше мобильное устройство подключено к той же сети, что и устройство, которое вы используете для TIDAL Connect.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ GOOGLE CAST

Heston 120 работает с Google Cast, а это значит, что вы можете слушать музыку из приложений, установленных на мобильном телефоне, планшете или ноутбуке, в потоковом режиме.

Просто нажмите значок Cast в приложении, чтобы запустить потоковую трансляцию музыки с телефона, планшета или ноутбука на звуковую панель.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ APPLE AIRPLAY

Apple AirPlay позволяет слушать музыку или подкасты через домашнюю аудиосистему и колонки в любой комнате — достаточно лишь нажать кнопку или просто попросить Siri — напрямую с iPhone, iPad, HomePod, HomePod mini или Apple TV.

После установки Heston 120 добавьте ее в приложение Apple Home в несколько простых действий на iPhone или iPad.

Для использования AirPlay с Heston 120 рекомендуется обновить iOS, iPadOS или macOS до последней версии.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ AIRABLE

В Airable знают и любят веб-радио. Каталог Airable насчитывает более 70 000 интернет-радиостанций со всего мира.

С помощью приложения Marshall можно выбрать нужную станцию.

ЧИСТКА HESTON 120

Регулярно чистите звуковую панель, чтобы поддерживать ее в опрятном состоянии и продлить срок ее службы.

Осторожно протрите нетканевые части и провода безворсовой тканью, слегка смоченной любым из следующих средств:

- водой;
- 70%-м изопропиловым спиртом; или
- 75%-м этиловым спиртом.

Аккуратно очистите сетку динамика и отверстия сухой мягкой кисточкой или ватной палочкой.

- Не используйте острые или металлические предметы.
- Не применяйте сжатый воздух.
- Не используйте вещества, содержащие отбеливатель или перекись водорода.
- Не погружайте звуковую панель в чистящие вещества.
- Не промывайте звуковую панель струей воды.

РЕЖИМЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Heston 120 переходит в режим ожидания или режим низкого энергопотребления, если не используется по истечении определенного периода простоя.

Чтобы вывести звуковую панель из этого режима, достаточно включить телевизор, воспользоваться приложением Marshall или нажать любую кнопку или повернуть любой регулятор на звуковой панели.

	Обычный рабочий режим	Wi-Fi и Bluetooth отключены
Режим энергопотребления	Режим ожидания	Режим низкого энергопотребления
Энергопотребление	< 2,0 Вт	< 0,5 Вт
Период простоя*	≤ 20 минут	≤ 20 минут

* Период простоя можно изменить в приложении Marshall.

Чтобы включить или выключить режим низкого энергопотребления, нажмите и удерживайте кнопку предустановки 1 в течение 30 секунд.

Примечание. При переходе в режим низкого энергопотребления будут отключены Wi-Fi и Bluetooth. Соответственно, станут недоступными все функции и сервисы, использующие эти технологии.

Сведения о соответствии требованиям ЕС см. в заявлении о соответствии на сайте marshall.com.

ИНСТРУКЦИИ РУССКИЙ

СБРОС НАСТРОЕК HESTON 120

В результате сброса к заводским настройкам будут восстановлены первоначальные настройки звуковой панели (обновления прошивки останутся).

Примечание. При этом будут удалены все настройки, списки воспроизведения и подключение к Wi-Fi. Вам нужно будет настроить Heston 120 заново.

I. Удалите Heston 120 из приложения, а также удалите Heston 120 и Heston 120 [LE] (при наличии) из списка Bluetooth на аудиоустройстве.
II. Убедитесь в том, что звуковая панель подключена к сети питания.
III. Нажмите и удерживайте регулятор выбора источника в течение 10 секунд, пока все индикаторы не начнут мигать и звуковая панель не перезапустится.
IV. Heston 120 возвращена к заводским настройкам и готова к сопряжению. См. раздел «Начало работы».

ПРИЛОЖЕНИЕ MARSHALL

Скачайте приложение Marshall: оно поможет использовать все возможности колонки и будет регулярно обновлять ее программное обеспечение.

GET IT ON Google Play Download on the App Store

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК РУССКИЙ

НЕПОЛАДКА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Не удается подключиться к Интернету / Плохое соединение по Wi-Fi	Проверьте, правильно ли работает роутер.
	Попробуйте передвинуть роутер поближе к колонке.
	Проверьте, нет ли поблизости препятствий, таких как стены и двери, или электронных устройств, создающих помехи.
	Выполните сброс настроек Heston 120 и повторную настройку. См. раздел «Сброс настроек Heston 120».
	Для подключения Heston 120 используйте кабель Ethernet. См. раздел «Подключение Heston 120 к Интернету».
Нет звука от телевизора	Проверьте уровень громкости на телевизоре и звуковой панели.
	Убедитесь, что телевизор подключен к звуковой панели через разъем HDMI 1 (TV).
	Убедитесь, что звуковая панель подключена к телевизору через разъем eARC/ARC HDMI.
	Ознакомьтесь с информацией о поддержке HDMI, настройках и маркировке разъемов в руководстве по эксплуатации вашего телевизора.

BACK TO INDEX

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК РУССКИЙ

НЕПОЛАДКА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
У моего телевизора нет разъема eARC/ARC HDMI	Если у вашего телевизора нет разъема eARC/ARC HDMI, подключите аудиовыход телевизора ко входным разъемам RCA на Heston 120.
Звук Heston 120 глухой/ странный/плохой	Проверьте правильность выбранного звукового режима.
	Проверьте настройки звука в приложении.
	Убедитесь, что сверху и с каждой стороны от Heston 120 имеется не менее 15 см свободного пространства и ничто не мешает распространению звука.
	Настройте коррекцию под помещение в приложении Marshall.
Кнопки предустановок не работают	Изначально кнопки предустановок не настроены. Вы можете настроить их в приложении Marshall или просто нажать и удерживать кнопку предустановки в течение 2 секунд во время воспроизведения через Spotify или прослушивания интернет-радиостанции через Airable.
	Для воспроизведения сохраненных предустановок требуется подключение к Интернету. Проверьте работу Wi-Fi и интернет-подключения.

BACK TO INDEX

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК РУССКИЙ

НЕПОЛАДКА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Как выключить Heston 120?	У Heston 120 нет кнопки выключения, но есть функция перехода в режим низкого энергопотребления при отсутствии активности. Подробнее о настройках энергопотребления см. в разделе «Режим ожидания».
Можно ли использовать Heston 120 с пультом дистанционного управления?	Когда звуковая панель Heston 120 подключена к разъему eARC на телевизоре, вы можете регулировать громкость с помощью пульта от телевизора.
	Для управления настройками Heston 120 используйте приложение Marshall.
Ошибки в работе	В Heston 120 не загружена последняя версия прошивки. Следуя инструкциям в приложении, загрузите последнюю версию прошивки.
	Отключите Heston 120 от сети электропитания и подождите 15 секунд, а затем снова подключите к сети.
	Выполните сброс настроек Heston 120 и повторную настройку. См. раздел «Сброс настроек Heston 120».
Звуковая панель Heston 120 сломалась	Зайдите на сайт marshall.com, чтобы посмотреть список доступных запчастей, или обратитесь в службу поддержки, чтобы найти сервисный центр.

BACK TO INDEX