Инструкция к Яндекс Станции Стрит на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Умная портативная колонка Яндекс.Станция Стрит →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

В этой статье:

- Частые вопросы
- Расцветки
- Размеры и вес
- Кнопки и порты
- Музыка
- Видео
- Динамики и микрофоны
- Подключение
- Необходимая скорость интернета
- Языки
- Питание
- Работа от аккумулятора
- Мобильное приложение
- Комплект поставки
- Сроки гарантии и службы
- Где купить
- Дополнительно

Расцветки


Черный


Зеленый


Оранжевый


Фиолетовый


Серый

Размеры и вес

Диаметр: 83 мм

Высота: 202 мм

Масса нетто: 700 г

Кнопки и порты

Задать вопрос

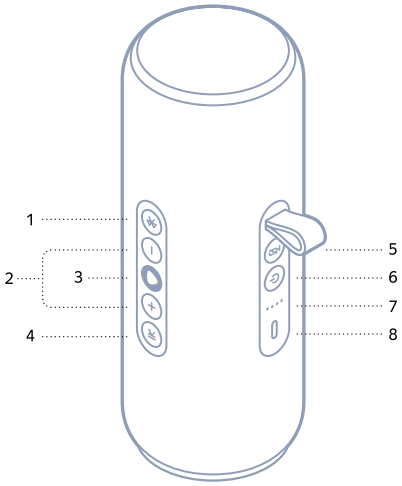

1. Кнопка Bluetooth
2. Кнопки управления громкостью
3. Кнопка Алисы
4. Кнопка управления воспроизведением
5. Кнопка отключения микрофонов
6. Кнопка питания
7. Индикатор заряда
8. Порт питания

Музыка

Объединение в стереопару	Да
Воспроизведение потокового аудио	**Бесплатные сервисы потоковой музыки** Трансляция эфирных радиостанций **Платные сервисы потоковой музыки** Яндекс Музыка (входит в мультиподписку Яндекс Плюс)
Воспроизведение аудиофайлов с внешних устройств	Да, по Bluetooth

Видео

Работает только на русском языке

Чтобы управлять видео на Станции Стрит, настройте тандем с Модулем или Умным телевизором Яндекса с Алисой.

Динамики и микрофоны

Динамики	• 1 низкочастотный динамик, 20 Вт, 44 x 80 мм • 1 высокочастотный динамик, 10 Вт, 24 мм
Суммарная акустическая мощность	30 Вт
Диапазон частот	80–20 000 Гц
Микрофоны	• 3 шт. • Технология активного шумоподавления для лучшего распознавания речи

Подключение

Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)
Bluetooth	5.0, BLE

Необходимая скорость интернета

Для бесперебойной работы устройству достаточно скорости 2–3 Мбит/с. Проверить скорость интернета можно с помощью Интернетометра.

Языки

Поддерживаются русский, казахский, узбекский, турецкий и английский языки. Подробнее.

Питание

Пылевлагозащита	IP67
Класс защиты	3
Порт питания	USB Type-C
Дополнительно	Поддержка USB Power Delivery

Для быстрой зарядки рекомендуется использовать блок питания не ниже 12 В / 36 Вт от проверенного производителя. С более слабым адаптером Станция Алиса предупредит вас об этом.

Работа от аккумулятора

Станция Стрит оснащена Li-ion-аккумулятором емкостью 3300 мАч. Этого хватит на 12 часов непрерывного прослушивания музыки.

Колонка поддерживает быструю зарядку по технологии USB Power Delivery. Это значит, что полностью разряженную Станцию Стрит можно зарядить на 4 ч кабеля из комплекта поставки и совместимого блока питания. До 100% аккумулятор заряжается за 2,5 часа.

Подробнее

Мобильное приложение

Для подключения Станции Стрит и изменения ее настроек необходимо скачать приложение Дом с Алисой. Настройка Станции Стрит доступна только н iOS 15.0 и выше.

Комплект поставки

- Яндекс Станция Стрит
- Кабель питания
- Ремешок с карабином
- Документация

Блок питания не входит в комплект поставки.

Сроки гарантии и службы

- Срок гарантии — 1 год.
- Срок службы — 2 года.

Где купить

Купить Станцию Стрит можно в официальном магазине Алисы или у партнеров.

Дополнительно

- Меры безопасности и условия эксплуатации
- Декларация о соответствии

- Сертификат соответствия

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Предыдущая
← Яндекс Станция BORK

В этой статье:

Что дальше

Вопросы и ответы

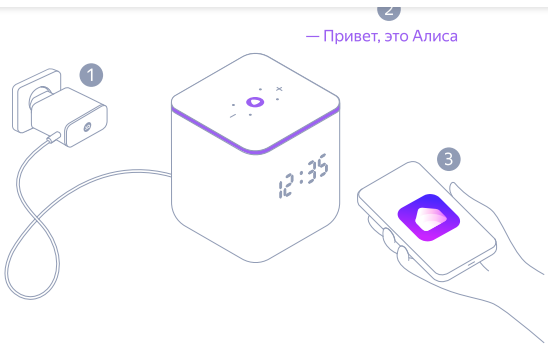

1. Включите колонку в розетку.
2. Дождитесь приветствия Алисы.
3. Откройте приложение Дом с Алисой. Убедитесь, что вошли в него с нужным аккаунтом.

   На экране появится баннер о том, что найдена Станция.

   Нажмите кнопку **Подключить** и следуйте инструкциям в приложении.

   Открыть приложение

   А если у меня приложение «Яндекс — с Алисой»?

Что дальше

- Сохранить параметры сети Wi-Fi
- Познакомиться с Алисой (запомнить голос)
- Активировать Плюс после покупки колонки
- Подключить опцию Алиса Плюс
- Настроить звук
- Подключить Станцию к телевизору
- Настроить пульт Станции Макс
- Настроить пульт Яндекс Станции BORK
- Ознакомиться с интерфейсом Станции Дуо Макс

Вопросы и ответы

По всем Станциям

- Что делать, если баннер в приложении не появился?
- Что делать, если колонка не включается?
- Что делать, если колонка не подключается к интернету?
- Как подключить Станцию к другому аккаунту?
- У меня проблема с устройством по подписке
- У меня проблема с мультиподпиской Яндекс Плюс

Задать вопрос

- Как войти в аккаунт на Яндексе, если я не помню логин или пароль?
- Как раздать Wi-Fi с мобильного устройства?
- Как расположить колонку в комнате?

По Станции Дуо Макс

- Что делать, если камера Станции Дуо Макс не считывает QR-код?
- Как подключить Станцию Дуо Макс без телефона?

По Станции Макс

- Как подключить Станцию Макс к проводному интернету?
- Что делать, если в списке источников видеосигнала телевизора нет Станции или Станции Макс?

Узнайте больше

- Настроить заново или изменить сеть Wi-Fi
- Раздать Wi-Fi с мобильного устройства

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Предыдущая
← Как работает Станция без интернета

В этой статье:

Функции
Музыка
Громкость

Функции

Принять звонок / положить трубку	1 нажатие	●
Команда «Хватит!»		1 нажатие ●
Активировать Алису		1 нажатие ●
Отключить микрофоны		1 нажатие ●
Включить Bluetooth		1 нажатие ●
Перевести колонку в режим настройки		Удержание 5 с ▬

Музыка

Пауза/продолжить		1 нажатие ●
Следующий трек		2 нажатия ●●
Предыдущий трек (текущий трек звучит < 5 с)		3 нажатия ●●●
В начало трека (текущий трек звучит > 5 с)		3 нажатия ●●●

Подробнее о прослушивании музыки

Громкость

Увеличить громкость		1 нажатие ●
Постепенное увеличение громкости		Удержание 0,5 с ▬
Уменьшить громкость		1 нажатие ●
Постепенное уменьшение громкости		Удержание 0,5 с ▬

Подробнее об управлении громкостью

Задать вопрос

Узнайте больше

- Справочник голосовых команд для Станции

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Световая индикация Станции Стрит

Актуально для:

Стрит

Подсветка на передней панели Станции Стрит показывает состояние устройства и чем именно сейчас занята Алиса.

При регулировке громкости кнопками цвет индикатора меняется от зеленого (тихо) до красного (громко).

Цвет		Состояние Станции Стрит
	Подсветка не горит	Станция Стрит не активирована. Для активации произнесите «Алиса
	Белый	Станция Стрит находится в режиме настройки.
	Фиолетовый	Станция Стрит включается. Если колонка после включения светится фиолетовым больше 1 минут перезагружайте и не выключайте ее.
 	Мигающий фиолетовый (фиолетово-голубой — при наличии опции Алиса Плюс)	Станция Стрит активирована. Алиса: • слушает вас; • отвечает на вопрос; • озвучивает напоминание.
 	Вращающийся фиолетовый (фиолетово-голубой — при наличии опции Алиса Плюс)	Станция Стрит обрабатывает вашу команду.
	Синий	Станция Стрит воспроизводит музыку, которая транслируется с друг
	Мигающий синий	Станция Стрит в режиме настройки Wi-Fi или Bluetooth.
	Зеленый	• Установлен стандартный уровень громкости. • Принят вызов на Станцию Стрит, идет разговор.
	Мигающий зеленый	• Сработал будильник или таймер.
	Пульсирующий зеленый	• Пришло уведомление. Спросите Алису: «Что нового?» • Поступил звонок на Станцию Стрит.
	Желтый	• Станция Стрит в режиме сброса настроек до заводских. • Установлен уровень громкости выше стандартного. • Станция Стрит работает в режиме радионяни.
	Красный	• Отключены микрофоны. • Установлен высокий уровень громкости.
	Мигающий красный	• Произошла ошибка подключения к интернету. • Подключение к интернету отсутствует. Если на других устройствах интернет доступен, перезагрузите Станц заново.
	Медленно мигающий красный	Потеряна связь с другими колонками при совместном проигрывании

Задать вопрос

Узнайте больше

- Аккумулятор Станции Стрит

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Настроить заново или изменить сеть Станции Стрит

Актуально для:

Стрит



Чтобы настроить Станцию Стрит заново или подключить ее к новой сети Wi-Fi:

1. Нажмите кнопку отключения микрофонов и подержите ее пять секунд, пока подсветка Станции Стрит не замигает. Дождитесь, когда Алиса поприв
2. Откройте приложение Дом с Алисой. Вы увидите баннер «Найдена Станция Стрит». Нажмите кнопку **Подключить** и следуйте инструкциям в прило

> Если баннер не появился

Открыть приложение

> А если у меня приложение «Яндекс — с Алисой»?

Совет

Если вы часто берете с собой колонку (например, на дачу), то, чтобы не подключать ее каждый раз к сети заново, сохраните параметры сети Wi-Fi и автоматическое подключение. Колонка сама подключится к интернету, когда окажется в радиусе действия знакомой сети. Вы также можете самос любую из доступных сохраненных сетей Wi-Fi.

Подключиться к интернету не получается

Выберите вариант:

> Параметры вашей сети поменялись

> Алиса говорит, что нет подключения к интернету, или музыка и видео часто прерываются

> Станция не подключается к Wi-Fi после потери связи

> Не получается подключиться к сети Wi-Fi с авторизацией (например, в отеле)

> Вы находитесь за пределами России

Задать вопрос

- Приложение Дом с Алисой не видит сеть Wi-Fi
- Смена сети Wi-Fi
- Подключение к сети 2,4 или 5 ГГц
- Подключение к скрытой сети

Узнайте больше

- Вернуть заводские настройки Станции Стрит
- Привязать Станцию Стрит к другому аккаунту
- Сохранить параметры сети Wi-Fi
- Разрешить автоподключение к разным сетям Wi-Fi
- Использовать портативную колонку вне зоны действия домашнего Wi-Fi
- Удалить сохраненную сеть Wi-Fi
- Как раздать Wi-Fi с мобильного устройства

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Вернуть заводские настройки Станции Стрит

Актуально для:

Стрит

Примечание

Не сбрасывайте настройки, если хотите заново подключить Станцию к интернету. О том, как настроить подключение, читайте в разделе Настроить сеть Станции Стрит.



Чтобы сбросить настройки Станции Стрит:

1. Отключите адаптер питания от колонки. Выключите саму колонку, зажав кнопку включения на 3 секунды.
2. Когда колонка выключится, одновременно зажмите кнопку отключения микрофонов и кнопку включения, пока индикация на верхней панели не
3. Дождитесь сброса настроек и подключите колонку по инструкции в приложении Дом с Алисой.

Узнайте больше

- Настроить заново или изменить сеть Станции Стрит
- Сохранить параметры сети Wi-Fi на Станции Стрит
- Первое включение и настройка Станции

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Задать вопрос